



## SONY SVT videomagnó kezelési utasítása

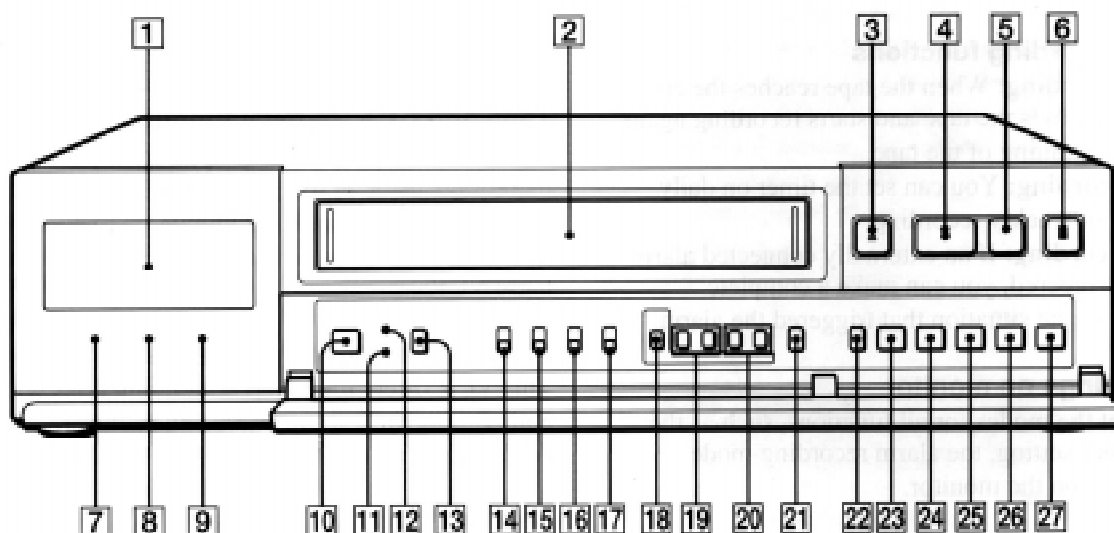

- |                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1, kijelző                          | 17, ON SCREEN kapcsoló               |
| 2, kazetta nyílás                   | 18, MENÜ gomb                        |
| 3, EJECT (KAZETTA KIADÁS)           | 19, TRACKING +/- gombok              |
| 4, REC (felvétel)                   | MENÜ ▼ ▶                             |
| 5, REC CHECK (felvétel ellenőrző)   | 20, REC/PLAY SPEED +/- gomb          |
| 6, STOP (leállítás)                 | (felvétel/lejátszás sebessége        |
| 7, ON indicator (üzemmód jelző)     | 3/12/24/48/72 órás felvétel E-180-as |
| 8, SAVE indicator (felvételjelző)   | kazettára)                           |
| 9, REPEAT indicator (ismétlésjelző) | MENÜ +/- gombok                      |
| 10, STAND BY/ON kapcsoló (ki/be     | 21, COUNTER RESET gomb (számláló     |
| kapcsoló)                           | nullázás)                            |
| 11, MENÜ RESET (menü reszet)        | 22, SEARCH/AUDIO ON (keresés/audió   |
| 12, CL (törlés gomb)                | be)                                  |
| 13, TIMER (időzítő)                 | 23, REV gomb (visszafelé lejátszás)  |
| 14, POWER SAVE kapcsoló             | 24, REW gomb (visszatekerés)         |
| 15, REAL TIME/COUNTER kapcsoló      | 25, PLAY gomb (lejátszás)            |
| (valós idő/számláló kapcsoló)       | 26, FF (gyors előre tekerés)         |
| 16, REPEAT REC kapcsoló (folyamatos | 27, PAUSE (pillanat megállító)       |
| felvétel)                           |                                      |

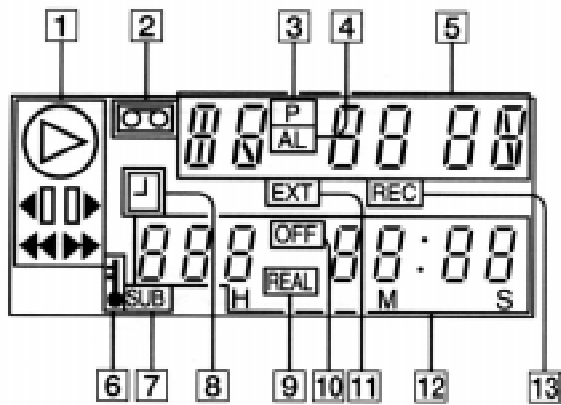

### KIJELZŐ:

- 1, Kazetta művelet kijelzése
- 2, Kazetta jelzése
- 3, Tápfeszültség megszakadás kijelzése
- 4, Riasztás kijelzés
- 5, Kazetta sebesség/riasztás keresési mód/Idő/dátum keresési mód/kazetta használtsági mód
- 6, Biztonsági kódzár kijelzése
- 7, Alcím kijelzése
- 8, Időzített felvétel kijelzése
- 9, Folyamatos felvétel kijelzése
- 10, Kikapcsolva kijelzés
- 11, Külső időzítő kijelzése
- 12, Folyamatos időszámláló/felvételi időszámláló
- 13, Felvétel jelző/riasztási adatlista