


'Információ' (*Information...*): Itt található a lakáskészülék hardver, szoftver verziója és a tápfeszültség adatok. Ebben a menüben lehet visszaállítani a készüléket alapbeállításra, ebben az esetben az összes módosítás visszaáll gyári értékre, ehhez a **'gyári beállítások'** (*Restore to default*) pontot kell választani.

Megjegyzés: A gyári beállításokra való visszaállítás nem változtatja meg az idő és dátum beállításokat.


6 Kiegészítő csatlakozó

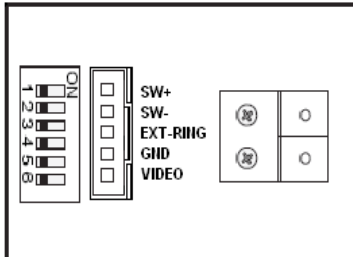

- SW+ (fehér): Ajtócsengő gomb
- SW- (zöld): Ajtócsengő gomb
- EXT-RING (piros): Kiegészítő csengő (12Vdc 300mA)
- GND (fekete): Földpont
- VIDEO (sárga): Videojel kimenet

Ajtócsengő gomb

A lakáskészülékhez lehet ajtócsengő gombot csatlakoztatni, így a lakás ajtajából ismét be lehet csengetni. Ajtócsengő gombról érkező hívás esetén a lakáskészülék elkezd csengetni, de kép nem jelenik meg a kijelzőn és a kiegészítő csengő is jelez (ha telepítve van).

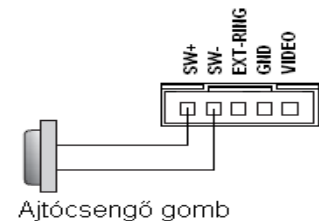

Kiegészítő csengő

A lakáskészülékhez lehet kiegészítő csengőt csatlakoztatni, mely csörögni fog, ha a kaputábláról vagy az ajtócsengő gombról hívás érkezik. Addig fog jelezni, amíg a lakáskészülékkel fogadjuk a hívást.



Videójel kimenet

Lehetőség van a kamera képének megjelenítésére televízión, amikor csengetés érkezik a lakáskészülékre, akkor a kép automatikusan megjelenik a televízión is.

