

# FUTURA

## digital


---

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER


### **Beltéri egység**

---



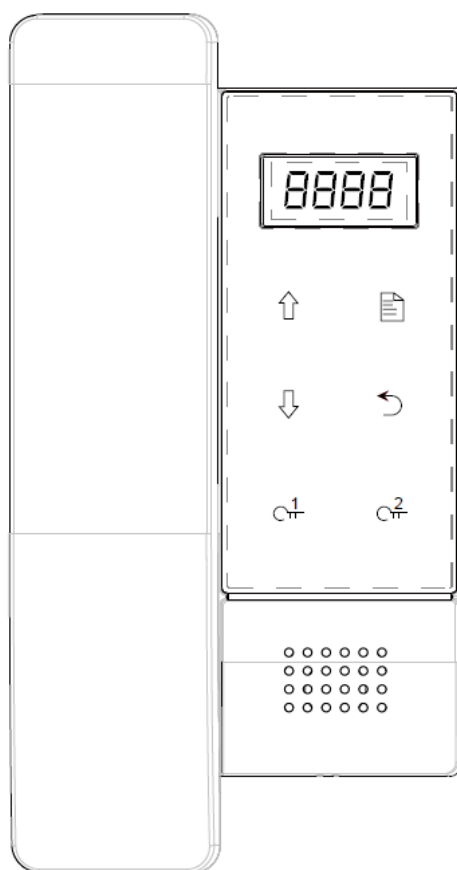

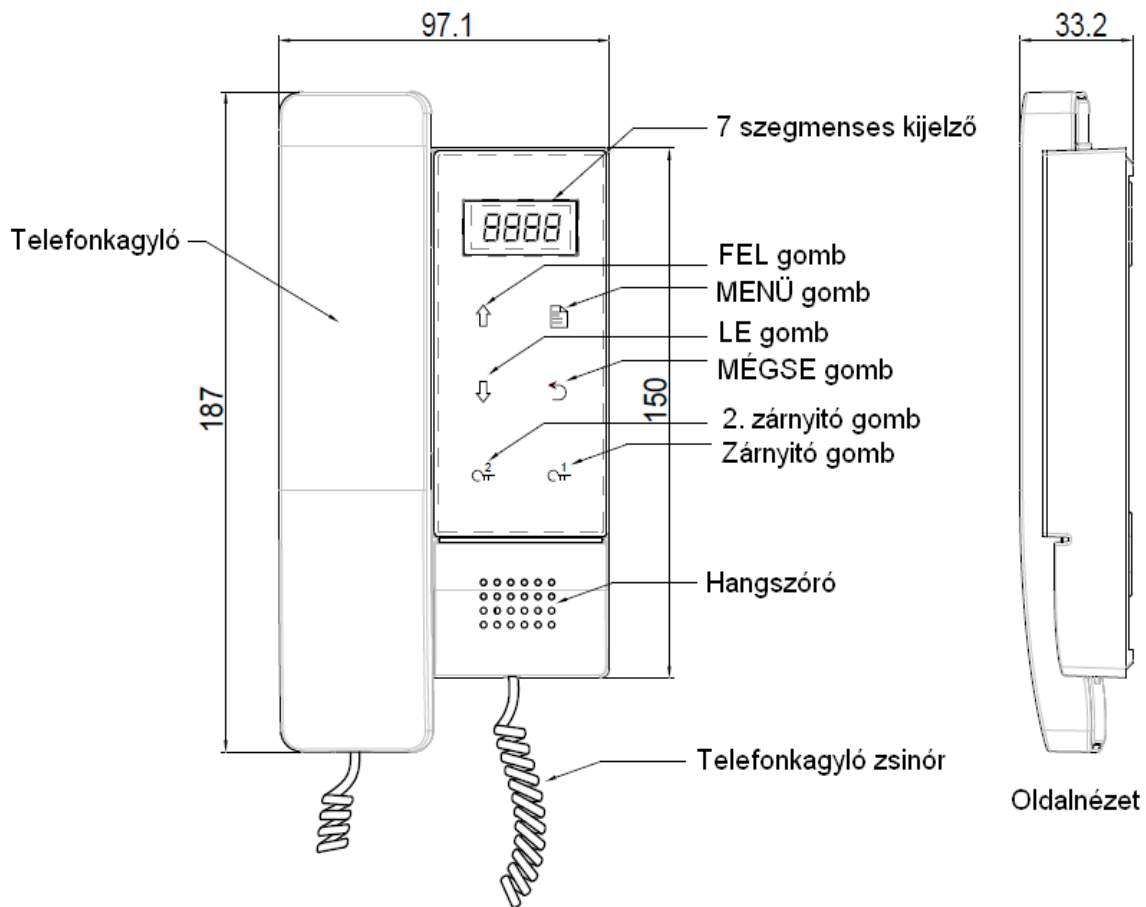

*VDJ4s* Felhasználói kézikönyv



# 1. Készülék felépítése és funkciói





## Funkciók






7 szegmenses kijelző	Információk megjelenítése
Telefonkagyló	Vegye fel a hívás fogadásához
Telefonkagyló zsinór	Összeköti a készüléket a telefonkagylóval
 Zárnyító gomb	Nyomja meg az ajtó nyitásához
 2. zárnyító gomb	Nyomja meg a 2. kapu nyitásához
 FEL gomb	Nyomja meg felfelé lapozáshoz, vagy a számérték növeléséhez
 LE gomb	Nyomja meg lefelé lapozáshoz, vagy a számérték csökkentéséhez
 MENÜ gomb	Tartsa nyomva 2 másodpercig a <i>Beállítások</i> menübe lépéshez
 MÉGSE gomb	Nyomja meg a műveletek megszakításához
Hangszóró	Készülék csengőhangjának megszólaltatására

## 2. Kezelési útmutató




### 1. Zárnyitás

Kaputábláról érkező híváskor a készülék a beállított csengőhangon csörög. A hívás fogadásához vegye fel a telefonkagylót. Az ajtó nyitásához nyomja meg a  **Zárnyító gombot**. Ha két zár van csatlakoztatva a kaputáblához, a 2. zárat a  **2. zárnyító gombbal** tudja működtetni.

### 2. Kitekintés






A készülék nyugalmi állapotában vegye fel a telefonkagylót, ekkor a kijelzőn az „1 ntr [ALL” futó szöveg jelenik meg. Nyomja meg a  **FEL gombot** vagy a  **LE gombot** a szöveg leállításához, ekkor a „d5-x” (x=1..4, lásd a 3.6 – Kaputáblák száma) jelenik meg a kijelzőn. Ez azt jelenti, hogy az „x” számú kaputáblára fog kitekinteni. A szám értékét a  **FEL /**  **LE gombokkal** tudja növelni / csökkenteni. A kiválasztott kaputáblára kitekintéshez nyomja meg a  **MENÜ gombot**.

### 3. Belső hívás

A  **FEL /**  **LE gombokkal** válassza ki a kijelzőn az „-ALL” feliratot és nyomja meg a  **MENÜ gombot** a belső hívás indításához. Ekkor a lakáshoz tartozó összes lakáskészülék csengeni kezd. Ha valamelyik készüléken fogadják a hívást, a többi lekapcsol.

(Megjegyzés: a Belső hívás funkció használatához a lakás összes lakáskészülékét azonos címre kell beállítani.)

### 4. Lakások közti (interkom) hívás





A  **FEL /**  **LE gombokkal** válassza ki a kijelzőn a „[-xx” (xx=00..31, lásd a 3.7 – Lakások száma) feliratot, majd a  **FEL /**  **LE gombokkal** állítsa be „xx” értékének a hívni kívánt lakás számát. Hívás indításához nyomja meg a  **MENÜ gombot**.









(Megjegyzés: azonos címre beállított lakáskészülékek között ez a funkció nem használható.)

## 3. Műszaki adatok

- Tápfeszültség: 24Vdc
- Áramfelvétel: 20 mA nyugalmi állapotban, 70 mA működés közben
- Kijelző: 4 számjegyű 7 szegmenses kijelző
- Méretek: 187x97x33 mm

## 4. Beállítások

Tartsa lenyomva a  **MENÜ gombot** 2 másodpercig a Beállítások menü eléréséhez. Ekkor a kijelzőn a „USER SET-” futó szöveg jelenik meg. Nyomja meg a  **FEL gombot** vagy a  **LE gombot** a szöveg leállításához, ekkor a kijelző a beállítási lehetőségeket mutatja. Nyomja meg a  **MENÜ gombot** a következő beállítási lehetőségre lépéshez.

Sor-szám	Beállítási lehetőség	Kijelző	Leírás	Gyári érték
3.1	Becsengetés hangja	1- xx	Kaputábláról érkező hívás csengőhangjának beállítása. 12 különböző hang közül lehet választani (xx=0 1.. 12) a  <b>FEL</b> /  <b>LE gombokkal</b> . A beállítás azonnal érvénybe lép.	02
3.2	Belső hívások hangja	2- xx	Belső és interkom hívások csengőhangjának beállítása. 12 különböző hang közül lehet választani (xx=0 1.. 12) a  <b>FEL</b> /  <b>LE gombokkal</b> . A beállítás azonnal érvénybe lép.	12
3.3	Csengőgomb hangja	3- xx	Külső csengő csengőhangjának beállítása. 12 különböző hang közül lehet választani (xx=0 1.. 12) a  <b>FEL</b> /  <b>LE gombokkal</b> . A beállítás azonnal érvénybe lép.	02
3.4	Csengetési hangerő	4- r x	Csengetési hangerő beállítása. x=0..9	6
3.5	Kaputáblák száma	5- 0x	A rendszerhez csatlakozó kaputáblák számának beállítása: x= 1..4 (lásd 2.2. – Kitekintés)	1
3.6	Lakások száma	6- xx	A rendszerhez csatlakozó lakásos száma, melyekkel lakások közti hívást lehet kezdeményezni. Egy rendszerben max. 32 lakás lehet. xx=0 1..32 (lásd 2.4. – Lakások közti hívás)	04
3.7	Kiegészítő lakáskészülék beállítása	7- dx	A készülék beállítható fő- vagy kiegészítő lakáskészülékként. X= 0..3 0 – főkészülék, 1..3 – kiegészítő készülék	0
3.8	Gyári értékek visszaállítása	8- F5	Ezzel funkcióval vissza lehet állítani a készülék beállítások gyári értékeit. Válassza ki a kijelzőn a <b>8- F5</b> beállítást. Nyomja meg a  <b>FEL gombot</b> , ekkor a készülék megerősítést kér és a kijelzőn a „YES-” felirat jelenik meg. A visszaállításhoz nyomja meg ismét a  <b>FEL gombot</b> . A művelet sikeres végrehajtását a kijelzőn „SUCC” felirat jelzi.	-