


HS-TY-DIY-S04 Wifi Smart Control műszaki leírás

Ellenőrzőlista a készülék használata előtt:


1. Az USB-tápegység kimeneti áramának meg kell haladnia a 800mA értéket.
2. Az okostelefonjának vagy táblagépének csatlakoznia kell egy 2,4 GHz-es WiFi-hálózathoz.
3. A készülék csak a 2,4 GHz-es WiFi-t támogatja. Ha 5 GHz-es útválasztót használ (amely két WiFi-jelet biztosít: 5 GHz-es és 2,4 GHz-es), kérjük, válassza a 2,4 GHz-es WiFi-t az okostelefon csatlakoztatásához.
4. Töltse le és telepítse a Tuya Smart vagy a Smart Life alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play Store-ból. Regisztráljon és jelentkezzen be.
5. A párosítás során győződjön meg arról, hogy az iOS- vagy Android-eszköze és a készülék a WiFi-router hatótávolságán belül vannak.
6. Győződjön meg arról, hogy a router MAC-szűrése ki van kapcsolva; ha nem, kérjük, először törölje a router MAC-szűrési beállítását

WiFi Smart Control

TY-DIY-S04

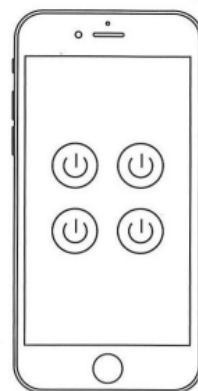

Specifikációk

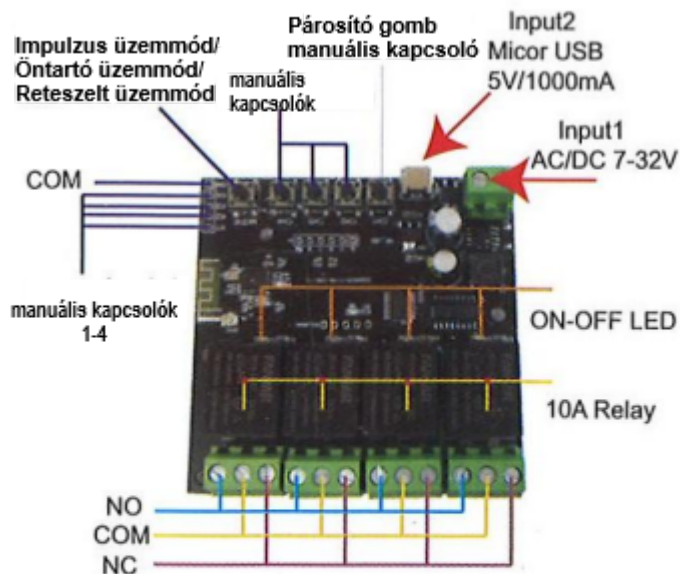

IOS APP / Android APP

Eszköz hozzáadása



1. Kapcsolja be az eszközt a micro-USB-csatlakozón vagy a 7–32 V-os csatlakozón keresztül.
2. Tartsa lenyomva a párosító gombot (5 másodpercig), amíg a LED-jelzőfény gyorsan villogni nem kezd.
3. Indítsa el az alkalmazást, és érintse meg a jobb felső sarokban található „+” ikont az eszköz hozzáadásához. Ezután válassza ki az „Electrician  Socket (WiFi)” elemet, és ellenőrizze, hogy a LED-jelzőfény gyorsan villog-e.
4. Válassza ki azt a 2,4 GHz-es WiFi-hálózatot, amelyhez a mobilkészüléke csatlakozik; írja be a helyes jelszavakat. Ezután érintse meg a Tovább gombot.
5. Az alkalmazás automatikusan csatlakozik az eszközhöz. A folyamat 1 percet vesz igénybe. A folyamat befejezése után az alkalmazás felajánlja, hogy átnevezheti az eszközt. Írja be az új nevet, majd kattintson a Mentés gombra.



Megjegyzés: Ha a folyamat során nem sikerül hozzáadni az eszközt, a rendszer a GYIK-et jeleníti meg. Kérjük, olvassa el figyelmesen, és próbálja újra!

"Impulzus" vagy "Léptető" mód

Amint megnyomja a kézi kapcsolót vagy az alkalmazáson keresztül vezérli a készüléket, a relé egy pillanatra bekapcsol (az alkalmazásban beállított időre), majd automatikusan kikapcsol. Használhatja kapu-, ajtó- vagy liftnyitó, számítógép, távirányító gombok, illetve bármilyen pillanatnyi gomb vezérlésére.

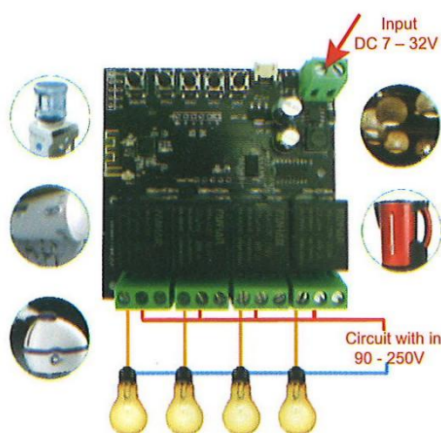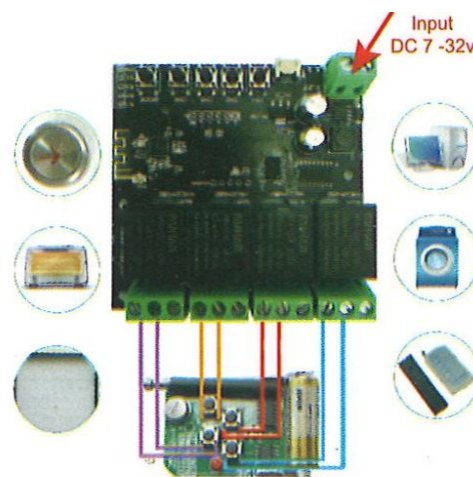


"Öntartó" vagy "Kapcsoló" mód

Amint megnyomja a kézi kapcsolót vagy az alkalmazáson keresztül vezérli, a relé bekapcsol, és a készülék normál módon BE vagy KI állapotban marad. Ezzel vezérelheti a világítást, a ventilátort, a párosítót vagy más háztartási készülékeket.

"Reteszelt" vagy "Váltó" mód


Amint megnyomja a kézi kapcsolót vagy az alkalmazáson keresztül vezérli, az egyik relé bekapcsol, a másik viszont automatikusan kikapcsol.

Ezzel vezérelheti a motort/függőnyt vagy más háztartási készülékeket.

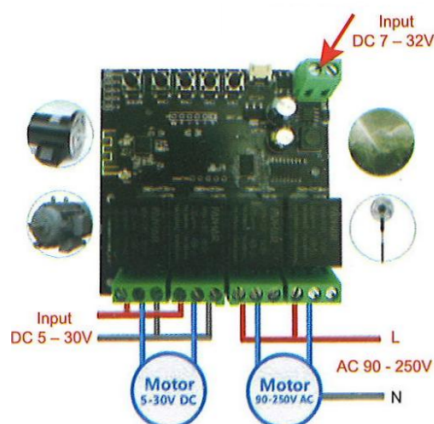

Az Alexa használata

1. Nyissa meg az Alexa alkalmazást, érintse meg a bal felső sarokban található menüt, majd válassza a „Skills” (Készségek) menüpontot.
2. Írja be a „Tuya Smart” vagy „smart life” kifejezést a keresőmezőbe, majd indítsa el a keresést.
3. Érintse meg a „Tuya Smart” vagy „smart life” elemet.
4. Engedélyezze a készséget.
5. Adja meg fiókadatait, majd érintse meg a „Bejelentkezés” gombot, hogy összekapcsolja fiókját az Amazon-fiókjával.



A Google Home-mal való együttműködés

1. Indítsa el a Google Home alkalmazást, és nyissa meg a menüt.
2. Érintse meg az „Otthoni vezérlés” elemet.
3. Az „Eszközök” alatt érintse meg a + ikont.
4. Érintse meg a „Tuya Smart” vagy a „Smart Life” elemet.

