

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HS-RC131 Univerzális, öntanuló távirányító (433.92 MHz)

Ez a távirányító alkalmas fix kódos, tanuló kódos és bizonyos ugrókódos távirányítók kiváltására és másolására.

1. Gombok kiosztása

A távirányítón fentről lefelé haladva az alábbi gombok találhatók:

- **1. gomb:** Zárt lakat szimbólum
- **2. gomb:** Nyitott lakat szimbólum
- **3. gomb:** Áthúzott hangszóró szimbólum
- **4. gomb:** Autó/Csomagtartó szimbólum

2. Programozási lépések

A) Memória törlése (Alaphelyzetbe állítás)

Új távirányító esetén vagy újrakódolás előtt ezt a lépést el kell végezni.

1. Nyomja meg egyszerre az **1-es és 2-es gombot**, amíg a LED **3-szor felvillan**.
2. Tartsa továbbra is **nyomva az 1-es gombot**, de a **2-es gombot engedje el**.
3. Az 1-es gomb folyamatos nyomva tartása mellett nyomja meg a **2-es gombot lassan 3-szor**. A LED ekkor gyorsan és folyamatosan villogni kezd.
4. Engedje el mindkét gombot. A memória törlése sikeres (ellenőrzés: bármely gomb megnyomásakor a LED csak egyet villan, nem világít folyamatosan).

B) Másolás (Tanítás)

1. Helyezze az eredeti távirányítót és az új (HS-R131) eszközt a lehető legközelebb egymáshoz (maximum 10 mm távolság, vagy érintsék egymást).
2. Nyomja meg és **tartsa nyomva az eredeti távirányító** másolni kívánt gombját.
3. Ezzel egy időben nyomja meg és **tartsa nyomva az új távirányító** azon gombját, amelyre a kódot menteni szeretné.
4. Tartsa nyomva mindkét gombot, amíg az új távirányító LED-je **folyamatosan villogni nem kezd**. Ez jelzi, hogy a kód átvétele sikeres volt.
5. Ismételje meg a folyamatot a többi gombbal is.

C) Kódok visszaállítása (Resume)

Ha véletlenül törölte a beprogramozott kódokat, az alábbi módon hozhatja vissza azokat:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a **3-as és 4-es gombot**.
2. Tartsa nyomva, amíg a LED villogni kezd. Az utoljára törölt kódok ezzel visszaálltak.

3. Kompatibilitási információk

Támogatott chipek (Fix és tanuló kód):

A készülék az összes gyártó alábbi chipkészleteivel kompatibilis:

- 2260, 2262, PT2264, 5326
- SC5262, HT600, HT680, HT6207, HT6010, HT6012, HT6014
- SMC918 sorozat, 527, 1527, 2240

Chip típus	Jellemzők
2260, 2262	Régebbi fix kódos rendszerek
PT2264, 5326	Gyakori fix kódos chipek
SC5262, HT600, HT680	Speciális fix kódos vezérlők
HT6207, HT6010, HT6012, HT6014	HT szériás kódolók
SMC918 sorozat	Ipari és kapunyitó vezérlők
527, 1527, 2240	Tanuló kódos (Learning code) chipek

Kiemelt kompatibilis márkák:

- **CAME:** TOP432NA, TOP432EE, TOP432EV, TOP432S, TAM432SA
- **NICE:** FLO1, FLO2, FLO4 (Csak a fix kódos széria!)
- **BENINCA:** LO.T2WK, LO.T4WK, TO.GO 2WK (Fehér házas modellek)
- **BFT:** TE02, TE03, TE04
- **Egyéb:** ALLMATIC, DUCATI, TAU, DEA, GIBIDI, CASIT, SEAV, DOORHAN, ALUTECH.

Márka	Kompatibilis modellek / szériák
CAME	TOP432NA, TOP432EE, TOP432EV, TOP432S, TOP432A, TOP434A, TOP434M, TAM432SA
NICE	FLO1, FLO2, FLO4 (Fix kódos kék házas modellek)
BENINCA	LO.T2WK, LO.T4WK, TO.GO 2WK, TO.GO 4WK (Fehér gombos/házás)
BFT	TE02, TE03, TE04
DOORHAN	TRANSMITTER-2, TRANSMITTER-4
DEA	PUNTO-2, PUNTO-4, GENIE, MIO TD2/TD4, GT2M/4M
FAAC	TM 433-2, TM 433-3
DUCATI	6203, TSAW1, TSAW2, TSAW3, TSAW4
TAU	250-TXD2, 250-TXD4, 250-BUG2, 250-BUG4, 250-SLIM, 250-K-SLIM
CASIT	ERTS20DB, TXS1, TXS2, TXS3, TXS4, ERTS92B, ERTS92T
SEAV	TXS1, TXS2, TXS3, TXS4
ALLMATIC	AEMX1, AEMX2, AEMX4, B.RO 1WN, B.RO 2WN, B.RO 4WN

4. Fontos megjegyzések és figyelmeztetések

- **Ugrókódos (Rolling Code) rendszerek:** Ha a távirányító ugrókódos márkát másol (pl. BFT, Doorhan, Beninca WV), a sikeres másolás után az új távirányítót **hozzá kell tanítani a kapunyitó motor vevőegységéhez is** az eredeti motor használati utasítása alapján.
- **Elem állapota:** A másolás megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy mindkét távirányítóban (eredeti és új) megfelelő töltöttségű elem található. A gyenge elem sikertelen másolást okozhat.
- **Interferencia:** Programozás közben kerülje a vezeték nélküli eszközök (Wi-Fi router, mobiltelefon) közelségét, mert zavarhatják a jelátvitelt.
- **Pozicionálás:** Ha a másolás nem indul el, próbálja megváltoztatni a távirányítók egymáshoz viszonyított helyzetét (érintse össze az orrukat, vagy fektesse őket egymás mellé merőlegesen).

433.92MHz
DUCATI

6203 Red
6203 Gray
6203 Blue
TSAW1 TSAW2
TSAW3 TSAW4



433.92MHz Fixed Code
TAU

280-TX01 280-T4
280-TX04 280-T4C
280-TX03 280-SL2M
280-TX04 280-AI-SL2M



PRASTEL


MPSTF2E

MPSTF4E

SEAV TX02
SEAV TX03
SEAV TX04

Note: with your original remote control case, color is white.

TO GO ZWP
Fixed code
433.92MHz



Compatible

TO GO ZWP
Rolling code
433.92MHz



Not Compatible

BENINCA

T2WK
T4WK
TO GO ZWK
TO GO 4WK



433MHz Fixed Code
GIBIDI ALLNATIC


100% Compatible
6.00 100%
6.00 200%
6.00 400%
6.00 100% 100%
6.00 200% 100%
6.00 400% 100%



Here is the way of copy

Memory Clearance:

1. Press button 1 and 2 simultaneous until LED flashes 3 times
2. Release button 2 (Keep pressing button 1), and press button 2 slowly for 3 times, LED flashes quickly.
3. Release both button, the duplicator is ready for copying

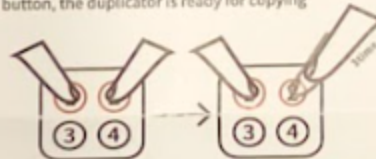


Duplicating:

Put duplicator aside of original transmitter, as close as possible.

Fixed code remote control:

Keep pressing button 1 of original transmitter & button 1 of duplicator until the duplicator's LED flashes, which means the duplicating succeed. Repeat above step to the rest buttons. The duplicator will work after duplicating.

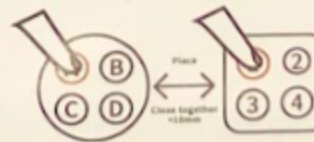


Rolling code remote control:

Keep pressing button 1 of original transmitter & button 1 of duplicator until the duplicator's LED flashes, which means the duplicating succeed. Once 1 button duplicated, the rest buttons will generate automatically, please follow original receiver manual to insert the new duplicator on the receiver.

Resume:

If you erase the code by mistake, you can resume it. Press and hold buttons "3" and "4" on the duplicator until the LED flashes and the last code is restored.



Remarks:

For fixed code & learning code remote controls, the duplicator will work after duplicating.
But for the rolling code brand listed above, please re-match with your original receiver by follow the original manual after duplicated.