

HS-312A Használati útmutató

1. Gyári felhasználói kód (megváltoztatható a 2-es menüben): 111111
2. Programozási módba lépés: # + 123456 (programozói kód)

Megjegyzés: A következő műveletek mindegyike előtt programozási módba kell lépni (kivéve a 2-es pont, mert ott már be van írva a programozói kód)

1. Programozói kód módosítása: 1 + új jelszó + új jelszó (ismét) megadása (6 számjegy) + * kilépéshez
2. A felhasználói kód módosítása:
 - új kód hozzáadás: # programozói kód + 2 + 1 + új kód + új kód (ismét) *
 - kód törlése: # programozói kód + 2 + 2 + új kód + új kód (ismét) *
3. Ajtókártya hozzáadása: 3 + a hozzáadni kívánt kártya folyamatos lehúzása + * a kilépéshez
4. Kártyaszám és kártya: 3 + a 10 számjegyű kártya sorozatszámának beírása (folyamatosan hozzáadható) + * kilépés
5. Ajtókártya törlése: 4 + a törölni kívánt kártya folyamatos lehúzása + * kilépéshez
6. Kártyaszám törlése: 4 + a 10 számjegyű kártyaszám beírása (folyamatosan törölhető) 1 + * kilépés
7. Kezelőkártya létrehozása: 5 + kártya lehúzása + * kilépéshez
8. A feloldási késleltetés beállítása 6 + (00-60 másodperc) + * kilépéshez
9. A maximális hangerő beállítása 0 + 3 + 0 + * kilépéshez
10. Alacsonyabb hangerő beállítása 0 + 3 + 1 + * kilépéshez
11. Kártya + jelszó feloldási mód beállítása: 0 + 7 + 1 + * kilépéshez (gyári alapértelmezés)
12. Általános jelszó vagy kártya feloldási mód beállítása: 0 + 7 + 0 + * kilépéshez
13. A személyes jelszó módosítható: 0 + 8 + 1 + * kilépéshez
14. A személyes jelszó nem módosítható: 0 + 8 + 0 + * kilépéshez (gyári alapértelmezés)
15. Adatok törlése 0 + 9 + * kilépés (gyári állapot visszaállítása, a felhasználó által törölhető)

Gyári alaphelyzet visszaállítása: Kapcsolja ki a készüléket, és zárja rövidre az OPEN és GND vezetékeket. Kapcsolja be a készüléket, és a sípólás után húzza ki a vezetékeket (a jelszó és a beállítások visszaállítása, a felhasználói adatok megőrzése).

Gyors kártya hozzáadása: húzza át egyszer a menedzsment kártyát + húzza át folyamatosan a kártya hozzáadásához + * kilépés

Gyors kártyatörlés: húzza át a menedzsment kártyát 2-szer + folyamatos húzással törölje a kártyát + * kilépés

Kártya + jelszó feloldása: húzza át az érvényes kártyát készenléti állapotban, és írja be a személyes jelszót

Személyes jelszó módosítása: hosszú nyomás, 3 másodperc készenléti állapotban + érvényes kártyával + eredeti jelszóval (alapértelmezett 000000) új jelszó

HS-312A Kültéri Érintőképernyős Beléptető

Felhasználói Útmutató


1. Bekötési Segédlet (Elektromos zárhoz)

A bekötésnél a legfontosabb különbség, hogy **mágneszárat** (áramszünetre nyit) vagy **elektromos zárfogadót** (áramszünetre zárva marad) használsz.

Vezeték Színe	Jelölés	Funkció
Piros	+12V	Tápfeszültség pozitív pólus (+12V DC).
Fekete	GND	Tápfeszültség negatív pólus / Test.
Fehér	COM	Relé közös pontja.
Kék	NC	Mágneszárhoz: Alaphelyzetben zárt érintkező.
Zöld	NO	Zárfogadóhoz: Alaphelyzetben nyitott érintkező.
Barna	OPEN	Nyomógomb egyik szála (a másik szálat a GND-re kösd).
Lila / Narancs	D0 / D1	Wiegand adatkommunikáció külső olvasóhoz.
Sárga / Szürke	BELL2/1	Csengő nyomógomb kimenetei.

Wiring Diagram

1. When using electric locks, please adjust the unlock delay to the shortest

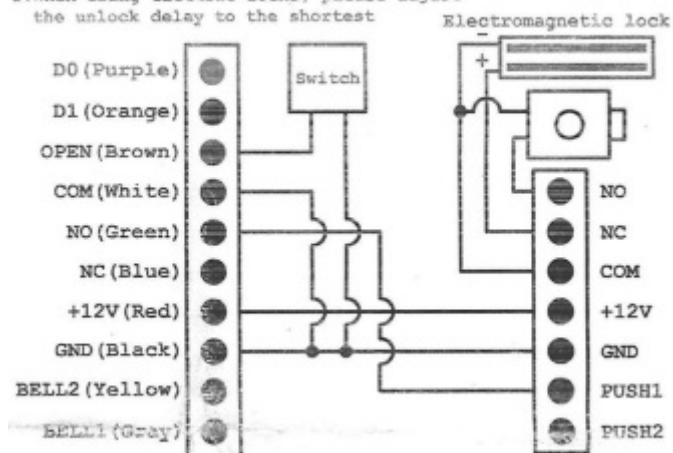

2. Teljes Programozási Útmutató

A beállításokhoz minden pont előtt először lépj be a programozási módba: # + 123456

Művelet	Billentyűkombináció
1. Programozási jelszó módosítása	1 + új 6-jegyű jelszó + új jelszó ismét + *
2. Felhasználói nyitókód módosítása - új kód tanítás: - régi kód törlés:	2 + 1 + új 6-jegyű kód + új kód ismét + * 2 + 2 + új 6-jegyű kód + új kód ismét + *
3. Kártya hozzáadása (beolvasással)	3 + kártyák érintése egymás után + *
4. Kártya hozzáadása (10-jegyű számmal)	3 + 10-jegyű kártyaszám + *
5. Kártya törlése (beolvasással)	4 + kártyák érintése egymás után + *
6. Kártya törlése (10-jegyű számmal)	4 + 10-jegyű kártyaszám + *
7. Menedzser kártya készítése	5 + kártya érintése + *
8. Nyitási idő beállítása	8 + 00-60 (másodpercben) + *
9. Maximális hangerő beállítása	0 + 3 + 0 + *
10. Alacsonyabb hangerő beállítása	0 + 3 + 1 + *
11. Kártya ÉS Jelszó nyitási mód	0 + 7 + 1 + *
12. Kártya VAGY Jelszó nyitási mód	0 + 7 + 0 + * (Gyári alapértelmezett)
13. Személyes jelszó módosítás engedélyezése	0 + 8 + 1 + *
14. Személyes jelszó módosítás tiltása	0 + 8 + 0 + * (Gyári alapértelmezett)
15. Összes felhasználói adat törlése	0 + 9 + *

3. Fontos Funkciók

- **Gyári reset (Hardveres):** Áramtalanítsd az eszközt, zárd rövidre az **OPEN (Barna)** és a **GND (Fekete)** vezetéket, helyezd áram alá, majd a sípolás után válaszd szét a vezetékeket.
- **Személyes jelszó módosítása:** Készenléti állapotban tartsd lenyomva a * gombot 3 másodpercig, érintsd oda a kártyád, add meg a régi jelszót (alapértelmezett: 000000), majd az új jelszót.
- **Gyors kártyakezelés:**
 - **Hozzáadás:** Menedzser kártya 1x érintése + új kártyák érintése + * a kilépéshez.
 - **Törlés:** Menedzser kártya 2x érintése + törlendő kártyák érintése + * a kilépéshez.