

Danfoss

Danfoss Link™ RS
Szerelési útmutató




HU

Danfoss Link™ RS

A Danfoss Link™ RS (Room Sensor) szobahőmérséklet érzékelő méri és továbbítja a Danfoss Link™ CC központnak a helyiség hőmérsékletének értékét. A Danfoss Link™ RS gombjain helyileg is beállítható a szoba hőmérséklete.

Beszerezési séma:

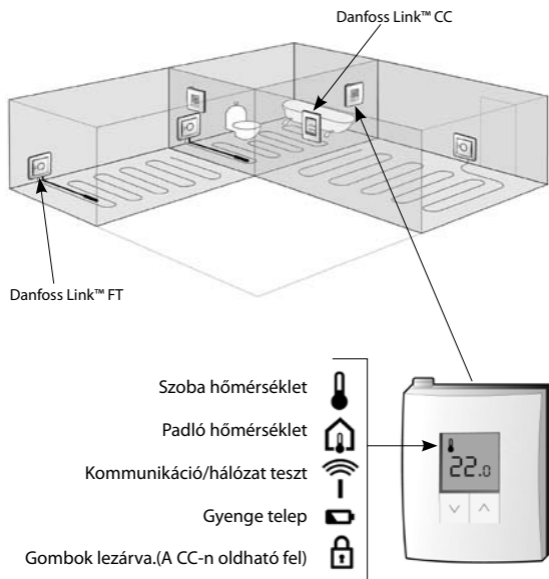

A Danfoss Link™ RS elhelyezése



Ne szerelje a készüléket közvetlen napsütésnek kitett falfelületre!



A beépítési magasság tipikusan 80-150 cm.



Nedves helyiségekben történő elhelyezésnél a helyi villanszerelői szabványokat be kell tartani.



A készüléket ajtóktól, ablakoktól legalább 50 cm-re kell elhelyezni.



Külső határoló fal belső felére ne szereljen termosztátot!

A Danfoss Link™ RS szerelése



Click!

1. Óvatosan nyomja meg az érzékelő alján lévő kioldófület és távolítsa el a fedlapot.

2. Az érzékelő felszerelése
 - a. Jelölje be a lyukak helyét a falon
 - b. Fúrja ki a lyukakat
 - c. Tegyen tiplit a lyukakba
 - d. Csavarral erősítse fel az RS-t

3. Helyezze be az elemeket

4. Tegye helyére a fedlapot a következő módon: először a tetejét illessze a helyére, majd nyomja le az alját, hogy a helyére pattanjon.

A rendszer konfigurálása:

Kövesse a Danfoss Link™ CC szerelési útmutatójában található leírást.

Hibakeresés, hibajavítás

Lassan villogó zöld	Nincs hálózatban
Gyorsan villogó zöld	Hálózathoz csatlakoztatás folyamatban
Piros villogás +  5 mp.-re	Csatlakoztatási hiba
 BE	Hálózat tesztelés folyamatban
Piros villogás +  5 mp.-re	Hálózati teszt hiba
 BE + 2,5 per- cenként felvillanó piros	Az elem kezd kimerülni
 BE + 30 mp.- enként felvillanó piros	Az elem töltöttsége kritikus
E5	Padlóérzékelő zárlatos
E6	Padlóérzékelő nem található
 BE	A gombokat lezárta a Dan- foss Link™ CC
 villog	A Danfoss Link™ CC által korlátozva

A Danfoss Link™ RS újraindítása :

Vegye le a fedlapot . Vegye ki az egyik elemet. Az elem visszahelyezésekor nyomja az ON/OFF/Install gombot, és tartsa lenyomva egészen addig, amíg a LED villogni nem kezd (kb. 5 mp.)

Műszaki adatok

Elem típusa	Alkáli 2 x AA, 1.5 V
Elem élettartama	Akár 4-5 év
Háttérvilágítás	Zöld LED
Környezeti hőmérséklet	0° tól +40°C-ig
Elem figyelése	Az érzékelő rendelkezik egy beépített védelemmel, mely jelzi az elem lemerülését.
Átviteli frekvencia	868.42 MHz
Hatótávolság átlagos épületben	Akár 30 m
Adási teljesítmény	Max. 1 mW
IP osztály	21
Méretek	81 mm x 66 mm x 21 mm

Hulladékkezelési útmutató:

Az elektronikai alkatrészeket tartalmazó termékek a háztartási hulladéktól külön kezelendők, a helyi előírásoknak megfelelő módon kell begyűjteni és ártalmatlanítani azokat.

A 2 éves Danfoss garancia

Ön egy Danfoss fűtésrendszert vásárolt, mely bizonyosan hozzájárul otthonának komfortjának növeléséhez és gazdaságos üzemeltetéséhez.

A Danfoss komplett fűtési megoldást kínál kültéri és beltéri alkalmazásokra. A Danfoss termék kínálata fűtőkábelekből, fűtőszőnyegekből, termosztátokból és szerelési segédanyagokból áll.

A 2 éves garancia minden Danfoss termékre vonatkozik.

Ha minden várakozás ellenére mégis probléma merülne fel az Ön Danfoss termékével, a Danfoss a vásárlás dátumától számított 2 évig vállal garanciát az alábbi feltételekkel:

A garanciális időszak alatt a Danfoss kötelessége a hibás termék kicserélése, vagy javítása, amennyiben a hiba a Danfoss-nak felróható gyártási, tervezési, vagy alapanyag hibára vezethető vissza. Hogy a hibás termék javítva, vagy cserélve legyen-e kizárólag a Danfoss jogosult eldönteni. A Danfoss nem felel más, közvetett vagy egyéb járulékos károkért beleértve, de nem kizárólag, az épületben okozott károkra, valamint a használatból adódó többletkiadásra.

A garancia igénybe vételének feltétele a vásárlást igazoló bizonylat megléte és bemutatása a felhatalmazott szerelőnek/kereskedőnek.

A garanciális időszakban végzett javítások nem feltétlenül hosszabbítják meg automatikusan a garancia időtartamát.

A Danfoss garancia nem vonatkozik a nem megfelelő szerelésből, helytelen, nem rendeltetészerű használatból bekövetkező hibákra. Ha a fentiek valamelyikére visszavezethető panaszt a Danfoss kivizsgál, jogosult ennek költségeit a panaszt tevővel megtéríttetni.

A Danfoss garancia nem érvényes, ha a berendezés ellenértéke nincs határidőre kifizetve.

A Danfoss minden esetben igyekszik gyorsan, pontosan, hatékonyan válaszolni a vásárlók kérdéseire és indokolt kívánságaira.

A garancia csak a leírásban szereplő kondíciók mellett érvényes.

Garanciajegy

A Danfoss™ garanciára jogosult:

Név: _____

Cím: _____

Helység: _____

Megye: _____

Telefon: _____

Figyelem!

A garancia igénybe vételéhez a Garanciajegyet pontosan ki kell tölteni.
Kérjük olvassa el a garancia feltételeit.

Termék típusa: _____

Elektromos szerelést végezte: _____

Cikkszám: _____

Dátum: _____

Szállító bélyegzője:

Article: 088L8082

Version: 01.01

Danfoss FHE

DK • 7100 Vejle

Phone +45 76 42 47 00

Fax +45 76 42 47 03

