



Egycsatornás öntanulós rádióvevő

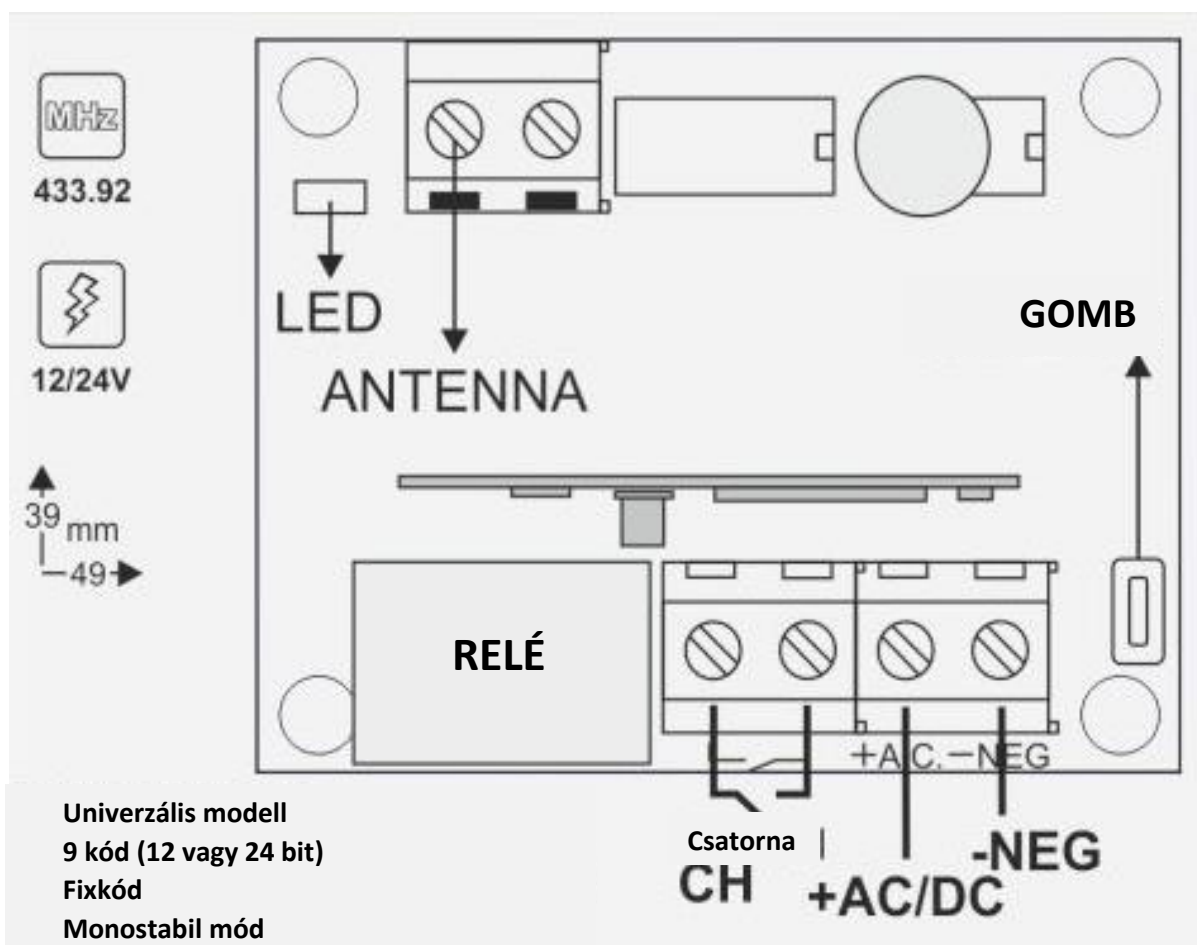

Rádiókód eltárolása

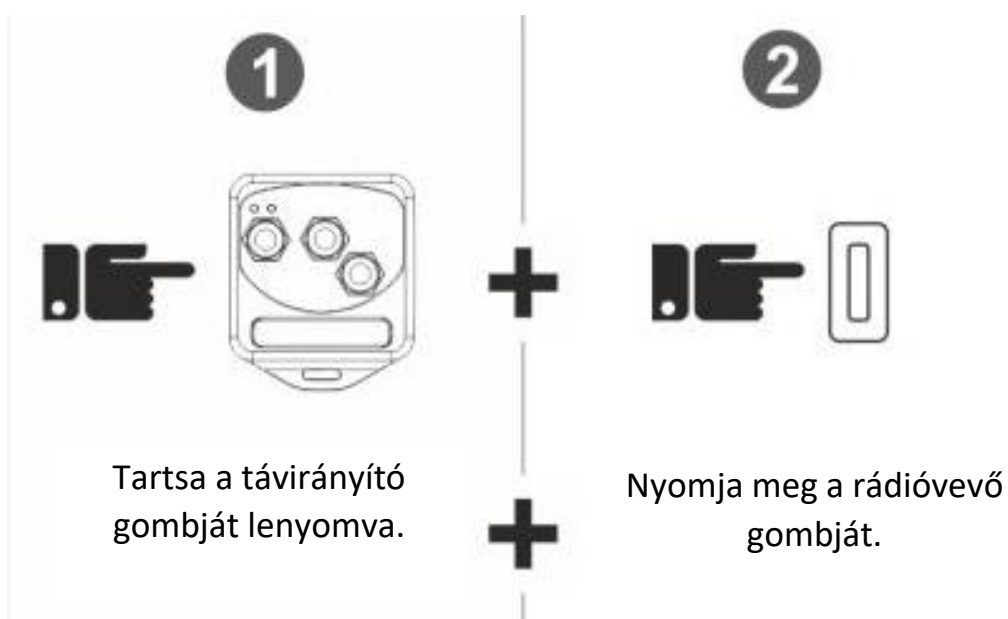

Kód eltárolva

Memória keresés



Nyomja meg a gombot a vevőn.



A LED annyiszor villan, amennyi a már eltárolt kód száma.




A kódok helyzetének azonosítása egyes gombok lenyomása által lehetséges: ha a vevő rádiójelet érzékel, a LED annyiszor villan, amennyi a lenyomott gombhoz tartozó tárolt kód pozíciójának száma.

Kód törlése



Nyomja meg a gombot a vevőn memóriakereséshez, a LED minden eltárolt kódnál egyet villan.

eléréséig.

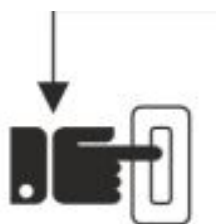

Nyomja le és tartsa lenyomva a vevő gombját.

A LED három villanása jelez a kód kitörlését.

