


DEA SYSTEM

VEZÉRLÉS A LIVI 400-800-AS TOLÓKAPU MOTORHOZ ART. 201E/3-AS ÉS 210E/3-AS VERZIÓK

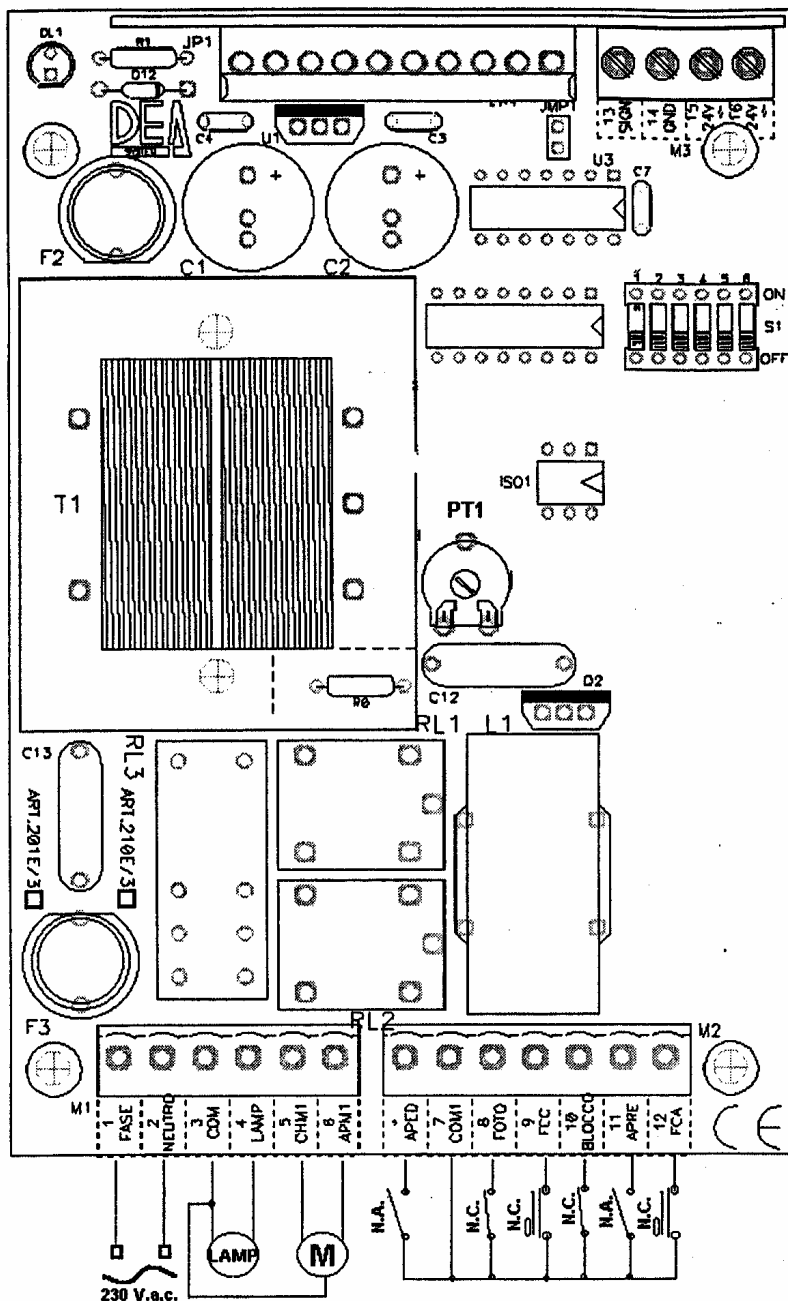

- DL1 LED** jelzi, hogy a rendszer feszültség alatt van
- PT1 TRIMMER** az erohatás szabályozására (csak a 210E/3-nál)
- F2 3,15 A-es** biztosíték kiegészítő feszültségvédelemre (24 V DC)
- F1 4 A-es** biztosíték az elektromos motor védelmére
- S1 DIP** kapcsoló a funkciók beállítására (lásd a képet)
- JMP1** Reset jumper

A VEZÉRLOPANEL CSATLAKOZTATÁSAI:

1 NEUTRAL (0) 2 PHASE (fázis) 230 V AC csatlakoztatása

3 COM (közös) **4 LAMP** (lámpa) 230 V AC csatlakoztatása (villogó lámpa)

5 CLOSE 6 OPEN 3 COM kimenet az elektromotor csatlakoztatásához

***7 COM1** a gyalogos nyitás csatlakoztatása

7 COM1 8 PHOTO a fotocella csatlakoztatása (NC kontaktus – ha nem használja, a COM1-re kell csatlakoztatni)

7 COM1 9 FCC a zárási sebességkapcsoló csatlakoztatása (NC kontaktus)

7 COM1 10 BLOCK a Total Block gomb csatlakoztatása (NC kontaktus – ha nem használja, a COM1-re kell csatlakoztatni)

7 COM1 11 OPENS a nyitás csatlakoztatása (NO kontaktus)

7 COM1 12 FCA a nyitási sebességkapcsoló csatlakoztatása (NC kontaktus)

15/16 24V AC kiegészítő tápfeszültség

13 SIGN a rádióvevo antenna jelének csatlakoztatása

14 GND a rádióvevo antenna földjének csatlakoztatása

KAPOCS SZÁM	ON	OFF	MUKÖDÉSI IDO
1-2	1 OFF	2 OFF	20 másodperc
1-2	1 ON	2 OFF	25 másodperc
1-2	1 OFF	2 ON	35 másodperc
1-2	1 ON	2 ON	60 másodperc
3	Automatikus zárás 30 mp.-es fix idővel, miután a nyitás befejeződött.	Automatikus zárás nincs bekapcsolva.	
4	NYIT/STOP/ZÁR minden megnyomáskor a parancs a leírtak szerint hajtódik végre.	NYIT/ZÁR minden parancsnál megfordítja a mozgás irányát.	
5	A fotocella a nyitás közben is működik.	A fotocella csak a zárás közben működik.	
6	A sebességkapcsoló működése letiltott.	Működés sebességkapcsolóval.	

Megjegyzés: fontos megfelelő működési időt beállítani, hogy megakadályozzuk, hogy a kapu esetleg megálljon, mielőtt a sebességkapcsolót eléri. Például, ha 10 másodperces működési idő elegendő, akkor inkább 15 másodpercre állítsa azért, hogy biztos legyen benne, hogy a működési idő elegendő a manóver befejezéséhez.

EGYÜTTES FUNKCIÓ: ez a funkció letiltja az OPEN bemenetet a nyitási ciklus közben és a 30 másodperces automata zárás szünetideje alatt. A funkció engedélyezett, ha a DIP3 és a DIP4 egyaránt ON állásban van (automata zárás engedélyezve és a nyitás/stop/zárás működik).

AZ EROHATÁS SZABÁLYOZÁSA: az óramutató járásával megegyező irányban csavarva csökken az eróhatás, az óramutató járásával ellentétes irányban csavarva növekszik az eróhatás.

Az automatizálást az adott országban elfogadott és alkalmazott standardok szerint kell telepíteni.