


# DEA SYSTEM

## VEZÉRLÉS A LIVI 400-800-AS TOLÓKAPU MOTORHOZ ART. 201E/3-AS ÉS 210E/3-AS VERZIÓK

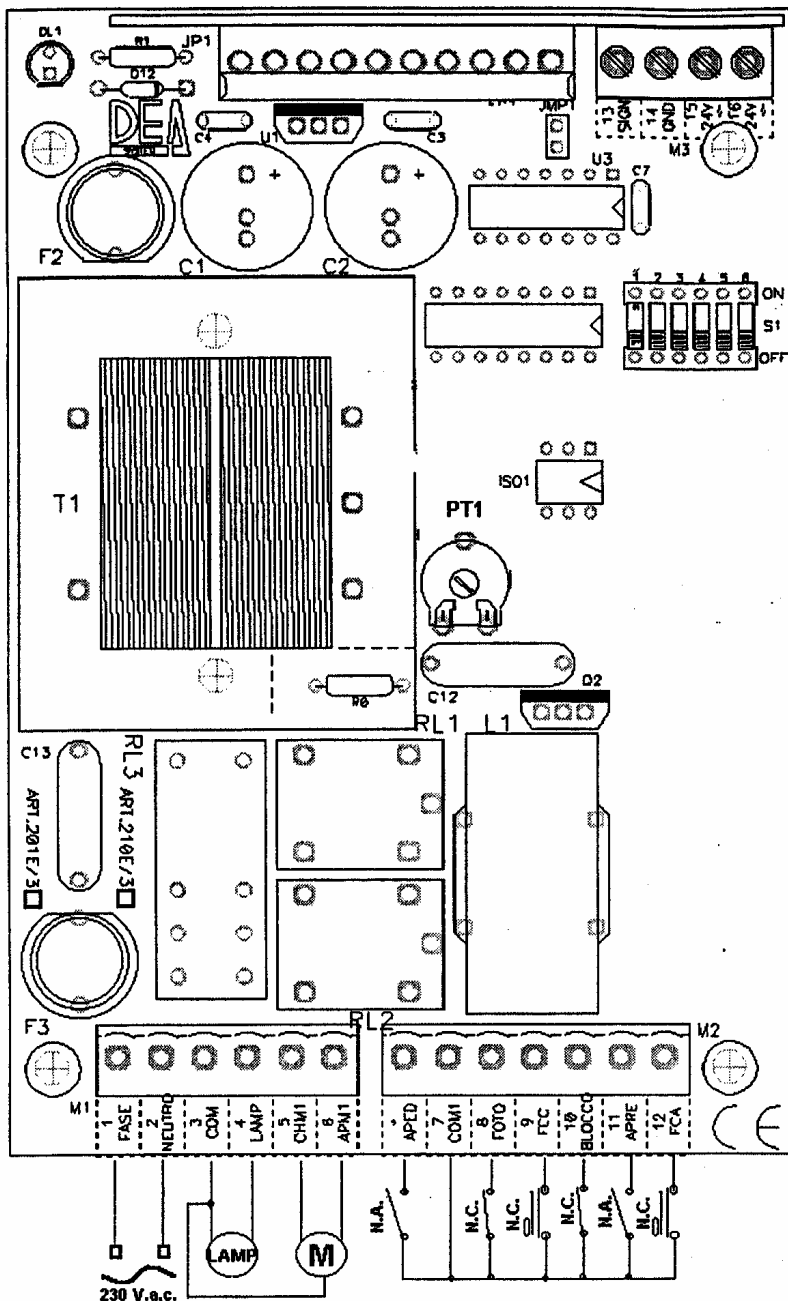

- DL1 LED jelzi, hogy a rendszer feszültség alatt van
- PT1 TRIMMER az erőhatás szabályozására (csak a 210E/3-nál)
- F2 3,15 A-es biztosíték kiegészítő feszültségvédelemre (24 V DC)
- F1 4 A-es biztosíték az elektromos motor védelmére
- S1 DIP kapcsoló a funkciók beállítására (lásd a képet)
- JMP1 Reset jumper

### **A VEZÉRLŐPANEL CSATLAKOZTATÁSAI:**

**1 NEUTRAL (0) 2 PHASE** (fázis) 230 V AC csatlakoztatása

**3 COM** (közös) **4 LAMP** (lámpa) 230 V AC csatlakoztatása (villogó lámpa)

**5 CLOSE 6 OPEN 3 COM** kimenet az elektromotor csatlakoztatásához

**\*7 COM1** a gyalogos nyitás csatlakoztatása

**7 COM1 8 PHOTO** a fotocella csatlakoztatása (NC kontaktus – ha nem használja, a COM1-re kell csatlakoztatni)

**7 COM1 9 FCC** a zárási sebességkapcsoló csatlakoztatása (NC kontaktus)

**7 COM1 10 BLOCK** a Total Block gomb csatlakoztatása (NC kontaktus – ha nem használja, a COM1-re kell csatlakoztatni)

**7 COM1 11 OPENS** a nyitás csatlakoztatása (NO kontaktus)

**7 COM1 12 FCA** a nyitási sebességkapcsoló csatlakoztatása (NC kontaktus)

**15/16 24V AC** kiegészítő tápfeszültség

**13 SIGN** a rádióvevő antenna jelének csatlakoztatása

**14 GND** a rádióvevő antenna földjének csatlakoztatása

<b>KAPOCS SZÁM</b>	<b>ON</b>	<b>OFF</b>	<b>MŰKÖDÉSI IDŐ</b>
1-2	1 OFF	2 OFF	20 másodperc
1-2	1 ON	2 OFF	25 másodperc
1-2	1 OFF	2 ON	35 másodperc
1-2	1 ON	2 ON	60 másodperc
3	Automatikus zárás 30 mp.-es fix idővel, miután a nyitás befejeződött.	Automatikus zárás nincs bekapcsolva.	
4	NYIT/STOP/ZÁR minden megnyomáskor a parancs a leírtak szerint hajtódik végre.	NYIT/ZÁR minden parancsnál megfordítja a mozgás irányát.	
5	A fotocella a nyitás közben is működik.	A fotocella csak a zárás közben működik.	
6	A sebességkapcsoló működése letiltott.	Működés sebességkapcsolóval.	

Megjegyzés: fontos megfelelő működési időt beállítani, hogy megakadályozzuk, hogy a kapu esetleg megálljon, mielőtt a sebességkapcsolót eléri. Például, ha 10 másodperces működési idő elegendő, akkor inkább 15 másodpercre állítsa azért, hogy biztos legyen benne, hogy a működési idő elegendő a manőver befejezéséhez.

**EGYÜTTES FUNKCIÓ:** ez a funkció letiltja az OPEN bemenetet a nyitási ciklus közben és a 30 másodperces automata zárás szünetideje alatt. A funkció engedélyezett, ha a DIP3 és a DIP4 egyaránt ON állásban van (automata zárás engedélyezve és a nyitás/stop/zárás működik).

**AZ ERŐHATÁS SZABÁLYOZÁSA:** az óramutató járásával megegyező irányban csavarva csökken az erőhatás, az óramutató járásával ellentétes irányban csavarva nő az erőhatás.

Az automatizálást az adott országban elfogadott és alkalmazott standardok szerint kell telepíteni.