


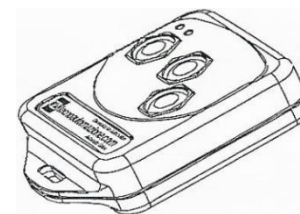

**PROGRAMOZÁS:** A távirányítón nyomja egyszerre hosszan a **B** és **C** gombokat, míg a LED fénye pirosra nem vált. Ekkor a távvezérlő tanulásra kész. Válassza ki **A** vagy **B** vagy **C** nyomógombok egyikét. Nyomja meg a kiválasztott gombot majd a másik távvezérlő áttanítani kívánt gombját is. A két nyomógombot lenyomva tartva a két távvezérlőt helyezze a lehető legközelebb egymáshoz. Az új távvezérlő LED-jének piros és zöld színű felváltott villogása a programozás sikeres befejeztét jelenti. Ismételje meg ezeket a műveleteket a további gombokkal is. A programozásból másolás nélkül történő kilépéshez nyomja meg B és C gombokat, míg a LED fénye vissza nem vált zöldre.



Átviteli mód → → Programozási mód → → Átviteli mód

**!** Multibit és ugrókódos távvezérlők kivételével csak 433,92 MHz frekvenciájú és a 12 vagy 24 bit kódolás távirányítók másolása lehetséges lehet másolni. **A multibit-es és ugrókódos vezérlőket nem!**

Programozási módban a távvezérlő semmilyen kódot nem sugároz ki!

			Piros LED <b>A</b> Příklad <b>A+B</b> Zöld LED <b>B</b>	
Zöld LED: Átviteli mód	Nyomja meg egyszerre	Piros LED: Programozás mód	Nyomja meg egyszerre a két távvezérlő gombját	Zöld LED: Átviteli mód
<b>ÚJ RÁDIÓKÓD GENERÁLÁSA:</b> Nyomja meg egyszerre a B és C gombokat, míg a LED fénye pirosra nem vált. Tartsa B gombot lenyomva és közben nyomja meg kétszer C gombot. C gomb minden megnyomásakor a LED pirosra világít, majd ezt követően felváltott gyors piros és zöld villogásra vált. A 3 új kódot létrehozásra került.				
			Piros LED Piros LED Piros LED Zöld LED Piros LED <b>C</b> <b>C</b> <b>C</b> <b>B</b>	
Zöld LED: Átviteli mód	Nyomja meg egyszerre	Piros LED: Programozás mód	<b>B</b> gombot tartsa, nyomva közben <b>C</b> gombot nyomja meg kétszer	Zöld LED: Átviteli mód