

AM35-10/17

*Elektromos csőmotor
Használati és üzembe helyezési útmutató
szakképzett telepítőknek!*




1, Szerelje össze a motort. A vékonyabb végállás gyűrűt (koronát) húzza a motor tövére peremmel a motor vége felé, majd húzza rá a meghajtó adaptert a motor tengelyére, és rögzítse azt a zéger gyűrűvel.

2, Vágja méretre a redőnycsövet, majd helyezze bele a motort a hátsó gyűrű pereméig.

A működése: a motor forgatja a maga körül lévő redőnycsövet, ezzel a végállás gyűrűt is. A motor a felfogatóval úgy legyen rögzítve, hogy a két végállás beállító furat hozzáférhető legyen.

3, Kössön egy próbakábelt a motorra és indítsa el lefelé, a motor néhány fordulat megtétele után megáll, ezzel elérve az alsó végállását.

4, A feltolás gátlót használva akassza a lamellákat a tengelybe, ügyeljen, hogy a feltolás gátlók egy vonalba essenek.

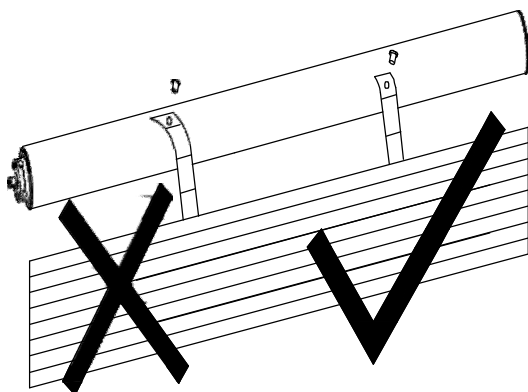

5, A „FEL” gomb megnyomásával húzza fel a redőnyléceket, amíg meg nem áll. A tápfeszültséget ne kapcsolja le a motorról.

6, Helyezze a pálcát a megfelelő hüvelybe és kezdje "+" irányba tekerni. A motor mindig utána húzza redőnyt.

7, Ha túlmegy engedje vissza a redőnyt, majd kissé negatív irányba tekerve próbálkozzon újra.

Figyelem! A sok próbálkozás miatt a motor gyorsan bemelegszik, ha nem mozdul semerre, a motort hagyja legalább fél órán át pihenni.

A csomagolás tartalma:

1db motor
1db felfogató lemez rögzítő szegekkel, zégerrel
1db végállás beállító pálca
1db adapter szett

Figyelem!


Legyen körültekintő!

Ne vizezze össze a motort!

Ne fúrjon bele!


Ne ütögesse, ne ejtse le!

Az elektromos bekötést
feszültségmentes állapotban
végezze!

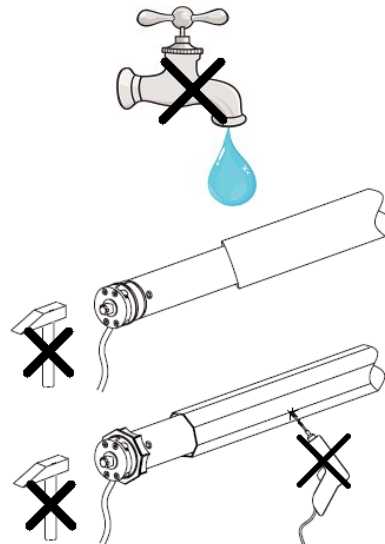

Elektromos bekötés:

Ne használjon egy kapcsolóról több motort, használjon leválasztó relét ebben az esetben!

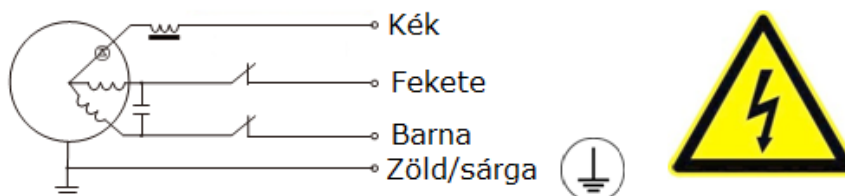**Elektromos Paraméterek:**

Tápfeszültség: 230Vac 50Hz
Működési idő: hideg állapotban:.. 4perc
Forgatónyomaték:..... 10Nm
Teljesítmény: 125W
Kimenő fordulatszám:..... 17r/m
Átfolyó áram: 0,56A
Védelem: IP44
Végállás fordulat:..... 39
Beépítési paraméter: 35x510mm