


PRX1PI - PRX4PI

Bekötés, programozás

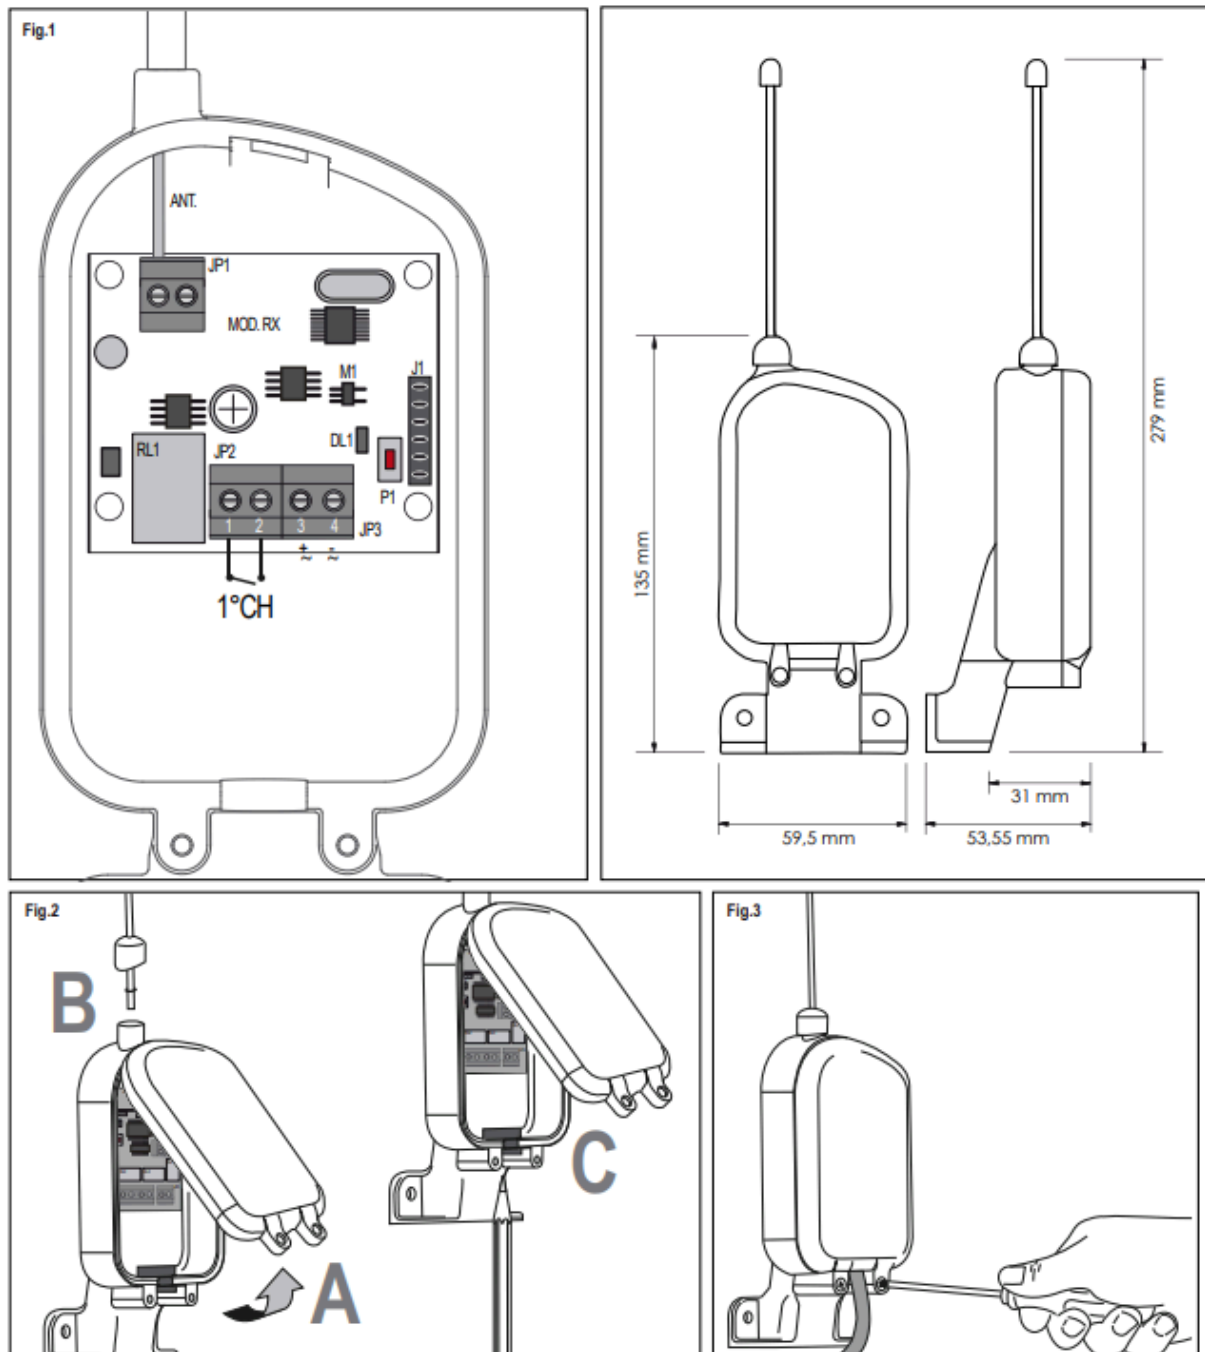

FIGYELMEZTETÉSEK

Ez a kézikönyv kizárólag professzionális vagy képzett szerelők számára készült.

A nem megfelelő telepítés súlyos károkat okozhat, kövesse gondosan az összes telepítési utasítást.

Őrizze meg ezt a kézikönyvet a későbbi betekintés és karbantartás céljából.

Telepítés előtt ellenőrizze a termék épségét.

Győződjön meg arról, hogy a kiválasztott hely alkalmas a stabil rögzítésre.

Csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy a vevő bemeneti feszültsége és a vezérlőegység kimeneti feszültsége megegyezik.

A rendszeren végzett karbantartási munkálatok előtt mindig kapcsolja le a tápellátást.

LEÍRÁS ÉS RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

Ez a vevőegység elektromos kapukhoz, garáskapukhoz, sorompókhoz és hasonló rendszerekhez való használatra szolgál.

A jelen kézikönyvben meghatározottaktól eltérő telepítés és/vagy használat tilos.

Az RX4331 rádióvevő képes működni minden PROTECO márkájú 4334.92MHz-es, fix-, vagy ugrókódos rendszerű távirányítóval.

KOMPONENSEK

P1 = PROGRAMOZÓ/TÖRLÉS gomb

RX = VEVŐ modul

JP1 = AERIAL dugók

JP2 = 1. rádiócsatorna dugó

JP3 = POWER bemenet

DL1 = JELZŐ LED

M1 = EEPROM

BEÁLLÍTÁS

Tartson legalább 5 m távolságot más rádióvevő egységektől. Telepítse a tetejére és távol a fémtől vagy betontestektől.

a) Emelje fel és vegye le a fedelet (2-A ábra).

b) Helyezze be az antennát a tömítéssel és a kupakkal együtt a képen látható módon (2-B ábra).

c) Győződjön meg róla, hogy a szár jól helyezkedik el a megfelelő dugóban, és rögzítse azt.

d) Lyukassza ki a kábeltömítést, és vezesse át rajta a kábelt (2-C ábra).

e) Miután befejezte a kábelezést a séma szerint (1. ábra) és miután a távirányítót tárolta, a „PROGRAMOZÁSI SZAKASZ” szerint, zárja le a fedelet, és rögzítse a mellékelt csavarokkal (3. ábra).

PROGRAMOZÁS

Az RX4331 vevőegység képes a PROTECO 433,92 MHz-es frekvenciájú távirányítóival működni, amelyek rendelkeznek a FIXED RADIO CODE-okkal vagy ROLLING CODE kóddal.

PROGRAMOZÁS ELŐTT győződjön meg arról, hogy milyen típusú távirányítót szeretne használni a vevővel.

Az első távirányító tárolása után a vevő csak ezt a fajta kódot fogadja el:

FIXED CODE (fix kód), ha ez az egyetlen tárolt kód, vagy ROLLING CODE (ugrókód).

Ezt követően NINCS lehetőség a RESET-re.

TÁVIRÁNYÍTÓ TÁROLÁSA

a) Nyomja meg a P1 gombot a vevőegységen, a DL1 lámpa villog. Engedje el a gombot.

b) Tartsa lenyomva a P1 gombot 2/3 másodpercig, amíg a DL1 lámpa világít, majd engedje el a gombot.

c) Nyomja meg újra és tartsa lenyomva a vevőkészülék P1 billentyűjét, és ezzel egyidejűleg nyomja meg a távirányító billentyűjét a tároláshoz.

A DL1 lámpa kialszik: a távirányító rádiókódja sikeresen el lett tárolva a vevőegységen.

Ha ugyanaz a rádiókód már el van tárolva a vevőegységben, vagy ha a tároló memória megtelt, DL1 folyamatosan villog.

d) Most engedje el a P1 gombot, a DL1 lámpa ismét kigyullad.

FIGYELMEZTETÉS: Ha több távirányítót szeretne tárolni, ismételje meg a c) lépéstől kezdődően az eljárást.

Ellenkező esetben a vevőegység 10 másodpercen belül automatikusan kilép a programozási üzemmódból.

TÁVIRÁNYÍTÓK TÖRLÉSE A TÁROLÓBÓL

FIGYELEM! Egyetlen rádiókód törlése nem lehetséges.

A törlési eljárás az összes tárolt távvezérlőt törli.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a P1 gombot.

A DL1 lámpa kigyullad és 10 másodpercig mozdulatlanul marad.

A DL1 lámpa kialszik, a korábban tárolt összes távirányítót törölték a vevőegység memóriájából.