



■ Conexión del Cable

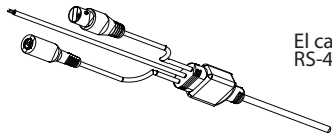

El cable incluye poder,
RS-485 y salida de vídeo.



La interfaz RS-485 consta de
dos cables:
Color púrpura es 485 A/+
Color gris es 485 B/-

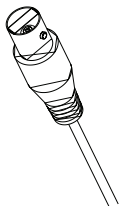

interfaz de salida de vídeo





Interface de poder:
necesita conectar +12V DC
adentro es (+), afuera es (-).

■ Configuración del interruptor DIP

Con el interruptor DIP usted puede configurar la dirección,
el protocolo y la velocidad de transmisión de la cámara.

1-Modelos PI

La unidad DIP estará ubicada debajo de la etiqueta en el
montaje para el techo.

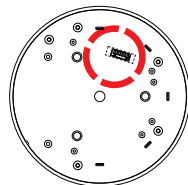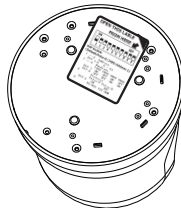

2-Modelos PZ/PA

La unidad DIP esta ubicada en el tablero de la cámara
debajo de la cubierta plástica.

