


## CORBIN - PÁNCÉLSZEKRÉNYEK

### *Használati útmutató a CORBIN páncélszekrényekhez*

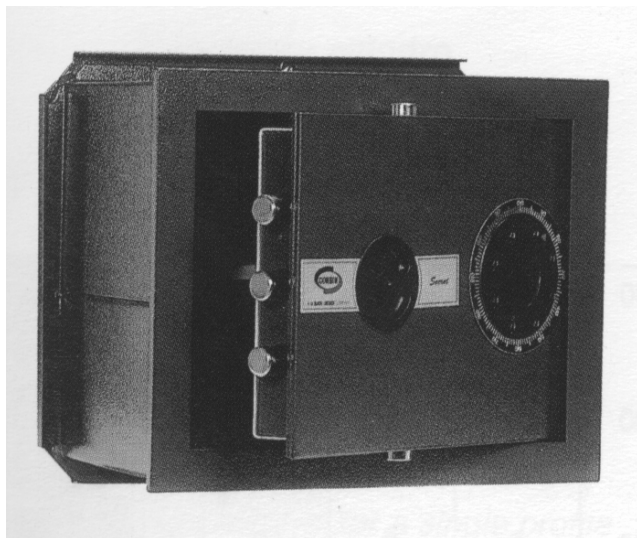

#### A kulcsos páncélszekrényekre

Egyöntetűen jellemző, hogy a kulcsot csak egyféleképpen lehet a zárba illeszteni, és csak kettőre zárva lehet a zárból kihúzni.

Ha a kulcsos zár számmzárral van kombinálva, akkor először a számmzárát kell kinyitni, majd a kulcsot elfordítani.

#### Elektronikus számmzáraknál

a gyári kód a 6-os.

A tápfeszültséget biztosító elemek rákötése után nyomja meg az ON gombot. Ekkor hangjelzés kíséretében kigyullad egy zöld lámpa. Ekkor üsse be a kódot (kezdetben a gyári kódot), majd nyomja meg az ENTER gombot. Ekkor a zár kattán és kb. 5 mp-ig elforgatható a kulcs, vagy a forgatógomb. A felhasználói kód maximum 7 számjegyű lehet.

#### A gyári kód megváltoztatása a felhasználói kódra a következő módon történik:

1. Nyomja meg az ON gombot
2. Üsse be a gyári (vagy a régi) kódot
3. Nyomja meg a COMB gombot
4. Üsse be az új kódot (1-7 számjegyet)
5. Nyomja meg az ENTER gombot
6. Üsse be újra az új kódot (mege erősítés)
7. Nyomja meg újra az ENTER gombot

Ha sikerült, akkor a zár kattán és a kulcs, vagy a forgatógomb elfordítható kb. 5mp-ig.

**Ezek után már csak ezzel az új kóddal nyitható a szekrény!**

#### Mechanikus számmzáraknál

A gyári kód az 55-ös.

A mechanikus számmzárak háromtárcsás rendszerűek.

**A forgatásokat mindig az óramutató járása szerint vissza-előre-vissza kell elvégezni.**

#### A gyári kóddal történő kinyitás a következő módon történik:

1. Forgassa a tárcsát vissza irányba 3-szor teljesen körbe, majd a negyedik körben álljon meg az 55-ös számon. Figyelem: ha túltekerte, akkor tekerje még egyszer körbe a beállításhoz. A tekerési iránnyal ellentétes korrekció nem vezet eredményre, így igyekezni kell pontosan megállítani a tárcsát.
2. Forgassa a tárcsát előre irányba ütközésig. Ekkor állítja a tárcsákat nyitási helyzetbe. Ha mindent jól csinált, akkor a tárcsa kb. a 20-as számnál megakad.
3. Most elforgathatja a kulcsot, vagy a forgató gombot.

#### A gyári kód megváltoztatása a következő módon történik:

1. Nyissa ki a szekrényt a fent leírt módon
2. Nyitott ajtó mellett zárja vissza a zárat, és hajtsa végre újra a fenti nyitási procedúra első pontját
3. A szekrény tartozékaként kapott L alakú szervizkulcsot dugja be a számtárcsa háta mögötti lyukba. Ez a lyuk a páncél ajtajának belső oldalán van. A szervizkulcsot úgy dugja be, hogy a L kint maradó szára az 1-es számra mutasson.
4. Fordítsa el a szervizkulcsot úgy, hogy a 2-es számra mutasson. Mostantól a számtárcsa eltekerése már megváltoztatja a kódot.
5. Tekerje a számtárcsát vissza irányba 3-szor teljesen körbe, majd álljon meg annál a számnál, ami az új kódban az első szám lesz.
6. Tekerje a számtárcsát előre irányba 2-szer teljesen körbe, majd álljon meg annál a számnál, ami az új kódban a második számjegye lesz.
7. Tekerje a számtárcsát vissza irányba 1-szer teljesen körbe, majd álljon meg annál a számnál, ami az új kódban a harmadik számjegye lesz.
8. Fordítsa el a szervizkulcsot úgy, hogy a 3-as számra mutasson. Ezzel befejezte az új kód beállítását.
9. Tekerje a számtárcsát előre irányba ütközésig (kb. 20-as szám) és nyissa ki a zárat.
10. Az ajtó nyitott állapota mellett zárja be a zárat és tekergesse össze-vissza a tárcsát, majd próbálja meg kinyitni a következő módon:

#### A felhasználói kóddal történő kinyitás:

1. Tekerje a számtárcsát vissza irányba legalább 3-szor teljesen körbe, majd álljon meg a kód első számjegyén.
2. Tekerje a számtárcsát előre irányba pontosan 2-szer teljesen körbe, majd álljon meg a kód második számjegyén.
3. Tekerje a számtárcsát vissza irányban pontosan 1-szer teljesen körbe, majd álljon meg a kód harmadik számjegyén.
4. Tekerje a számtárcsát előre irányba ütközésig (kb. 20-as szám), majd forgassa el a kulcsot, vagy a forgató gombot.

**Ha valamit elrontott közben, akkor kezdje az 1. pontnál újra.**

Ekkor a páncélszekrény nyitva van.