

Centrala alarmowa

CA-5

Wersja programowa 1.09

Satel 

GDAŃSK

INSTRUKCJA INSTALATORA





OSTRZEŻENIA

Aby uniknąć ryzyka porażenia elektrycznego należy przed przystąpieniem do montażu zapoznać się z powyższą instrukcją, czynności połączeniowe należy wykonywać bez podłączonego zasilania.

Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Centrala współpracuje tylko z **analogowymi łączami abonentkimi**. Podłączenie obwodu telefonicznego bezpośrednio do sieci cyfrowej (np. ISDN) powoduje zniszczenie urządzenia.

W skład systemu alarmowego wchodzić mogą urządzenia stwarzające niebezpieczeństwo, w związku z czym komponenty powinny być przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym.

W wypadku wykonywania czynności serwisowych polegających na wymianie bezpieczników, czynność powyższą należy wykonywać przy odłączonym napięciu zasilania, w przypadku wymiany bezpiecznika należy stosować wyłącznie bezpieczniki o identycznych parametrach jak oryginalne.



Zaleca się używanie obudów i zasilaczy przewidzianych do użytkowania przez producenta.

Nie wolno ingerować w konstrukcję bądź przeprowadzać samodzielnych napraw. Dotyczy to w szczególności dokonywania wymiany zespołów i elementów.

UWAGA!

Niedopuszczalne jest podłączanie do centrali całkowicie rozładowanego akumulatora (napięcie na zaciskach akumulatora bez podłączonego obciążenia mniejsze od 11V). Aby uniknąć uszkodzenia sprzętu, mocno rozładowany bądź nigdy nie używany akumulator należy wstępnie doładować odpowiednią ładowarką.

Używane w systemach alarmowych akumulatory zawierają ołów. Zużytych akumulatorów nie wolno wyrzucać, należy z nimi postępować w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami (Dyrektywy Unii Europejskiej 91/157/EEC i 93/86/EEC).

DEKLARACJA ZGODNOŚCI		
Wyrób: CA5P – płyta główna centrali alarmowej CA-5	Producent: SATEL spółka z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk, POLSKA tel. (+48 58) 320-94-00 fax. (+48 58) 320-94-01	
Opis wyrobu: Płyta główna centrali alarmowej przeznaczona do instalacji w systemach sygnalizacji włamania i napadu.		
Wyrób jest zgodny z Dyrektywami Unii Europejskiej: LVD 73/23/EEC+93/68/EEC EMC 89/336/EWG + 91/263/EEC, 92/31EEC, 93/68/EEC R&TTE 1999/5/EC (network connection, TBR21)		
Wyrób spełnia wymagania norm zharmonizowanych: LVD: EN 50131-1:1997; EN 50131-6:1997; EN60950:2000, EN60335-1:1994/A1:1996 Annex B EMC: EN 55022:1998; EN 61000-3-2/-3; EN 50130-4:1995, EN 61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-11 R&TTE: TBR 21(1998)		
Zgodność z wymaganiami dyrektyw stwierdzono na podstawie badań przeprowadzonych w: akredytowanym laboratorium „Electronic Technology Systems Dr. Genz GmbH”. Nr raportu LVD: G0M20211-7291-L Nr raportu EMC: G0M20211-7291-E-16 Nr raportu R&TTE: G0M20211-7291-T-15 (TBR21)		
Gdańsk, Polska	06.05.2004	Kierownik Działu Badań: Michał Konarski 
Aktualną treść deklaracji zgodności EC i certyfikatów można pobrać ze strony internetowej www.satel.pl		

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP	2
2. PODSTAWOWE MOŻLIWOŚCI FUNKCJONALNE	2
3. CHARAKTERYSTYKA CENTRALI	3
3.1 WEJŚCIA	3
3.2 WYJŚCIA	3
3.3 MANIPULATORY TYPU LED	5
3.4 MANIPULATORY TYPU LCD	5
3.5 MONITORING	7
3.6 MONITORING – POWIADAMIANIE OSOBISTE	7
3.7 ZDALNE PROGRAMOWANIE - DOWNLOADING	7
3.7.1 MODEM	8
3.7.2 PORT RS-232	9
4. MONTAŻ CENTRALI	9
4.1 OPIS PŁYTY GŁÓWNEJ	9
4.2 PODŁĄCZENIE ZASILANIA	12
4.3 PODŁĄCZENIE MANIPULATORA	13
4.4 PODŁĄCZENIE CZUJEK	14
4.5 PODŁĄCZENIE SYGNALIZATORÓW	15
4.6 PODŁĄCZENIE LINII TELEFONICZNEJ	16
4.6.1 PRZEKAŹNIK LINII TELEFONICZNEJ	16
5. URUCHOMIENIE CENTRALI	17
5.1 PROGRAM DLOAD10	18
5.1.1 KONFIGURACJA PROGRAMU W CELU UZYSKANIA ŁĄCZNOŚCI Z CENTRALĄ	19
6. USTAWIENIA FABRYCZNE	20
7. DANE TECHNICZNE	21
8. HISTORIA ZMIAN TREŚCI INSTRUKCJI	22

1. WSTĘP

Centrala alarmowa CA-5 jest nowoczesną, mikroprocesorową centralą alarmową przeznaczoną do systemów sygnalizacji włamania i napadu. Cechuje ją duża elastyczność programowa, ułatwiająca zastosowanie jej w systemach o specyficznych wymaganiach. Wyposażona została w impulsowy zasilacz o dużej sprawności i niezawodności działania oraz w komunikator telefoniczny (dialer). Obsługiwana jest przy pomocy zdalnych manipulatorów podłączonych linią czteroprzewodową. Może być programowana przy pomocy komputera i programu DLOAD10 pracującego w środowisku WINDOWS.

2. PODSTAWOWE MOŻLIWOŚCI FUNKCJONALNE

- **5 wejść** o programowanym sposobie wykorzystania.
- Obsługa dowolnych czujek (NO, NC) w różnych konfiguracjach (bez rezystancji, z pojedynczym lub podwójnym rezystorem parametrycznym).
- **3 wyjścia sygnałowe** o następującym przeznaczeniu:
 - jedno wyjście alarmowe wysokoprądowe OUT1 (zabezpieczenie 3,15A);
 - dwa wyjścia programowalne typu OC OUT2 i OUT3 (obciążalność 50mA) przystosowane do bezpośredniego sterowania działaniem przekaźników.
- **Zasilacz** impulsowy o wydajności **1,2A** z zabezpieczeniem przeciążeniowym i przeciwzwarciowym.
- **2 wyjścia zasilające** czujki oraz klawiaturę – zabezpieczenie 400mA.
- Wbudowany **komunikator telefoniczny** umożliwiający:
 - przekazywanie informacji do stacji monitorującej na jeden z dwóch numerów telefonicznych;
 - zdalne programowanie z komputera wyposażonego w modem.
- Wbudowane **łącze RS-232 (TTL)** umożliwiające bezpośrednie programowanie centrali z komputera.
- Obsługa przez **6 użytkowników** (6 haseł – w tym jedno hasło użytkownika głównego).
- **Hasło serwisowe** umożliwiające dokonanie zmian parametrów systemu (oprogramowania centrali) oraz wywołanie niektórych funkcji użytkownika.
- Obsługa centrali ze zdalnych **manipulatorów** działających niezależnie i zapewniających:
 - bieżące wskazywanie stanu wszystkich wejść dozorowych centrali;
 - różne warianty załączania czuwania (pełne; ciche; z blokadą przy braku wyjścia z obiektu);
 - możliwość sterowania zamkami, oświetleniem i innymi urządzeniami;
 - możliwość wywołania alarmów NAPAD, POŻAR i POMOC;
 - kontrolę poprawności działania zasilania sieciowego i awaryjnego.
- Elektroniczne układy kontroli:
 - stanu akumulatora z możliwością odłączenia akumulatora rozładowanego;
 - bezpieczników, stanu okablowania i obecności manipulatora;
 - obecności napięcia na linii telefonicznej.
- Nieulotna **pamięć 255 ostatnich zdarzeń**.
- Nieulotna pamięć wszystkich parametrów i ostatniego stanu centrali – powrót do stanu przed wyłączenia zasilania.

3. CHARAKTERYSTYKA CENTRALI

3.1 WEJŚCIA

Centrala CA-5 posiada **5 wejść**, wszystkie na płycie głównej. Do wejść centrali można podłączyć dowolne czujki w konfiguracji NC, NO, EOL, 2EOL/NC, 2EOL/NO. Zastosowanie konfiguracji dwuparametrycznej (2EOL) umożliwia centrali jednoczesną kontrolę czujki i jej obwodu przeciwsabotażowego przy wykorzystaniu jednej pary przewodów.

Wejścia (linie wejściowe) mogą pełnić w systemie następujące **funkcje**:

- 0 – **WEJŚCIA/WYJŚCIA** (kontroluje wejście do obiektu lub opuszczenie obiektu przez użytkownika; po wykryciu wejścia do obiektu uruchamia mechanizm opóźnienia alarmu z linii wewnętrznych)
- 1 – **OPÓŹNIONA WEWNĘTRZNA** (przy braku wejścia do obiektu działa jak natychmiastowa)
- 2 – **NATYCHMIASTOWA** (wywołuje alarm podczas czuwania centrali zaraz po naruszeniu)
- 3 – **LICZĄCA** (do 2 przez czas obserwacji określony czasem opóźnienia wejścia – drugie naruszenie wyzwala alarm)
- 4 – **24H NAPADOWA** (czuwa 24 godziny; umożliwia podłączenie przycisków napadowych)
- 5 – **24H POŻAROWA** (czuwa 24 godziny; wywołuje alarm pożarowy)
- 6 – **24H SABOTAŻOWA** (czuwa 24 godziny)
- 7 – **ZAŁĄCZAJĄCA/WYŁĄCZAJĄCA CZUWANIE, KASUJĄCA ALARM** (umożliwia podłączenie sterownika radiowego)
- 8 – **OBWODOWA** (czuwa od momentu rozpoczęcia odliczania czasu na wyjście)
- 9 – **WEJŚCIA/WYJŚCIA FINALNA** (po wykryciu końca naruszenia tego wejścia centrala kończy odliczanie czasu na wyjście i rozpoczyna czuwanie).
- 10 – **OPÓŹNIONA**

Numer funkcji wejścia odpowiada liczbie programowanej w funkcjach serwisowych FS 26-30 określających typ reakcji wejścia.

Czas reakcji każdego wejścia można zaprogramować od 0,016 s do 4,08 s (FS 16-20).

Dla wejść typu: 0, 1, 3, 9 i 10 można określić indywidualne **czasy opóźnienia** (FS 31-35).

Dla każdego wejścia można określić sześć kodów zdarzeń przesyłanych do stacji monitorujących (FS 57, FS 58, FS 60, FS 61, FS 80 i FS 81).

Wejścia można selektywnie blokować przy pomocy funkcji 4 użytkownika, przy czym wejścia typu 24h można blokować jedynie używając hasła serwisowego.

3.2 WYJŚCIA

CA-5 wyposażona jest w 3 wyjścia sygnałowe oraz 2 wyjścia zasilające.

Wyjście OUT1 (wysokoprądowe, bezpiecznik 3,15A) jest specjalizowanym wyjściem alarmowym. Przeznaczone jest do podłączenia sygnalizatora akustycznego. Wyjście to posiada dwa zaciski: **+OUT1** i **-OUT1**. Uaktywnienie wyjścia realizowane jest przez zwarcie zacisku -OUT1 do masy (polaryzacja wyjścia podstawowa).

Zacisk +OUT1 pełni rolę wyjścia zasilającego z bezpiecznikiem 3,15A (F2). Centrala kontroluje stan bezpiecznika F2 i sygnalizuje jego awarię.

Wyzwalanie wyjścia OUT1 można przyporządkować wybranym wejściom centrali (FS 41-45).

Wybór dotyczy również innych wyjść o funkcji ALARM WŁAMANIOWY

Wyjścia OUT2 i OUT3 niskoprądowe (OC, do 50mA) są programowalne i każde z nich może pełnić jedną z następujących funkcji:

- 0 – **NIEWYKORZYSTANE**
- 1 – **ALARM WŁAMANIOWY** (jeśli czas aktywności wyjścia równy zero, to działa do skasowania alarmu, np. sygnalizacja optyczna)
- 2 – **ALARM W MANIPULATORZE**
- 3 – **WSKAŹNIK GOTOWY** (aktywne, gdy żadne z wejść nie jest naruszone)
- 4 – **WSKAŹNIK CZUWANIA**
- 5 – **WSKAŹNIK AWARII AC, AKUMULATORA LUB LINII TELEFONICZNEJ**
- 6 – **WSKAŹNIK AWARII AC** (napięcia zmiennego)
- 7 – **WSKAŹNIK AWARII AKUMULATORA**
- 8 – **WSKAŹNIK AWARII LINII TELEFONICZNEJ**
- 9 – **SYGNAŁ „GROUND START”** (sygnał trwający 2 sekundy, pojawiający się przed "podniesieniem słuchawki" przez centralę, wymagany przez specyficzny typ central telefonicznych)
- 10 – **PRZEKAŹNIK LINII TELEFONICZNEJ** (opis str. Przekaznik linii telefonicznej16)Przekaznik linii telefonicznej
- 11 – **PRZEŁĄCZNIK MONO** (sterujące, załączane na określony czas funkcją użytkownika 7)
- 12 – **PRZEŁĄCZNIK BI** (sterujące, przełączane na stałe funkcją użytkownika 8)
- 13 – **ZASILANIE Z „RESETEM”** (wyłączane funkcją użytkownika 9 na czas zaprogramowany jako czas aktywności wyjścia – minimum 4 sekundy)
- 14 – **ALARM PRZYMUS** (sygnalizuje wyłączenie czuwania lub skasowanie alarmu hasłem o właściwości „działanie pod przymusem”)
- 15 – **POTWIERDZENIE MONITORINGU** (uaktywniane przez centralę na 3 sekundy, po poprawnym zakończeniu łączności ze stacją monitorującą)
- 16 – **WSKAŹNIK CZUWANIA CZĘŚCIOWEGO** (aktywne, gdy załączono czuwanie z zablokowanymi wejściami)

Numer funkcji wyjścia odpowiada liczbie programowanej w funkcjach serwisowych FS 48 i FS 50 określających funkcję wyjścia.

Wyjścia OUT2 i OUT3 sterują masą (zaciskiem ujemnym) rezystancji obciążenia.

Istnieje możliwość zmiany sposobu działania wyjść. Możliwa jest zmiana polaryzacji zacisków -OUT1 oraz OUT2 i OUT3 (FS 84 opcje 1, 2 i 3). Zaznaczenie opcji „*Polaryzacja OUTn odwrócona*” (*n* – numer wyjścia) powoduje, że w stanie nieaktywnym zacisk jest zwarty do masy, a w stanie aktywnym zostaje odcięty.

Dla wyjść można zaprogramować następujące parametry:

- czas sygnalizacji alarmu (FS 47) / czas aktywności wyjścia FS 49 i FS 51,
- opóźnienie sygnalizacji alarmu włamaniowego (FS 46, FS 82 i FS 83).

Wyjście OUT1 sygnalizuje alarmy włamaniowe i pożarowe. Instalator może wybrać sposób sygnalizacji alarmu pożarowego identyczny jak dla włamaniowego (FS 84 opcja 4), jednakże opóźnienie sygnalizacji (jeśli występuje) będzie dotyczyć tylko alarmu włamaniowego.

Instalator może uruchomić na wyjściu OUT1 sygnalizację załączania/wyłączania czuwania i kasowania alarmu (FS 84 opcja 5).

Wyjścia zasilania: czujek (AUX) i manipulatora (KPD) posiadają wspólny bezpiecznik zwłoczny, ograniczający wartość prądu pobieranego z zasilacza przez urządzenia zewnętrzne do 400mA.

Wszystkie wyjścia posiadają zabezpieczenia dla obciążeń indukcyjnych i zakłóceń impulsowych.

3.3 MANIPULATORY TYPU LED

W manipulatorach typu LED podstawowe informacje o stanie systemu przekazywane są za pomocą diod świecących LED (szczegółowy opis w instrukcji użytkownika). Wyświetlany jest stan wejść, systemu (dozór, alarm), informacje o stanie zasilania, wykryciu sytuacji awaryjnej i pracy w trybie programowania.

Sposób działania manipulatorów określa się podczas programowania centrali (FS 6-8). Można blokować niektóre funkcje (na przykład: możliwość wywołania specjalnych alarmów, szybkiego załączenia czuwania) oraz określić, jakie sygnały dźwiękowe przekazuje manipulator. Możliwe jest sygnalizowanie trwania czasu na wyjście lub czasu na wejście, naruszenia wejścia z opcją „gong”, sygnalizowanie alarmu.


Podświetlenie klawiatury może być włączone na stałe lub wyzwalone automatycznie po naciśnięciu dowolnego klawisza, ewentualnie poprzez naruszenie dowolnego wejścia podczas czuwania systemu.

Manipulatory posiadają indywidualny styk przeciwsabotażowy (TMP) typu NC rozwierany po otwarciu obudowy lub oderwaniu od podłoża, który należy włączyć w obwód przeciwsabotażowy systemu. Centrala kontroluje obecność manipulatora w systemie poprzez szynę danych (kontrola sygnału DTA).


3.4 MANIPULATORY TYPU LCD

Manipulator typu LCD realizuje identyczne funkcje jak manipulator LED. Dodatkowo umożliwia wykonanie przeglądu zdarzeń, niedostępnego z manipulatora LED. Ciekłokrystaliczny wyświetlacz (2x16 znaków) ułatwia komunikację systemu z użytkownikiem i instalatorem.

Manipulator LCD można podłączać równolegle z manipulatorami typu LED lub innymi manipulatorami LCD. Dostępne są dwie wersje manipulatorów LCD (CA-5 KLCD-L i CA-5 KLCD-S) różniące się wymiarami zewnętrznymi i wielkością wyświetlacza.

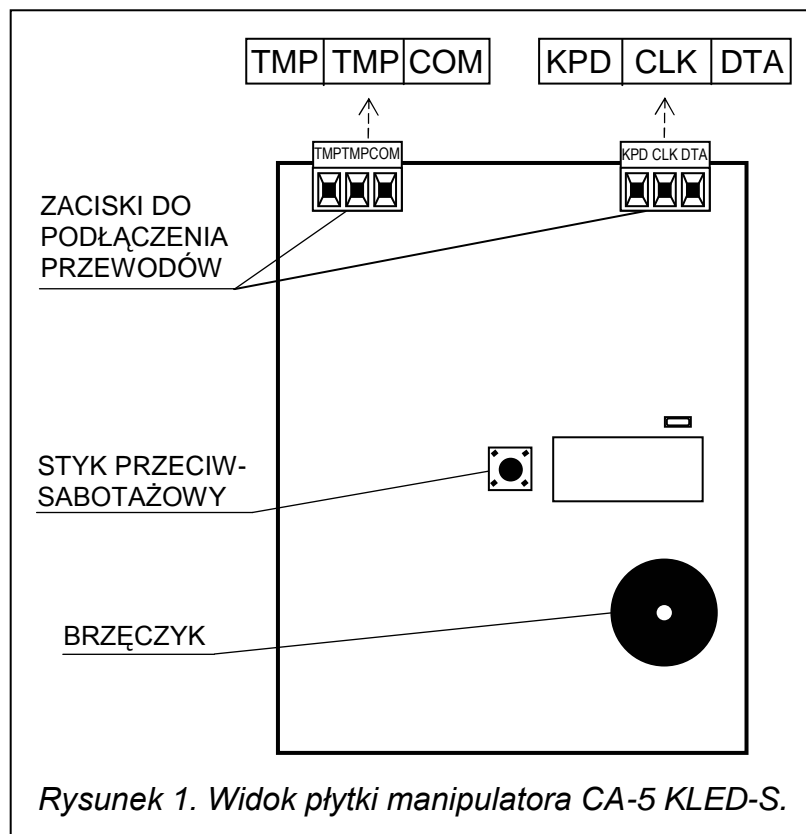

Rysunek 1. Widok płytki manipulatora CA-5 KLED-S.

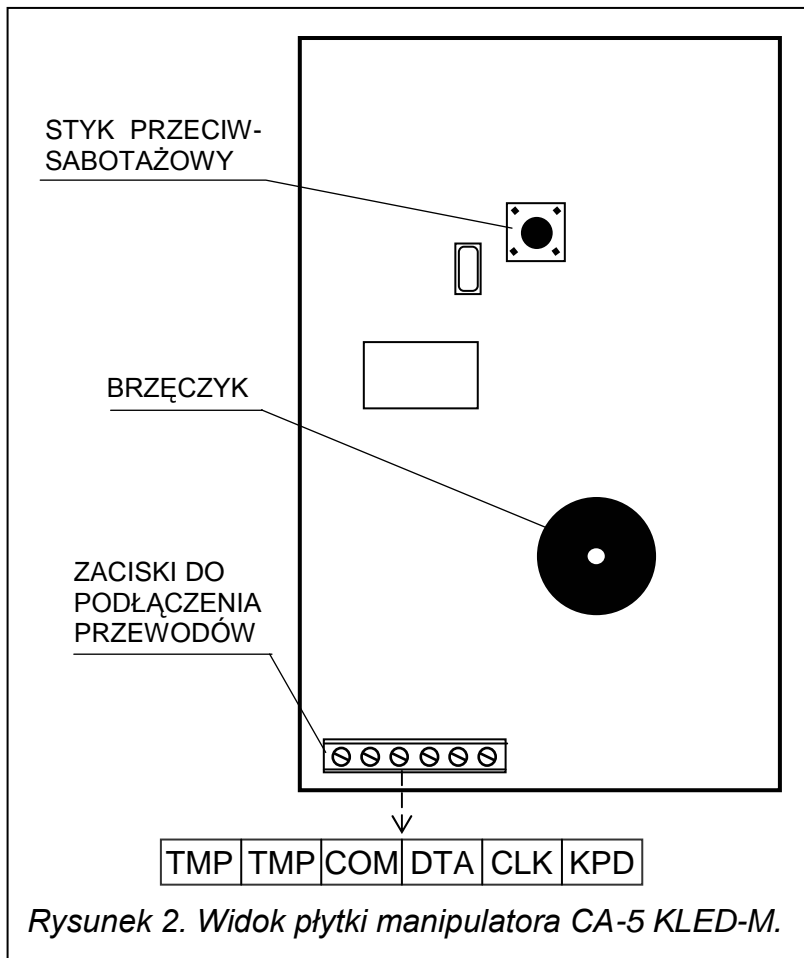


Opis zacisków manipulatorów:

- TMP** – zaciski styku sabotażowego
- COM** – masa
- DTA, CLK** – szyna danych manipulatora
- KPD** – wejście zasilania (+12V)

PODŁĄCZENIE ZACISKÓW

MANIPULATOR	CENTRALA
KPD	KPD
DTA	DTA
CLK	CLK
COM	COM
TMP	Zaciski styku
TMP	przeciwsabotażowego

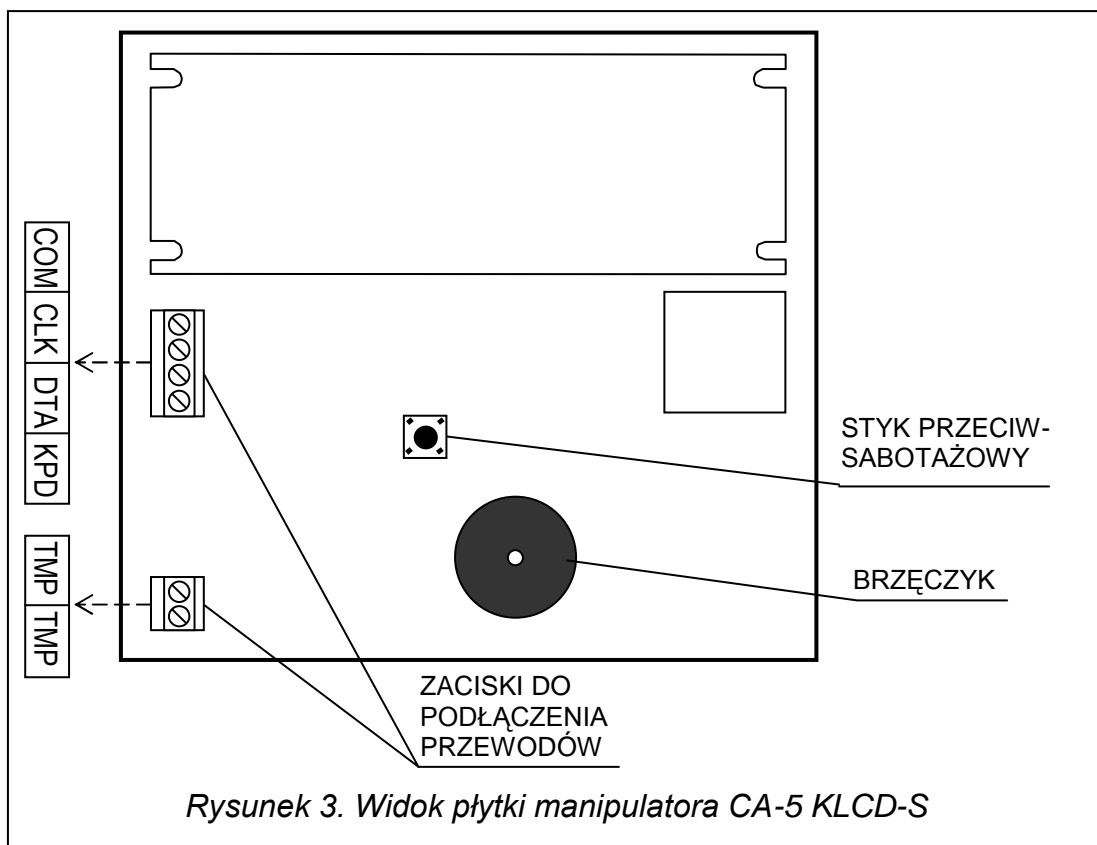

3.5 MONITORING

Centrala CA-5 może przekazywać informacje o stanie systemu do stacji monitorującej na jeden lub dwa numery telefonów w różnych formatach transmisji.

Centrala wybiera drugi numer stacji w przypadku, gdy numer pierwszy jest zajęty lub stacja nie potwierdza odebrania kodu. Niezależnie od tego, na który numer stacji dodzwoniła się centrala, przekazywane są wszystkie zdarzenia.

Możliwe jest przesyłanie informacji o zdarzeniach dotyczących załączenia/wyłączenia czuwań, wejść (alarmy, sabotaże, zablokowanie, odblokowanie) oraz zdarzeń systemowych. Informacje do stacji mogą być przesyłane w jednym z piętnastu formatów transmisji (w tym Contact ID).

Dzięki analizie sygnałów komutacyjnych, centrala CA-5 kontroluje proces nawiązywania łączności ze stacją, co w przypadku częstej zajętości łącza znacznie skraca czas pomiędzy pojawieniem się zdarzenia, a przekazaniem informacji do stacji monitorującej. Kolejne próby wybierania numeru podejmowane są natychmiast po wykryciu sygnału niedostępności połączenia, dzięki czemu wielokrotnie szybciej uzyskuje się połączenie niż poprzez urządzenia, które przez określony czas czekają na jeden konkretny sygnał i ponawiają próbę wybierania dopiero po stwierdzeniu, że sygnał ten nie wystąpił.

3.6 MONITORING – POWIADAMIANIE OSOBISTE

W centrali CA-5 funkcję monitoringu można wykorzystać w celu powiadamiania telefonicznego o zdarzeniach mających miejsce w systemie alarmowym (np. alarm lub brak zasilania AC). W słuchawce telefonu słychać będzie krótkie sygnały dźwiękowe, charakterystyczne dla przesyłania danych do stacji monitorującej.

W celu uruchomienia powiadamiania telefonicznego przy pomocy sygnałów dźwiękowych należy centralę alarmową zaprogramować w sposób następujący:

1. Wejść w tryb serwisowy centrali.
2. Wywołać funkcję FS-76 i skasować wszystkie kody monitoringu.
3. Przy pomocy funkcji FS-52 i FS-53 zaprogramować numery telefonów, na które mają być wysyłane informacje dźwiękowe o zdarzeniach. Centrala wybierze drugi numer telefonu w przypadku, gdy pierwszy numer jest zajęty.
4. W funkcjach FS-54 i FS-55 wybrać format transmisji danych: „0 bez zachęty” („13: Ademco Slow bez potwierdzeń”).
5. Przy pomocy funkcji FS-56 zaprogramować dowolny, czterocyfrowy identyfikator centrali np. 1111.
6. Przypisać kody zdarzeniom, o których centrala ma powiadamiać, np. przy pomocy funkcji FS-57 zaprogramować kody dla alarmów z wejść.
7. Odblokować monitoring – FS-10 opcja 1.


3.7 ZDALNE PROGRAMOWANIE - DOWNLOADING

Dla ułatwienia programowania centralę CA-5 wyposażono w mechanizm DOWNLOADING-u, umożliwiający zastosowanie komputera do programowania i kontroli systemu alarmowego. Programowanie może odbywać się bezpośrednio poprzez port RS-232 centrali (sygnały w standardzie TTL) lub za pośrednictwem modemu poprzez zaciski linii telefonicznej TIP i RING.

3.7.1 MODEM

Współpraca z komputerem za pośrednictwem **modemu** może być realizowana na dwa sposoby: w *trybie zdalnym* (za pośrednictwem kablowej sieci telefonicznej) lub w *trybie lokalnym*.

Tryb lokalny programowania uzyskuje się po podłączeniu modemu bezpośrednio do odpowiednio spolaryzowanych zacisków telefonicznych TIP i RING centrali (patrz: rysunek 4). Linia telefoniczna musi być odłączona od centrali.

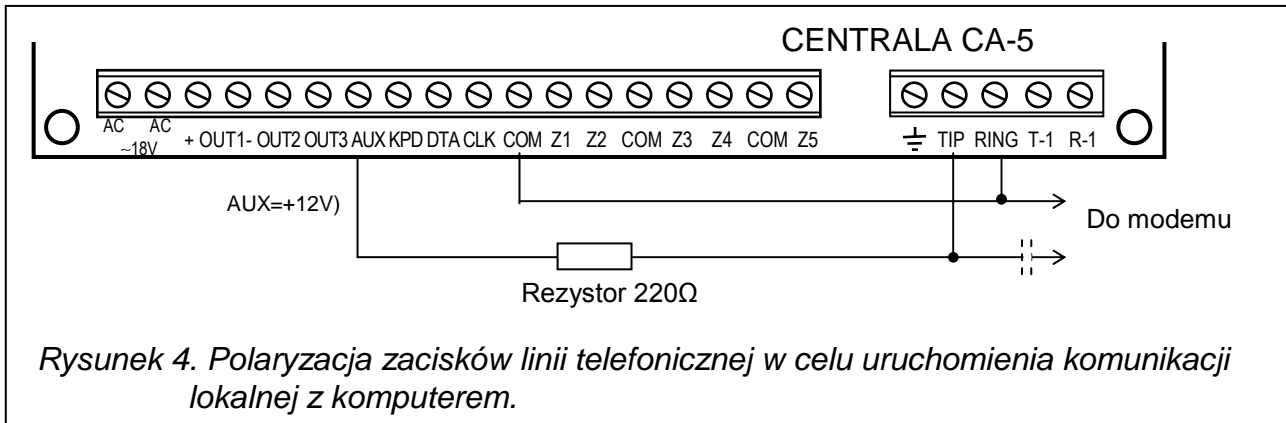

Uwaga: Niektóre modemy wymagają włączenia w obwód kondensatora (co najmniej 1μF) separującego napięcie stałe polaryzujące wejście telefoniczne centrali.

Po zainicjowaniu modemu w programie DLOAD10 (patrz rozdział URUCHOMIENIE CENTRALI) i wybraniu z menu **Komunikacja** polecenia →**Modem**, a następnie polecenia →**Połącz lokalnie z...** w centrali należy uruchomić funkcję serwisową FS 77. Po nawiązaniu łączności należy odczytać dane centrali, a następnie można przystąpić do odczytu zdarzeń, programowania parametrów itp.

Tryb zdalny programowania uzyskuje się po uzyskaniu połączenia telefonicznego między komputerem serwisu i centralą alarmową. Zainicjowanie łączności poprzez **łącze telefoniczne** jest możliwe w trzech trybach:

1. Komputer dzwoni do centrali alarmowej, która po odebraniu telefonu wymienia z komputerem hasła komunikacji. Gdy są one poprawne, centrala potwierdza przyjęcie polecenia programowania zdalnego, odkłada słuchawkę i oddzwania do komputera pod zaprogramowany w centrali numer. Przed oddzwonieniem centrala powiadamia stację monitorującą o starcie programowania.
2. Komputer dzwoni do centrali alarmowej, po uzgodnieniu haseł komunikacji centrala przechodzi od razu do wymiany danych. Ten uproszczony tryb nawiązywania łączności uzyskuje się, gdy w centrali nie wpisujemy numeru telefonu do komputera. Powiadomienie stacji monitorującej nastąpi po zakończeniu łączności z komputerem.
3. Nawiązanie łączności od strony centrali poprzez wywołanie funkcji 0 przez głównego użytkownika lub serwis. Po wywołaniu funkcji centrala wybiera numer telefonu komputera zaprogramowany funkcją serwisową FS 4, a po zakończeniu programowania centrala powiadamia stację monitorującą.

Możliwe jest zablokowanie inicjowania łączności telefonicznej przez komputer.

W celu zmniejszenia kosztów połączeń telefonicznych możliwe jest wielokrotne zawieszanie transmisji. Przy ponownym połączeniu centrala nie informuje stacji monitorującej o zdalnym programowaniu, robi to tylko przed pierwszym oddzwonieniem. Natomiast po odebraniu polecenia zakończenia komunikacji wysyłana jest do stacji informacja o zakończeniu programowania zdalnego. Po zawieszeniu łączności od strony

komputera, centrala przez cztery godziny oczekuje na telefon nawet, gdy zablokowana jest funkcja automatycznego odpowiadania na telefon. Jeśli nie zakończono łączności poleceniem "zakończ" tylko "zawieś", informacja o zakończeniu łączności jest zapisywana do pamięci zdarzeń i wysłana do stacji monitorującej po czterech godzinach.

Komunikacja z komputerem poprzez modem wymaga:

- Zaprogramowania w centrali:
 - **FS 2:** hasło centrali alarmowej (identyfikator, po którym program rozpoznaje system alarmowy).
 - **FS 3:** hasło komputera (identyfikator, po którym centrala rozpoznaje komputer uprawniony do łączności).
 - **FS 4:** numer telefonu do komputera (nie jest konieczny, ale zapewnia większe zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem przez linię telefoniczną).
 - **FS 5:** ilość dzwonek przed odpowiedzią (jeśli łączność ma być inicjowana z komputera).
 - **FS 11 opcja 1:** jeśli funkcja DWNL ma być inicjowana z zewnątrz (przez komputer serwisu).
- Zapewnienia połączenia kablowego (telefonicznego lub lokalnego) centrali z modemem komputera.
- Uruchomienia programu DLOAD10 i zainicjowania pracy modemu.
- Ustawienia w danych systemu alarmowego haseł komunikacji, opcji i ilości dzwonek identycznych z zaprogramowanymi w centrali.

3.7.2 PORT RS-232

Programowanie centrali przez **port szeregowy RS** jest możliwe przy użyciu specjalnego kabla przeznaczonego do programowania centrali CA-5 i CA-6 Aby uruchomić programowanie należy z menu **Komunikacja** wybrać polecenie →**Połącz lokalnie z...**, a następnie wybrać typ centrali →**CA5 – RS-232**. W centrali należy uruchomić funkcję serwisową FS 78. Wymagana jest zgodność haseł komunikacji centrali i komputera (FS 2 i FS 3) zaprogramowanych w centrali i umieszczonych w danych programu DLOAD10.

4. MONTAŻ CENTRALI


4.1 OPIS PŁYTY GŁÓWNEJ


Płyta główna centrali zawiera elementy elektroniczne wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne. Przed montażem należy rozładować ładunki elektrostatyczne, a w czasie montażu unikać dotykania elementów na płycie centrali.



ZACISKI PŁYTY:

- AC** - wejścia zasilania modułu (17...24V AC)
- Z1 do Z5** - linie wejściowe
- OUT1** - wyjście sygnalizacyjne (obciążalność wyjścia 3,15A)
- OUT2, OUT3** - wyjścia programowalne centrali (obciążalność wyjść 50mA)
- DATA, CLK** - zaciski szyny manipulatora
- KPD** - wyjście zasilania manipulatora (+12V)
- AUX** - wyjście zasilania czujek (+12V)

- COM** - masa
-  - uziemienie (podłączać tylko do obwodu zabezpieczającego)
- TIP, RING** - zaciski zewnętrznej linii telefonicznej
- T-1, R-1** - zaciski wewnętrznej linii telefonicznej (podłączenie aparatu telefonicznego)

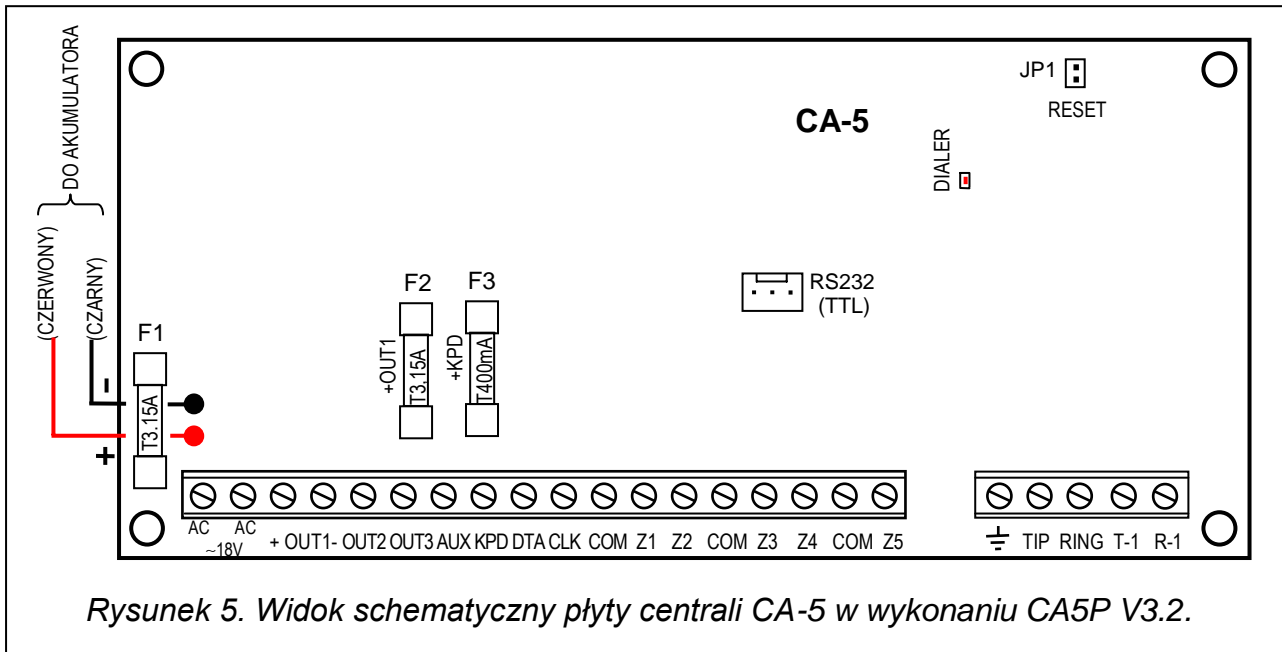

Dioda LED „DIALER” świeci się podczas telefonowania przez centralę, miga w czasie impulsowego wybierania numeru telefonu.

 Obok diody LED znajduje się **rezystor o regulowanej wartości**. Nie należy zmieniać jego nastawienia, gdyż spowoduje to błędną pracę dialera (utrata możliwości wybierania numerów w systemie DTMF oraz monitorowania w formatach „Ademco Ex” i „Contact ID”).

Zaciski **AC** służą do doprowadzenia **zmiennego** napięcia zasilającego z transformatora sieciowego. Zasilacz centrali jest dostosowany do napięcia wejściowego o wartości 17...24V AC. Centrala wyposażona jest w nowoczesny impulsowy zasilacz o dużej sprawności energetycznej i niezawodności działania, jednakże warunkiem jego poprawnej pracy jest zapewnienie, aby napięcie wejściowe przy **maksymalnym obciążeniu** transformatora przez centralę nie spadło poniżej **16V AC**.

Zasilacz centrali (wydajność prądowa **1,2A**) posiada:

- układ stabilizacji napięcia (wartość napięcia ustawiana jest w procesie produkcyjnym, wynosi 13,6 – 13,8V DC i nie należy jej zmieniać);
- układ kontroli stanu naładowania akumulatora z możliwością odłączenia akumulatora rozładowanego - w czasie testowania procesor obniża napięcie zasilacza do ok. 10,5V, a odbiorniki są zasilane z akumulatora. Testowanie odbywa się co 4 minuty przez czas kilkunastu sekund. Jeżeli napięcie akumulatora obniży się do ok. 11V centrala zgłosi awarię, natomiast przy obniżeniu się napięcia do 9,5V centrala odłączy go w celu ochrony przed całkowitym rozładowaniem i uszkodzeniem.

Należy uważać, aby w systemie alarmowym nie spowodować przeciążenia zasilacza centrali. Dobrze jest sporządzić **bilans obciążenia** zasilacza. Suma prądów pobieranych przez odbiorniki (czujki, manipulatory) i prądu ładowania akumulatora, nie może przekroczyć wydajności zasilacza. W przypadku większego zapotrzebowania na energię elektryczną, należy do zasilania części odbiorników w systemie alarmowym wykorzystać dodatkowy zasilacz (np.: APS -15, APS-30 produkcji SATEL). W tabeli 1 (na końcu instrukcji) podano

przykładowe oszacowanie bilansu prądów pobieranych przez system, oraz przykład oszacowania doboru akumulatora.

Dwa przewody zasilania awaryjnego: czerwony podłączany jest do zacisku „+” akumulatora i czarny podłączany do zacisku „-”. Obwód akumulatora zabezpieczony jest bezpiecznikiem T 3,15A.

Kołki **JP1 „RESET”** dają możliwość uruchomienia trybu serwisowego bez podania hasła serwisowego. Funkcja ta może być programowo zablokowana przez instalatora (patrz: FS 9 - opcja 1).

Złącze **RS232 (TTL)** służy do programowania parametrów systemu alarmowego z komputera. Centrala podaje i odbiera sygnał w standardzie TTL (0V, +5V), dlatego też do połączenia portów RS centrali i komputera należy użyć specjalnego kabla produkcji SATEL. Kabel zawiera konwerter przetwarzający ten sygnał na standard odpowiadający złączu RS-232 w komputerze (-12V, +12V). Dane mogą być transmitowane przez kabel w obu kierunkach.

Uwagi:

- Złącze można wykorzystywać tylko podczas programowania centrali. Nie należy pozostawiać kabla RS podłączonego na stałe.
- Nie należy zwierać ani dotykać kołków złącza palcami.
- Przed podłączeniem kabla instalator powinien wstępnie rozładować ładunek elektrostatyczny, np. przez dotknięcie wierzchem dłoni uziemionego urządzenia (kran, grzejnik itp.).
- Zaleca się, aby kabel podłączyć najpierw do złącza centrali, a następnie do złącza komputera.



Płyta główna CA-5 ma możliwość podłączenia do obwodu zabezpieczenia przeciwporażeniowego (uziemienia). Zacisk przewodu ochronnego jest oznaczony symbolem: \perp . Do zacisku uziemienia nie wolno podłączać przewodu „zerowego” obwodu zasilania sieciowego AC 230V. Jeżeli w obiekcie brakuje osobnego obwodu przeciwporażeniowego, zacisk należy pozostawić wolny.




Linia telefoniczna musi być doprowadzona kablem czteroprzewodowym, by możliwe było dołączenie centrali przed pozostałymi urządzeniami (telefon, telefaks i inne).

Uwaga! *Nie należy przysyłać sygnałów telefonicznych i sygnałów systemu alarmowego jednym wielożyłowym kablem. Sytuacja ta grozi uszkodzeniem systemu w przypadku przebicia wysokiego napięcia pochodzącego z linii telefonicznej.*



Centrala CA-5 powinna być montowana w pomieszczeniach zamkniętych, o normalnej wilgotności powietrza. Może być montowana w obudowie CA-6 OBU posiadającej transformator przeznaczony do współpracy z zasilaczem centrali, pozwalającej na umieszczenie wewnątrz akumulatora o pojemności **7Ah**. Przed przymocowaniem obudowy do podłoża należy zamontować w niej kołki dystansowe (plastikowe) służące do późniejszego zamocowania płyty głównej. W przypadku wysuwania się kołków z obudowy należy lekko rozgiąć zaczepy blokujące pozycję kołka w obudowie (rysunek 6) i podczas wkładania mocno docisnąć centralną część główki kołka, aby uległ on zablokowaniu w otworze obudowy.

Dobrze jest sprawdzić, czy kołek po naciśnięciu nie wysuwa się z otworu. Podczas mocowania obudowy należy zwrócić uwagę, by nie uszkodzić przewodów, które przełożone będą przez otwór w tylnej ścianie.

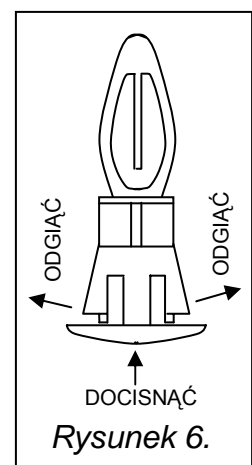

Po zamocowaniu obudowy można zainstalować płytę centrali i przystąpić do wykonania podłączeń.

4.2 PODŁĄCZENIE ZASILANIA

Wymagane jest, aby centrala alarmowa była podłączona do zasilania sieciowego na stałe. W związku z tym, przed przystąpieniem do wykonania okablowania systemu, należy zapoznać się z instalacją elektryczną obiektu. Do zasilania centrali należy wybrać obwód, w którym cały czas obecne będzie napięcie. Powinien on być zabezpieczony właściwym bezpiecznikiem.


UWAGA!

Centrala zasilana jest z sieci ~230V, nieostrożność podczas podłączania lub błędne podłączenie może grozić porażeniem i stanowić zagrożenie życia!

W związku z tym, przy podłączaniu centrali należy zachować szczególną ostrożność. Przewód, którym podłączone będzie zasilanie sieciowe, w trakcie montażu i podłączania centrali nie może być pod napięciem!

Opis połączeń elektrycznych dla obudowy CA-6 OBU.

Zasilacz napięcia zmiennego zamknięty w plastikowej obudowie jest całkowicie odizolowany pod względem elektrycznym od metalowej obudowy.

- Przewody doprowadzające napięcie zmienne 230V podłączyć do zacisków transformatora oznaczonych „**AC 230V**”.
- Przewody napięcia wyjściowego z uzwojenia wtórnego transformatora podłączyć do zacisków AC „**~18V**” na płycie głównej centrali.
- Przewód obwodu ochrony przeciwporażeniowej podłączyć do kostki zaciskowej umieszczonej obok transformatora i oznaczonej symbolem . Obwód ten połączyć również z zaciskiem ochronnym centrali.

PROCEDURA STARTU ZASILANIA CENTRALI.

1. Podłączyć przewody zasilania awaryjnego do odpowiednich zacisków akumulatora (czerwony do plusa, czarny do minusa akumulatora). **Centrala nie uruchomi się po podłączeniu samego akumulatora** (bez podłączonego zasilania sieciowego), natomiast będzie pracowała w przypadku zaniku napięcia ~230V - jeżeli wcześniej była już uruchomiona.
2. Włączyć zasilanie sieciowe ~230V – następuje uruchomienie centrali.

Wymieniona tu kolejność włączania zasilania umożliwi prawidłową pracę zasilacza i układów zabezpieczeń elektronicznych centrali, dzięki którym unika się uszkodzeń elementów systemu alarmowego spowodowanych ewentualnymi błędami montażowymi.

WAŻNE:

- Nie należy włączać zasilania centrali, dopóki nie zostaną wykonane wszystkie pozostałe połączenia.
- Jeżeli zaistnieje sytuacja, w której konieczne będzie całkowite odłączenie zasilania centrali, to należy wyłączyć kolejno sieć i akumulator. Ponowne załączenie zasilania powinno odbyć się zgodnie z opisaną wcześniej kolejnością (najpierw akumulator, a następnie napięcie zmienne 230V).

UWAGA!


Ponieważ centrala nie posiada wyłącznika umożliwiającego odłączenie zasilania sieciowego, istotne jest, aby właściciela systemu alarmowego lub jego użytkownika powiadomić o sposobie odłączenia jej od sieci (np. poprzez wskazanie bezpiecznika zabezpieczającego obwód zasilający centralę).

4.3 PODŁĄCZENIE MANIPULATORA

Centrala CA-5 współpracuje z manipulatorami typu LED i LCD produkcji SATEL.

Uwaga: Dostęp do wszystkich funkcji centrali w wersji 1.09 umożliwiają: manipulatory LCD w wersji programowej 1.07 i wyżej, manipulatory CA-5 KLED-M w wersji 1.2 i wyżej oraz manipulatory CA-5 KLED-S w wersji 1.1 i wyżej.

Manipulator podłącza się do systemu linią czteroprzewodową, do złącz COM, KPD, DTA, CLK centrali. Przy zastosowaniu typowego przewodu, długość kabla może wynosić do 200m.

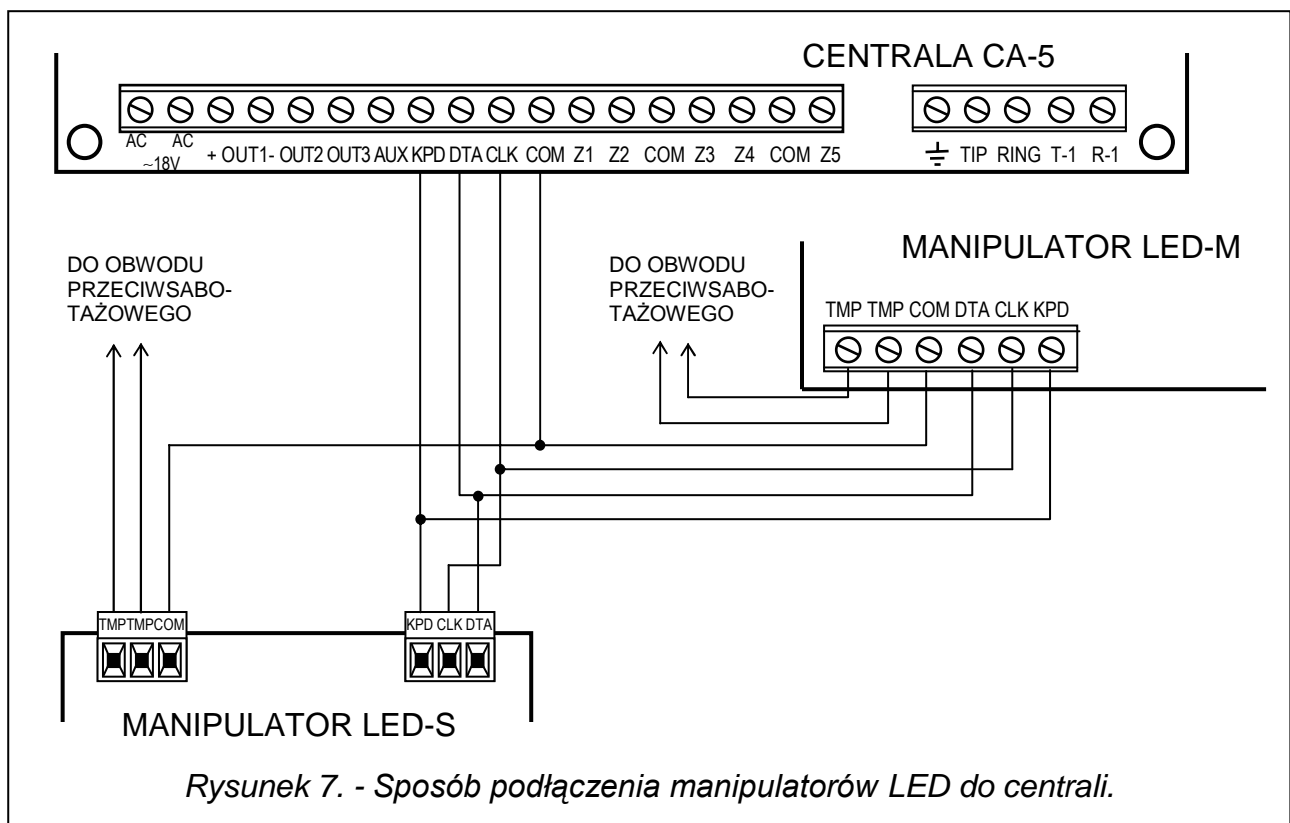


Możliwe jest podłączanie dodatkowych manipulatorów (równoległe do pozostałych). Każdy manipulator powinien być podłączony do centrali osobnym kablem. W takiej sytuacji uruchomienie trybu programowania (serwisowego lub użytkownika) z dowolnego manipulatora blokuje działanie pozostałych manipulatorów.


Styk przeciwsabotażowy (NC) manipulatora należy połączyć z obwodem przeciwsabotażowym systemu. W przypadku podłączenia równoległego dwóch manipulatorów, styki przeciwsabotażowe (TMP) należy połączyć szeregowo, a pozostałe przewody manipulatora równoległe.

WAŻNE: Jeżeli w systemie jedno z wejść oprogramowano jako 24H SABOTAŻ i wykorzystano je do zabezpieczenia przed sabotażem elementów systemu, tworząc w ten sposób

obwód przeciwsabotażowy, to naruszenie takiego wejścia nie wywoła alarmu, gdy centrala jest w trybie serwisowym. Jeśli centrala alarmuje w momencie wyjścia z trybu serwisowego, może to oznaczać naruszenie linii przeciwsabotażowej (otwarcie któregoś ze styków).

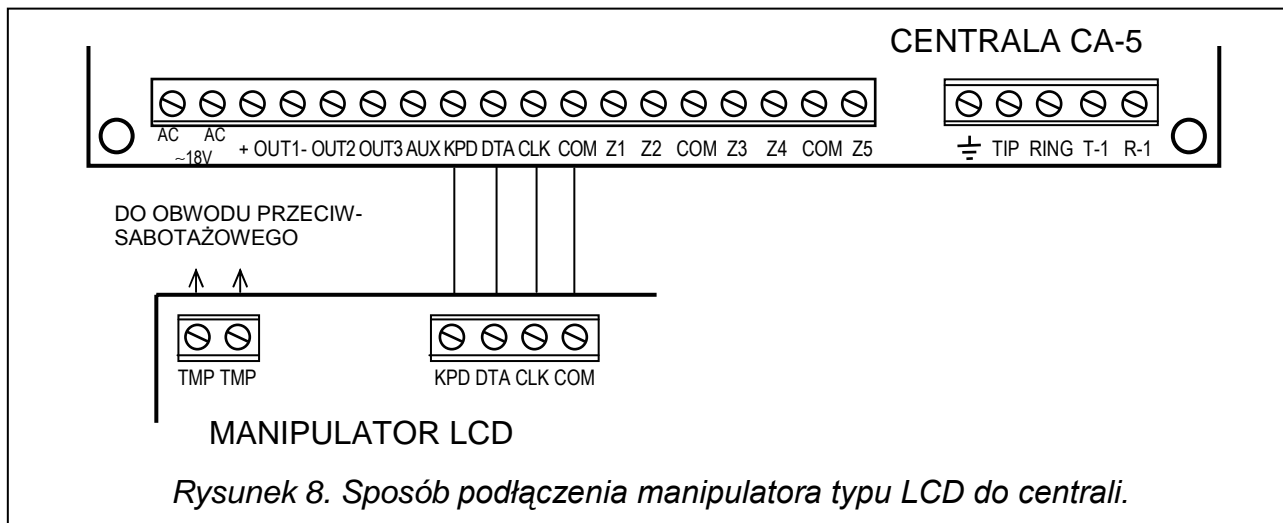

4.4 PODŁĄCZENIE CZUJEK

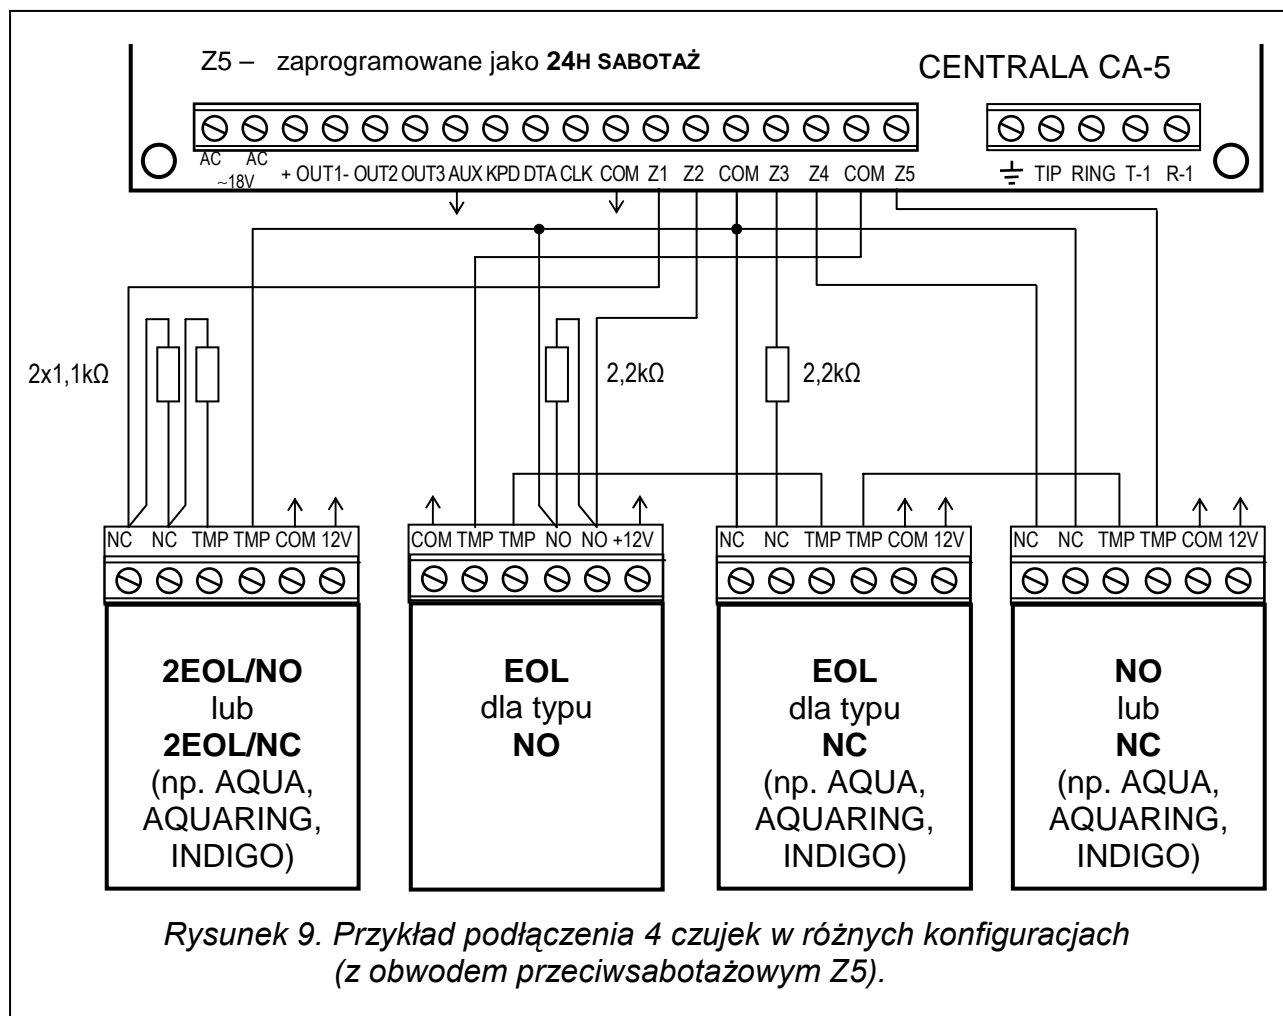

Uwaga: W obwód przeciwsabotażowy rzeczywistego systemu należy włączyć również styki przeciwsabotażowe manipulatora, sygnalizatorów, obudowy centrali itp.

Obwód podłączony do wejścia pracującego w konfiguracji z pojedynczym parametrem (EOL), należy zamknąć rezystorem 2,2 k Ω . Przy wejściach dwuparametrycznych, obwód czujki zamyka się dwoma rezystorami 1,1 k Ω . Wejścia tego typu (2EOL) umożliwiają centrali jednoczesną kontrolę stanu czujki i jego styku przeciwsabotażowego (patrz: rysunek 9).

Czujki typu NO i NC w konfiguracji dwuparametrycznej podłącza się identycznie, istotne jest tylko prawidłowe wskazanie centrali, jaka czujka jest do wejścia podłączona (2EOL/NO czy 2EOL/NC). Podobna sytuacja ma miejsce dla czujek bez parametru.


Do zasilania czujek należy wykorzystać wyjście AUX. Rozdzielenie masy zasilania czujki i masy linii wejściowej pozwala na wyeliminowanie niekorzystnego wpływu rezystancji przewodów. Przy założeniu, że długość przewodu jest niewielka i tylko jedna czujka jest do niego podłączana, można uprościć instalację prowadząc masę zasilania i sygnałową jednym przewodem.

4.5 PODŁĄCZENIE SYGNALIZATORÓW

W przypadku stosowania sygnalizatorów alarmujących po podaniu zasilania, "+ zasilania" sygnalizatora należy podłączyć do zacisku +OUT1 centrali, a "masę" sygnalizatora do zacisku -OUT1 centrali. W tym trybie możnaysterować jeden niezależny sygnalizator.


W przypadku stosowania sygnalizatorów z własnym wewnętrznym akumulatorem, wyjście +OUT1 należy przeznaczyć do zasilania sygnalizatorów, masę sygnalizatorów podłączyć do zacisku COM centrali, a sygnały wyzwalania wyprowadzić z wyjścia -OUT1 i wyjść niskoprądowych OUT2 i (lub) OUT3.

Wyzwalanie sygnalizacji w sygnalizatorach może być realizowane zwarciem do masy wejścia sterującego lub odcięciem od masy (odwrócona polaryzacja wyjścia centrali - FS 84).

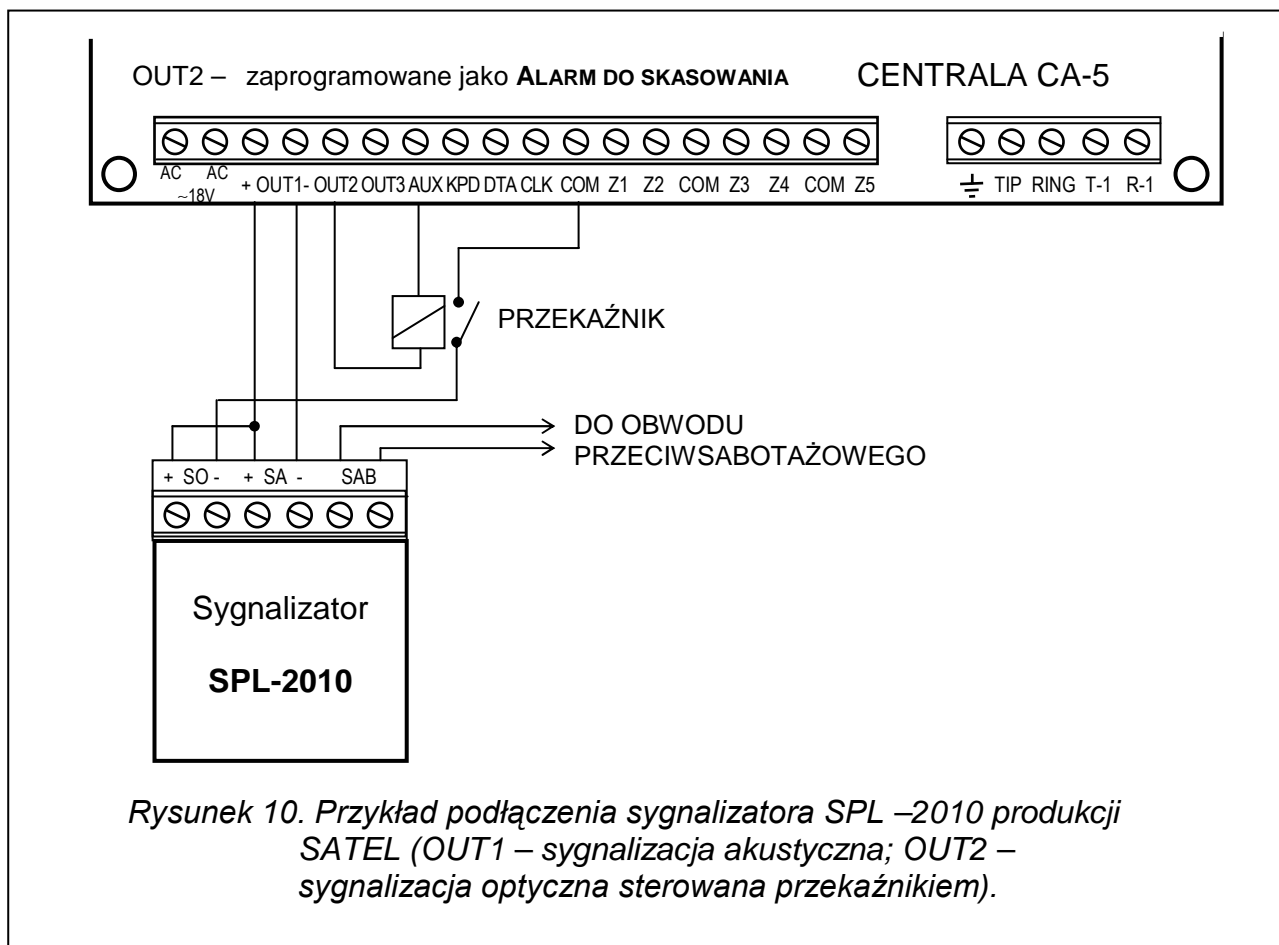

Rysunek 10. Przykład podłączenia sygnalizatora SPL –2010 produkcji SATEL (OUT1 – sygnalizacja akustyczna; OUT2 – sygnalizacja optyczna sterowana przekaźnikiem).

Wyjścia OUT2 i OUT3 mogą być wykorzystane do sterowania przekaźnikami załączającymi dowolne sygnalizatory lub inne urządzenia. Przekaźniki można podłączać wprost do wyjść, zgodnie z rysunkiem 10 przedstawiającym podłączenie sygnalizatora optycznego w SPL-2010. Należy pamiętać, że wyjścia te można obciążyć prądem nie przekraczającym **50mA**.

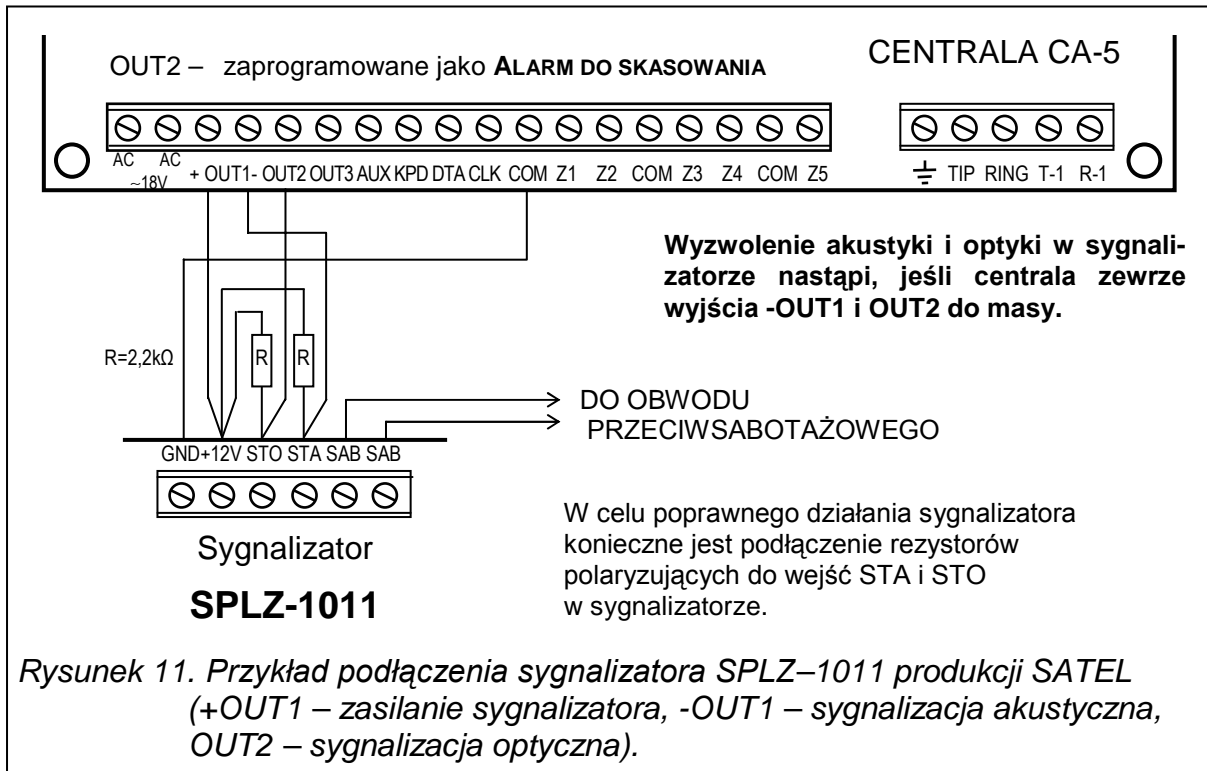

4.6 PODŁĄCZENIE LINII TELEFONICZNEJ

Jeśli w systemie alarmowym wykorzystany będzie komunikator telefoniczny centrali (monitoring lub programowanie zdalne), konieczne jest doprowadzenie do centrali linii telefonicznej. Podłącza się ją do złącza znajdującego się po prawej stronie płytki drukowanej. W celu zapewnienia poprawnej pracy dialera, **centrala musi być podłączona bezpośrednio do linii** (złącza oznaczone TIP i RING), a wszelkie pozostałe urządzenia (telefon, telefaks) - za centralą (złącza oznaczone T-1 i R-1). Takie połączenie umożliwia centrali całkowite przejęcie linii na czas telefonowania, co zapobiega możliwości zablokowania funkcji monitorowania przez podniesienie słuchawki. Dodatkowo, dołączone za centralą telefony nie sygnalizują wybierania numeru przez centralę.



Uwagi:

- Centrala współpracuje tylko z analogowymi łączami abonenckimi. Podłączenie obwodu telefonicznego bezpośrednio do sieci cyfrowej (np. ISDN) powoduje zniszczenie urządzenia.
- Instalator zobowiązany jest powiadomić użytkownika o sposobie podłączenia centrali do sieci telefonicznej.


4.6.1 PRZEKAŹNIK LINII TELEFONICZNEJ

Centrala została wyposażona w funkcję **przekaźnika linii telefonicznej**, poprawiającą skuteczność działania monitoringu. Służy do tego wyjście typu 10 - PRZEKAŹNIK LINII TELEFONICZNEJ. Jeżeli w obiekcie są dostępne dwie linie telefoniczne, to wyjście takie może sterować bezpośrednio przekaźnikiem przełączającym linię telefoniczną podłączoną

do zacisków TIP i RING. Wyjście zostaje uaktywnione w przypadku wystąpienia problemów z przesłaniem kodu na obydwa numery telefoniczne stacji monitorującej.

Funkcja działa następująco:

- Centrala wybiera pierwszy numer telefonu stacji monitorującej w celu przesłania kodu zdarzenia. Jeśli nie prześle kodu, to wybiera drugi numer stacji.
- W przypadku niepowodzenia z drugim numerem, centrala przełącza linię telefoniczną i ponawia wybieranie pierwszego numeru stacji. Gdy problem się powtarza, centrala wybiera ponownie drugi numer.
- Jeżeli w dalszym ciągu kod nie zostanie odebrany przez stację, centrala powraca do pierwszej linii telefonicznej (wyłącza wyjście typu 10) i ponawia cały cykl wybierania numerów stacji.

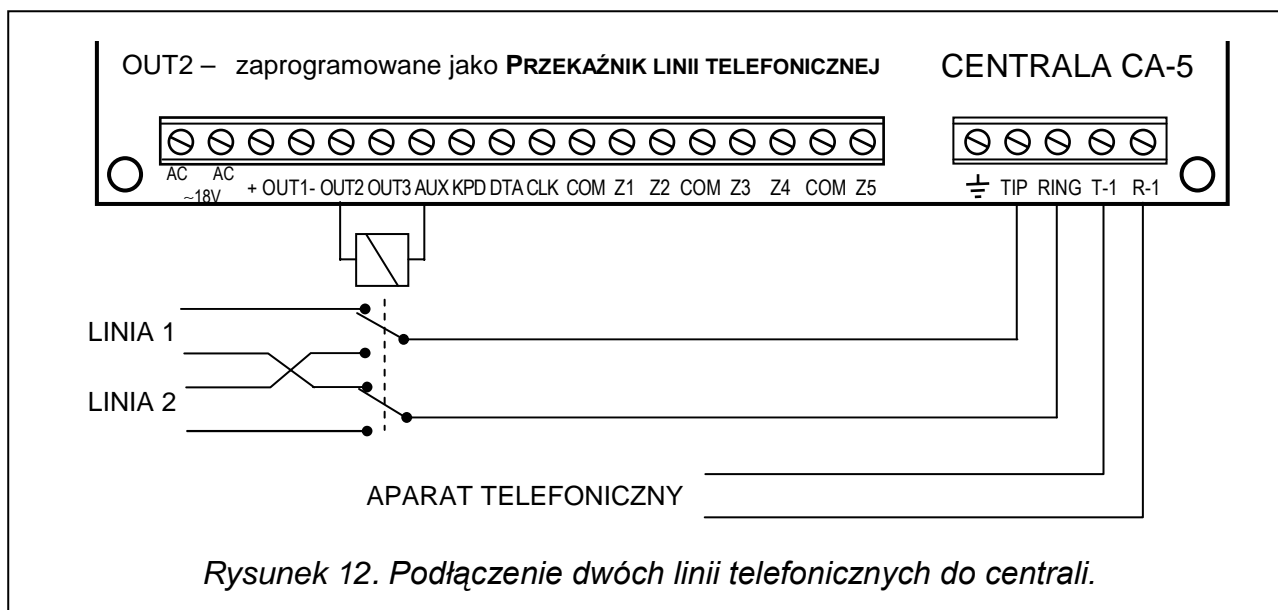

5. URUCHOMIENIE CENTRALI

Po wykonaniu wszystkich połączeń elektrycznych i upewnieniu się o ich prawidłowości, można przystąpić do uruchomienia systemu. Zaleca się rozpoczęcie pracy z centralą bez podłączonych sygnalizatorów. Można je podłączyć po zakończeniu programowania parametrów i przetestowaniu działania realizowanego systemu alarmowego.

Po załączeniu zasilania manipulator zgłosi gotowość do pracy czterema krótkimi i jednym długim sygnałem. Jeżeli centrala zacznie alarmować (świeci dioda ALARM i manipulator wydaje ciągły dźwięk), oznacza to najczęściej alarm sabotażowy wywołany niezgodnością ustawień fabrycznych z parametrami podłączonych czujek. Należy skasować alarm podając hasło GŁÓWNE [1234] i naciskając [#]. Następnie należy wprowadzić fabryczne hasło serwisowe [12345] i zatwierdzić je klawiszem [#] - centrala wejdzie w tryb serwisowy. Dioda PROGRAM zaświeci w sposób ciągły i manipulator co 3 sekundy zacznie emitować krótki dźwięk. W tym momencie można przejść do programowania centrali.

Wykaz funkcji serwisowych oraz sposób wprowadzania i zmiany parametrów systemu przy pomocy manipulatora zostały opisane w osobnej instrukcji nazwanej LISTA USTAWIEŃ.

Jeżeli hasło serwisowe jest nieznane (jego treść została wcześniej zmieniona), to konieczne jest przeprowadzenie procedury **wejścia w tryb serwisowy „z kołków”**. Procedura została przedstawiona razem z opisem funkcji serwisowych w LIŚCIE USTAWIEŃ.

Uwaga: *Miganie wszystkimi diodami LED i jednocześnie wydawanie sygnałów dźwiękowych przez manipulator świadczy o błędzie w podłączeniu (brak komunikacji z centralą) – należy sprawdzić podłączenie kabli.*

Jeżeli zaproponowana tu procedura nie powiodła się, oznacza to, że w centrali została wcześniej programowo zablokowana możliwość wejścia w tryb serwisowy „z kołków”. W tym przypadku konieczne jest wykonanie innej procedury umożliwiającej **odblokowanie centrali** i przywracającej ustawienia fabryczne - patrz opis funkcji serwisowej **FS 9** w LIŚCIE USTAWIENÍ.

Po zakończeniu procedury należy wyjść z trybu serwisowego funkcją FS 0 i ponownie wywołać tryb serwisowy - tym razem z manipulatora - wpisując hasło fabryczne [1][2][3][4][5] potwierdzone klawiszem[#].

Jeżeli centrala weszła ponownie w tryb serwisowy, oznacza to, że działa poprawnie i można przystąpić do oprogramowania wszystkich potrzebnych parametrów.

Kłopot z wejściem w tryb serwisowy z kołków wskazuje na nieprawidłowe wykonanie wymienionej wcześniej procedury.

5.1 PROGRAM DLOAD10

Dostarczany razem z centralą program DLOAD10 przeznaczony jest do programowania central alarmowych: CA-5, CA-6, CA-6 plus, CA-10 i CA-10 plus oraz sterowników radiowych RX2K i RX4K z komputera. Oprócz tego, program umożliwia tworzenie dokumentacji systemów alarmowych, tworzenie zbiorów ustawień dla różnych konfiguracji ("wzorców", ułatwiających programowanie nowych systemów), tworzenie zbiorów zdarzeń dla każdego systemu oraz sterowanie zdalne centrali, identyczne jak za pomocą manipulatorów.

Program przeznaczony jest dla komputerów kompatybilnych z IBM PC/AT. Pracuje w dowolnej konfiguracji sprzętowej komputera, w środowisku **WINDOWS** (9x/ME/2000/XP). Zalecane jest zainstalowanie programu na twardym dysku komputera.

Centrala komunikuje się z komputerem przez łącze RS-232 (TTL) lub przez łącze telefoniczne. Do łączności telefonicznej z centralą, program używa modemu sterowanego przez jeden z portów COM (zewnętrzny lub wewnętrzny), zgodnego ze standardem HAYES "AT Command". Komunikacja z centralą CA-5 jest możliwa w standardzie **BELL 103** (z prędkością 300 Bps). Ponieważ centrala przesyła dane wyłącznie z szybkością 300 bodów, modem musi umożliwiać pracę z taką szybkością.


Zwykle konieczne jest odpowiednie skonfigurowanie modemu - zablokowanie funkcji negocjacji standardu transmisji i wymuszenie pracy z prędkością transmisji 300 Bps.

Instalacja programu polega na uruchomieniu programu **setup.exe** znajdującego się na dyskietce dołączonej do centrali. Po zainstalowaniu programu należy go uruchomić. Dostęp do programu strzeżony jest **hasłem**. Po zainstalowaniu hasło ma postać: **1234** i może być zmienione na dowolny ciąg 16 znaków alfanumerycznych. Dopóki hasło ma postać fabryczną, naciśnięcie klawisza „ENTER” (bez wpisania hasła) uruchamia program z hasłem domyślnym (1234).

Po uruchomieniu należy przeprowadzić konfigurację i zainicjować pracę portu RS-232 lub modemu, przy pomocy którego będzie programowana centrala. W dalszym kroku można wybrać typ centrali **CA-5** i uruchomić połączenie (zdalne lub lokalne).

Program posiada system POMOCY ułatwiający jego obsługę i samo programowanie parametrów centrali. System ten jest dostępny w menu „**POMOC**” lub po naciśnięciu klawisza **F1** na klawiaturze komputera. Aby od razu uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji, należy najpierw zaznaczyć wybrany element w oknie programu (przez najeżdżenie na niego wskaźnikiem myszki i kliknięcie lewym przyciskiem), a następnie nacisnąć klawisz F1.


5.1.1 KONFIGURACJA PROGRAMU W CELU UZYSKANIA ŁĄCZNOŚCI Z CENTRALĄ

Konfigurację rozpoczynamy kliknięciem na ikonę  - otworzy się okno o nazwie „Konfiguracja”. Zakładka „Port RS-232” pozwala wybrać numer portu przy programowaniu bezpośrednim przez port RS centrali. Jeżeli centrala jest programowana za pośrednictwem modemu trzeba wybrać zakładkę „Modem” i kliknąć na przycisk „Szczegóły”.

Po otwarciu okna „Modem” należy z listy wybrać odpowiadający nam typ modemu lub kliknąć na przycisk „! Zmień” i wprowadzić dane zgodnie z dokumentacją posiadanego modemu. Po kliknięciu na ten przycisk można również zmienić numer portu komunikacyjnego i prędkość transmisji.


Przycisk „✓ Testuj” pozwala sprawdzić współpracę modemu z programem – następuje otwarcie okna zawierającego informacje o inicjalizacji modemu.

Po prawidłowym zainicjowaniu pracy należy zamknąć okna konfiguracyjne.

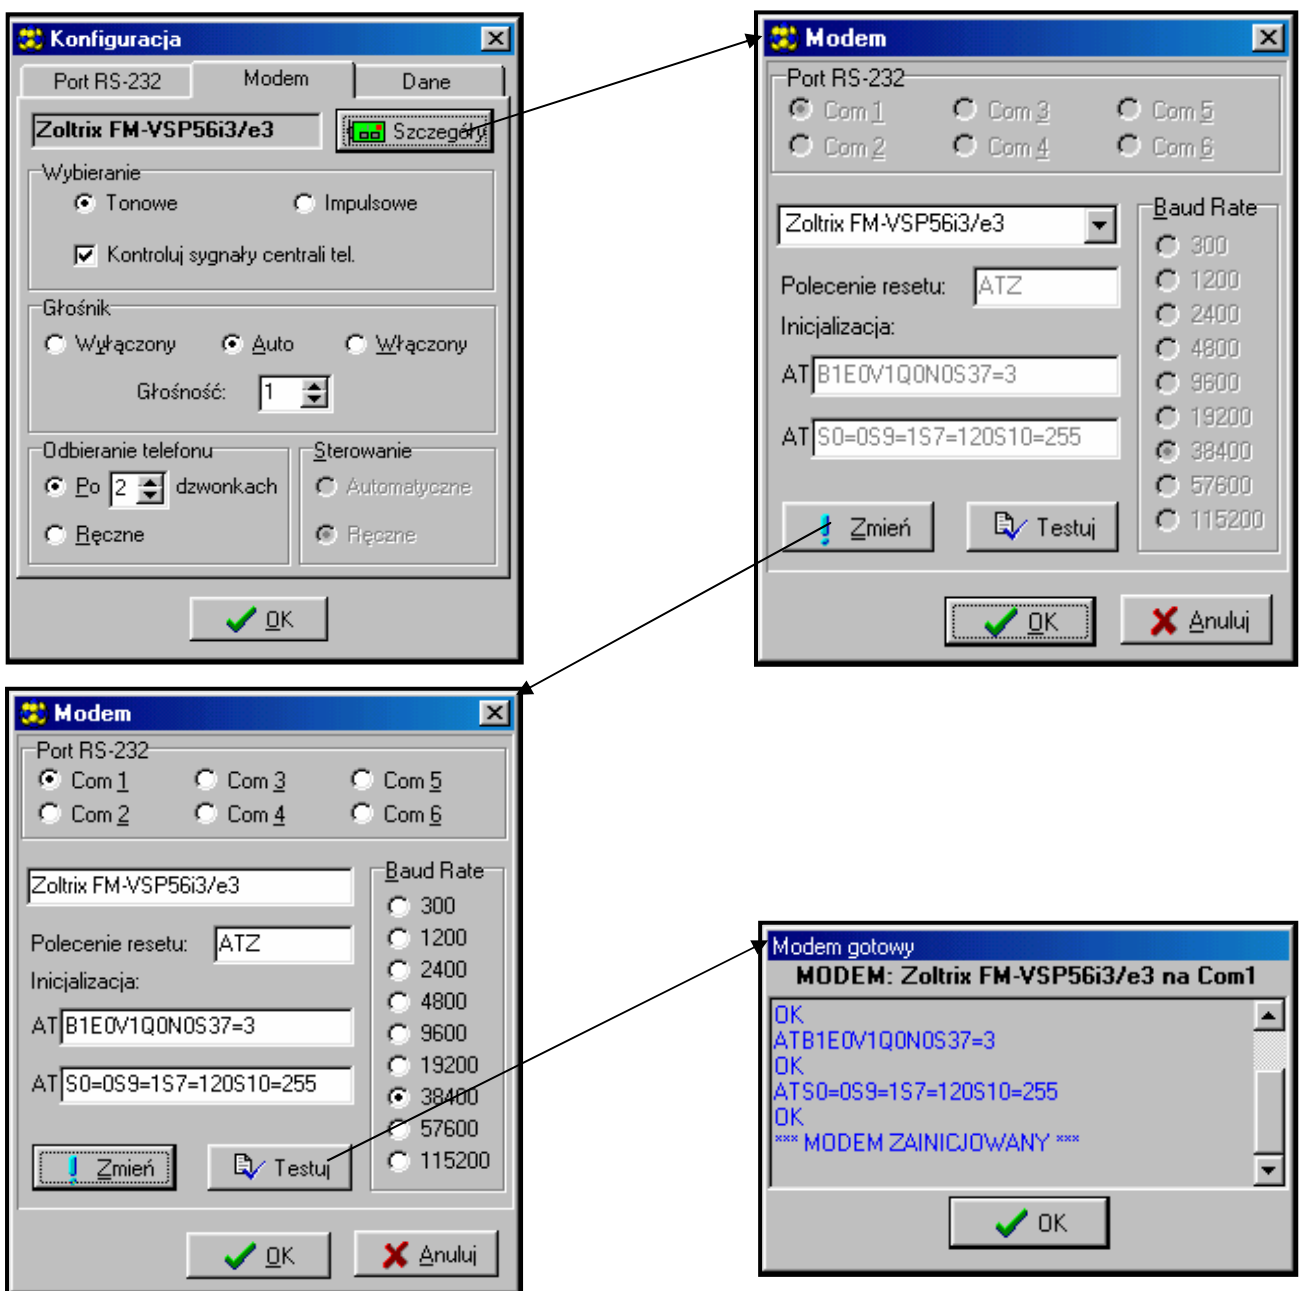


Rysunek 13. – Okna dialogowe programu DLOAD10.

Aby uruchomić komunikację przez port RS lub modem należy postępować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale ZDALNE PROGRAMOWANIE – DOWNLOADING.

Komunikację modemową można wystartować klikając na ikonę  (lub wybierając polecenie MODEM z menu KOMUNIKACJA). Program otworzy okno pozwalające na uzyskanie połączenia i podpowie dalszy sposób postępowania.

Typ centrali rozpoznawany jest automatycznie po uzyskaniu połączenia lub może zostać wybrany poprzez menu PLIK.

Wywołanie (po nawiązaniu łączności) funkcji odczytu danych z centrali (ikona ) , może przyspieszyć późniejszy proces zapisu zmian dokonanych w oprogramowaniu centrali.

6. USTAWIENIA FABRYCZNE

Centrala jest wstępnie zaprogramowana do pracy w następującej konfiguracji:

- hasło serwisowe: 12345,
- hasło głównego użytkownika: 1234,
- hasło komunikacji centrali – 3736353433323130,
- hasło komunikacji komputera – 3031323334353637,
- ilość dzwonek przed odpowiedzią – 2,
- czas na wyjście - 30 sekund,
- czas alarmu w manipulatorze – 30 sekund,
- czas na wejście - 30 sekund (dla wejścia 1),
- wejście 1 (Z1) - linia WEJŚCIA/WYJŚCIA, EOL, naruszenie generuje sygnał gongu w manipulatorze,
- wejścia 2 do 4 (Z2 ... Z4), - NATYCHMIASTOWE, EOL, nie mogą być naruszone przy załączaniu czuwania,
- wejście 5 (Z5) – linia 24H SABOTAŻOWA, EOL,
- czułość wszystkich wejść - 480 ms,
- wyjście OUT1 - sygnalizator akustyczny (czas działania – 60 sekund, zwierane do masy w czasie alarmu, przypisane do wszystkich wejść),
- wyjście OUT2 - sygnalizator optyczny (ALARM WŁAMANIOWY czas działania - do skasowania),
- wyjście OUT3 – wskaźnik awarii zasilania AC, akumulatora lub telefonu,
- monitoring zablokowany,
- downloading zablokowany,
- FS 79 opcja 1 oraz FS 9 opcje 2 i 3 załączone:
 - awaria sygnalizowana do wykonania przeglądu,
 - alarm sabotażowy z wejść głośny tylko w czuwaniu,
 - wygaszanie diody „czuwanie” po 180 sekundach.

Ustawienia te można przywrócić przy pomocy funkcji serwisowej FS 74 - restart ustawień (z wyjątkiem haseł serwisu i użytkownika, które przywraca funkcja FS 75 – restart haseł).

7. DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania płyty głównej	AC 17...24V
Pobór prądu przez płytę główną	70mA
Pobór prądu przez manipulator min./maks.	35mA / 85mA
Nominalne napięcie zasilacza.....	DC 13,6...13,8V
Całkowita wydajność zasilacza.....	1,2A
Zasilanie rezerwowe (zalecane)	akumulator 12V/7Ah
Prąd ładowania akumulatora	350mA
Zabezpieczenie akumulatora	3,15A zwł.
Napięcie odcięcia akumulatora	9,5V ±0,3V
Liczba wejść programowalnych	5
Liczba wyjść programowalnych	2
Obciążalność wyjścia alarmowego OUT1	3,15A
Obciążalność wyjść OUT2 i OUT3.....	50mA
Zakres temperatur pracy centrali	0÷55°C

Tabela 1. Przykładowe oszacowanie obciążenia zasilacza centrali i dobór akumulatora.

Lp.	Odbiorniki	Max prąd	Średni prąd pobierany
1	Płyta główna CA-5	70mA	70mA
2	Manipulator + wyjście AUX i 5 czujek*	400mA	200mA
3	Wyjście OUT1	3,15A**	0,5A
4	Wyjścia OUT 2 i OUT3	2 x 50mA	50mA
5	Prąd ładowania akumulatora	350mA	-
Sumaryczny max prąd pobierany przez system w układzie bez sygnalizacji alarmu		$\Sigma I = 70mA + 400mA + 100mA + 350mA = 920mA$	
Dobór akumulatora na podstawie max. i średnich prądów pobieranych przez system, zakładany czas zaniku napięcia 12h, zakładane wystąpienie 1 alarmu o czasie sygnalizacji 15 min (0.25h)		$\Sigma A_{Max} = 1.25 \times (0,07 \times 12 + 0,4 \times 12 + 3,15 \times 0,25 + 0,1 \times 0,25)$ $\approx 8,1Ah$ $\Sigma A_{Av} = 1.25 \times (0,07 \times 12 + 0,2 \times 12 + 0,5 \times 0,25 + 0,1 \times 0,25)$ $\approx 4,2Ah$ Zalecane zasilanie rezerwowe akumulator 12V/7,5Ah	

* Zakładany pobór prądu pojedynczej czujki 20mA.

** W przypadku przekroczenia wydajności zasilacza, prąd pobierany jest z akumulatora.



Uwagi:

- **Zasilacz centrali został zaprojektowany do współpracy z akumulatorami ołowiowymi lub innymi o podobnej charakterystyce ładowania.**
- **Niedopuszczalne jest podłączanie do centrali całkowicie rozładowanego akumulatora (napięcie na zaciskach akumulatora bez podłączonego obciążenia mniejsze od 11V). Aby uniknąć uszkodzenia sprzętu, mocno rozładowany, bądź nigdy nie używany akumulator należy wstępnie doładować odpowiednią ładowarką.**

8. HISTORIA ZMIAN TREŚCI INSTRUKCJI

Opisane zmiany odnoszą się do instrukcji napisanej dla centrali CA-5 v1.07

DATA	WERSJA	ZMIANY DOKONANE W INSTRUKCJI
wrzesień 2004	1.08	Uzupełniono informacje dotyczące wejść (str. 3) i wyjść (str. 4). Kody monitoringu uzupełniono o zdarzenia zablokowania i odblokowania wejść (str. 7). Zmieniono opis sterowania sygnalizacją (str. 15). Uzupełniono listę ustawień fabrycznych o nowe opcje(str. 20).
grudzień 2004	1.09	W związku z dodaniem nowej funkcji serwisowej i zmianą znaczenia niektórych dotychczasowych funkcji, uaktualniono numerację funkcji i opcji wymienionych w treści instrukcji (str. 4 i 20).

UWAGA!

Sprawny system alarmowy nie stanowi zabezpieczenia przed włamaniem, napadem lub pożarem, jednak zmniejsza ryzyko zaistnienia takiej sytuacji bez zaalarmowania i powiadomienia o tym. Dlatego też firma SATEL zaleca, aby działanie całego systemu alarmowego było regularnie testowane.

SATEL sp. z o.o.
ul. Schuberta 79
80-172 Gdańsk
POLSKA

tel. (58) 320 94 00; serwis (58) 320 94 30
dz. techn. (58) 320 94 20; 0-604 166 075
info@satel.pl
www.satel.pl