

Riasztóközpont

PERFECTA

Firmware Verzió 1.01

Satel®



GYORS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

A teljes felhasználói kézikönyv és további kézikönyvek elérhetőek a www.satel.eu weboldalon.

SATEL sp. z o.o.
ul. Budowlanych 66
80-298 Gdańsk
LENGYELORSZÁG
tel. +48 58 320 94 00
www.satel.eu

A gyártó által nem engedélyezett változtatások, módosítások vagy javítások érvényteleníthetik a garanciára vonatkozó jogokat.

A SATEL sp. z o.o. ezennel kijelenti, hogy ez a vezérlőpanel összhangban van a 2014/53/EU irányelv alapvető rendelkezéseivel és más fontos intézkedéseivel. A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce weboldalról.

A SATEL célja termékei minőségének folyamatos javítása, ami a termék technikai adataiban és firmware-ében változásokat okozhat. A végrehajtott változások aktuális információja megtalálható a www.satel.eu weboldalon.
Kérjük, látogassa meg.

FIGYELEM!

A riasztórendszer nem képes a betörés vagy rablás megelőzésére, annak célja a veszélyhelyzetek jelzése. A riasztó rendszert csak a kezelés alapvető elveiről információt és rendszeres karbantartást, valamint ellenőrzést biztosítani képes szakképzett személy szerelheti fel.

A riasztórendszer betörés vagy rablás esetén történő megfelelő működésének biztosítása céljából, annak rendszeres ellenőrzése szükséges.

A kézikönyvben az alábbi jelölések találhatóak:



- megjegyzés,



- figyelmeztetés.

Köszönjük, hogy a SATEL által gyártott terméket választotta. Reméljük, hogy választása teljes megelégedésére fog szolgálni. Mindig készen állunk termékeinkkel kapcsolatos professzionális információ- és segítségnyújtásra.

A környezetvédelmi célokon túl a SATEL elkötelezett a felhasznált papír mennyiségének csökkentésében. A vastag kézikönyvek helyett ezért egy rövid felhasználói kézikönyvet is készítettünk, amely tartalmazza a vezérlőpanel mindennapos kezeléséhez szükséges összes információt. A kézikönyv további részei elérhetőek a www.satel.eu weboldalon találhatóak.



A telepítőnek ajánlott az általa felszerelt rendszerhez saját felhasználói kézikönyvet készíteni. A felhasználói kézikönyvnek az összes, az alapértékekhez képest végrehajtott változtatást és módosítást tartalmaznia kell.

A telepítőnek fel kell készítenie a felhasználót a riasztórendszer mindennapos kezelésének szabályairól.


1. Kezelők

A riasztórendszer vezetékes (PRF-LCD) vagy a PERFECTA 16-WRL és PERFECTA 32-WRL vezérlőpanelek által támogatott (PRF-LCD-WRL) vezeték nélküli kezelő használatának segítségével kezelhető. A vezetékes kezelő felhasználói műveleteire adott válasza gyorsabb, mint a vezeték nélküli kezelőké. Amennyiben a vezeték nélküli kezelő több mint 20 mp-ig nem kerül működtetésre, akkor inaktív módba vált. Ilyenkor a kijelző kikapcsol, valamint a billentyűzet háttérvilágítása is. Ezen túl a LED-ek és a hangjelzések letiltásra kerülnek.



A riasztórendszert legalább egy kezelővel el kell látni.

PRF-LCD / PRF-LCD-WRL

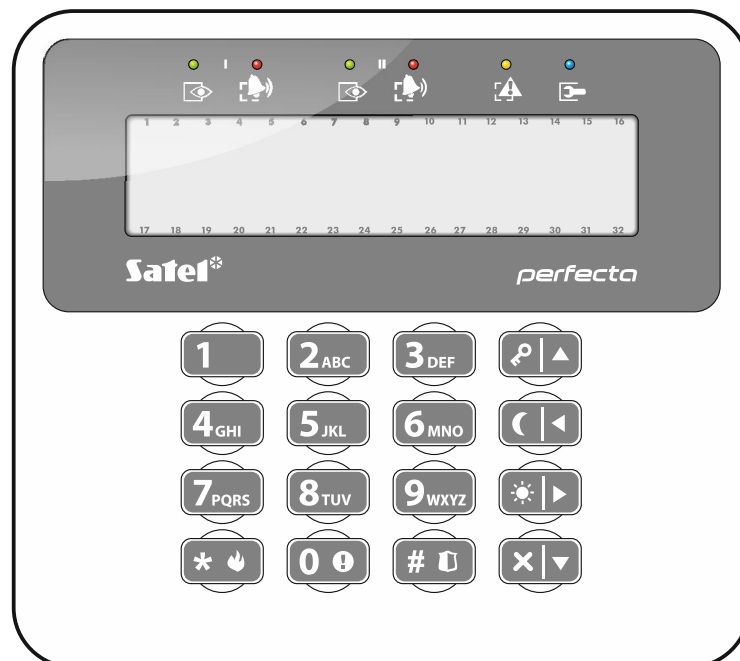



zöld LED – partíció állapot jelzés (mindegyik partíció saját LED-del rendelkezik)

BE – partíció élesítve

villog – partíció kilépési késleltetés visszaszámlálás



piros LED – partíció riasztás vagy riasztási memória jelzés (mindegyik partíció saját LED-del rendelkezik)

A jelzés 2 mp-re ismétlődően kerül jelzésre:



– tűzriasztás,




– betörés- / pánikriasztás,




– figyelmeztető riasztás,




– szabotázsriasztás,




– tűzriasztás memória,



– betörés- / pánikriasztás memória,



– figyelmeztető riasztás memória,



– szabotázsriasztás memória.

(□ – LED KI; ■ – LED BE)



sárga LED – rendszer felhasználói beavatkozás szükséges (pl. hiba vagy hibamemória miatt)
– 7.HIBA vagy 7.RENDSZERÁLLAPOT felhasználói funkció használatának segítségével keresse meg a LED villogásának okát



kék LED – szervizmód jelzés

BE – kezelő szervizmódban

villog – másik kezelő szervizmódban

LCD kijelző

Kezelő beállításától és a riasztórendszer állapotától függően az alábbi információk egyike látható a kijelzőn:

- dátum és óra,
- kezelőnév,
- zónaállapot jelző szimbólum,
- rendszerállapot üzenet.


Kijelző háttérvilágításának beállításával kapcsolatban konzultáljon a telepítővel.

Dátum és óra / kezelő név

Idő vagy kezelő név kijelzőn történő megjelenítésével kapcsolatban konzultáljon a telepítővel. Idő megjelenítése esetén határozza meg a megjelenítés módját.

Zónaállapot

Zónaállapot kezelőn történő megjelenítésével kapcsolatban konzultáljon a telepítővel.

Zónák állapotának ellenőrzéséhez nyomja  gombot 3 mp-ig. Alább található a zónák állapotát jelző szimbólumok (kijelző körüli számok jelölik a zónák számozását):

- Ⓛ – letiltva,
- ⓔ – leválasztva,
- ! – első riasztásindítás,
- F – tűzriasztás,
- ⓐ – riasztás,
- T – szabotázs riasztás,
- – szabotázs (dupla EOL zóna),
- ♣ – sértett,
- ⓕ – tűzriasztás memória,
- ⓖ – riasztásmemória,
- Ⓣ – szabotázsriasztás memória,
- – normál állapot.

A szimbólumok élesített módban nem kerülnek megjelenítésre.

Üzenetek

A kijelzőn az alábbi üzenetek jelenhetnek meg (listában elfoglalt sorrend jelzi az üzenet prioritását):

- riasztás,
- belépési késleltetés visszaszámlálás,
- kilépési késleltetés visszaszámlálás,
- riasztásmemória.

Élesítés partíció kiválasztás nélkül

[KÓD] - teljes élesítés
 [KÓD] - nappali élesítés
 [KÓD] - éjszakai élesítés

1-es partíció élesítés

[KÓD] - teljes élesítés
 [KÓD] - nappali élesítés
 [KÓD] - éjszakai élesítés

2-es partíció élesítés

[KÓD] - teljes élesítés
 [KÓD] - nappali élesítés
 [KÓD] - éjszakai élesítés

Gyors élesítés

- 1. partíció teljes élesítés
 - 1. partíció nappali élesítés
 - 1. partíció éjszakai élesítés
 - 2. partíció teljes élesítés
 - 2. partíció nappali élesítés
 - 2. partíció éjszakai élesítés
 vagy - mindkét partíció teljes élesítés
 vagy - mindkét partíció nappali élesítés
 vagy - mindkét partíció éjszakai élesítés

Hatástalanítás és/vagy riasztástörleszt

[KÓD] - mindkét partíció
 [KÓD] - 1-es partíció
 [KÓD] - 2-es partíció

Riasztás indítás kezelőről

tűzriasztás - nyomja gombot 3 mp-ig
pánikriasztás - nyomja gombot 3 mp-ig
orvosi riasztás - nyomja gombot 3 mp-ig

Kimenetek gyorsvezérlése

[számgomb] - kimenet aktiválása
[számgomb] - kimenet deaktiválása

Gyors hibaelLENŐRZÉS

nyomja gombot 3 mp-ig

CSENGŐ be-/kikapcsolás

nyomja gombot 3 mp-ig

Felhasználói menü ([KÓD])

- 1.Kód csere
- Felhasználók
 - 1.Új felhasználó
 - 1.Kód
 - 2.Ütemező
 - 3.Partíciók
 - 4.Távvezérlő hozzáadás
 - 5.Távvezérlő eltávolítás
 - gomb
 - gomb
 - ▲ gomb
 - gomb
 - gomb
 - +● gomb
 Távvezérlő esemény
 - 8.Név
- 2.Felhasználó szerkesztés
[felhasználó kiválasztás]
 - 1.Kód
 - 2.Ütemező
 - 3.Partíciók
 - 4.Távvezérlő hozzáadás
 - 5.Távvezérlő eltávolítás
 - gomb
 - gomb
 - ▲ gomb
 - gomb
 - gomb
 - +● gomb
 Távvezérlő esemény
- 8.Név

- 3.Felhasználó eltávolítás
- 3.Kimenetek törlése
- 4.Zóna áthidalások
- 1.Letiltás
- 2.Leválasztás
- 5.Eseménynapló
- 6.Idő beállítás
- 7.Hibák / 7.Rendszer állapot
- 8.Kimenetek vezérlése
- 9.Tesztek
- 1.Zóna teszt
- 2.Kimenetek teszt
- 3.Jelszint
- 4.Tesztesemény
- 6.ID csere
- 7.IMEI/ID
- 8.FW verzió
- 0.SIM kártyák
- 1.SIM1 egyenleg
- 2.SIM2 egyenleg
- 3.SIM1 feltöltés
- 4.SIM2 feltöltés
- 5.SIM1 PUK kód
- 6.SIM2 PUK kód

Szerviz hozzáférés
 Telep csere
 PERFECTA Soft
 Szervizmód

1.1 Kódok

A riasztórendszer kezelő segítségével történő működtetése a kód bevitelét követően lehetséges. Csak néhány funkció indítható el kód használata nélkül.



Ügyeljen rá, hogy kódja mások előtt ne váljon ismerté.

A kódok felhasználók számára történő kijelölésének a felhasználói kézikönyv teljes változatában található meg.

1.1.1 Gyári alapértelmezett kódok

A vezérlőpanel alapértelmezetten az alábbi előre beprogramozott kódokkal rendelkezik:

15. felhasználói kód: 1111

Szervizkód: 12345



A gyári alapértelmezett kódokat a riasztórendszer használatának megkezdése előtt meg kell változtatni (lásd: „Kódcseré”)!

1.2 Élesítés

1.2.1 Élesítés partíciókiválasztás nélkül

Vigye be a kódot, majd nyomja meg



- teljes élesítési módhoz,



- nappali élesítési módhoz,



- éjszakai élesítési módhoz.

Az elérhető partíció(k) élesítésre kerül(nek) (kilépési késleltetés visszaszámlálásának befejeztét követően).

1.2.2 Kiválasztott partíció élesítése

- Válassza ki az élesíteni kívánt partíciót (nyomja meg a következő gombok egyikét: **1** - 1. partíció; **2_{ABC}** - 2. partíció).
- Válassza ki az élesítés módot (nyomja meg a következő gombok egyikét: - teljes élesítés; - nappali élesítés; - éjszakai élesítés). A kezelő háttérfényének villogása jelzi a kód bevitelének szükségességét.
- Vigye be a kódot.
- Nyomja meg a **#** gombot vagy nyomja meg a kiválasztott élesítési mód gombját ismét.
- A kiválasztott partíció élesítésre kerül (kilépési késleltetés visszaszámlálásának befejeztét követően).









Amennyiben a gyors élesítés elérhető, akkor a 3. és 4. lépés végrehajtására nincs szükség.







1.2.3 Gyors élesítés

A telepítő engedélyezheti a kód bevitele nélküli élesítést.







- Jelölje ki az élesíteni kívánt partíció(kat) (nyomja meg a következő gombok egyikét: **1** - 1. partíció; **2_{ABC}** - 2. partíció; **3_{DEF}** vagy **0** - mindkét partíció).

- Válassza ki az élesítés módot (nyomja meg a következő gombok egyikét:   - teljes élesítés;   - nappali élesítés;   - éjszakai élesítés).
- A partíció(k) élesítésre kerül(nek) (kilépési késleltetés visszaszámlálásának befejeztét követően

1.2.4 Élesítés késleltetés nélkül



Ha senki nem marad vagy nem hagyja el a nappali / éjszakai módban élesíteni kívánt partíciót, akkor a partíció kilépési késleltetés nélkül élesíthető be (kilépési késleltetés visszaszámlálását kísérő csipogás nélkül). A partíció fenti módok egyikének segítségével történő élesítése esetén tartsa lenyomva az élesítési mód kiválasztására szolgáló ( ,   vagy  ) gombot kb. 3 mp-ig. A kilépési késleltetés nem fog elindulni.

1.2.5 Kilépésikésleltetés visszaszámlálásának lezárása

A kilépési késleltetés visszaszámlálás közben, a kilépési idő lerövidítése céljából, lezárható. Nyomja meg és tartsa lenyomva a  ,   vagy   gombot kb. 3 mp-ig (nincs jelentősége, hogy melyik gomb kerül megnyomásra).

1.3 Hatástalanítás és riasztástörlés

1.3.1 Hatástalanítás és riasztástörlés partíciókiválasztás nélkül

Az elérhető partíció hatástalanításához / riasztásának törléséhez vigye be a kódot és nyomja meg a   gombot.









1.3.2 Riasztástörlés hatástalanítás nélkül

Amennyiben egy élesített partíció riasztását annak hatástalanítása nélkül kívánja törölni, akkor vigye be a kódot és nyomja meg a  ,   vagy   gombot (nincs jelentősége, hogy melyik gomb kerül megnyomásra). Az elérhető partíció riasztása törlése kerül.



Figyelmeztető riasztás csak a rendszer elsőként történő hatástalanítását követően törölhető.


1.3.3 Kiválasztott partíció hatástalanítása és riasztásának törlése

- Válassza ki a hatástalanítani / riasztás törlésre kiválasztani kívánt partíciót (nyomja meg a következő gombok egyikét:  - 1. partíció;  - 2. partíció).
- Nyomja meg a   gombot. A kezelő háttérfényének villogása jelzi a kód bevitelének szükségességét.
- Vigye be a kódot.
- Nyomja meg a   vagy   gombot.
- Kiválasztott partíció hatástalanításra / riasztása törlésre kerül.


1.4 Kimenetvezérlés

A vezérelhető kimenetek gyors vezérlésének használata céljából konzultáljon a telepítővel (a vezérelhető kimeneteket ki kell jelölni a számmal jelölt gombokhoz). Ha kimenetek gyors vezérlése elérhető, akkor a kimenethez csatlakoztatott eszköz kód bevitele nélkül kapcsolhat be vagy ki. Amennyiben a gyors vezérlés nem érhető el, akkor a kimenethez csatlakoztatott eszköz vezérlése csak a 8.KIMENETEK VEZ. felhasználói funkció használatának segítségével ser történhet.

Kimenet gyors aktiválása


A vezérelhető kimenet működtetéséhez nyomja meg a kijelölt számgombot, majd a  gombot.

Kimenet gyors deaktiválása


A vezérelhető kimenet működtetéséhez nyomja meg a kijelölt számgombot, majd a  gombot.


1.5 CSENGŐ be- / kikapcsolás

A rendszer hatástalanított állapotában CSENGŐ jelzés esetén a kezelő 5 rövid hangjelzéssel jelezheti, pl. ajtók vagy ablakok kinyitását. A telepítő határozhatja meg a rendszer azon zónáit, melyeknek a megsértése a CSENGŐ jelzés kiváltását eredményezi, és azt is, hogy azt a felhasználó be- vagy kikapcsolhatja-e.

Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot 3 mp-ig a CSENGŐ jelzés be- vagy kikapcsolásához.

1.6 Felhasználói menü

A felhasználói menübe történő belépéshez vigye be a kódot és nyomja meg a  gombot. A megjelenítésre kerülő elérhető funkciók listája a felhasználói jogosultságok és a rendszer beállításaitól, valamint annak állapotától függ.

A funkcióból és/vagy a felhasználói menüből történő kilépéshez nyomja meg a  gombot. A kezelő, az utolsó gomb megnyomását követően 2 perccel automatikusan kilép a menüből.

Az összes felhasználói funkció ismertetése a teljes felhasználói kézikönyvben található meg. Alábbiakban csak egy pár kiválasztott funkció kerül ismertetésre.

1.6.1 Kódcseré






- Lépjen be a felhasználói menübe és nyomja meg a  gombot a 1.KÓD CSERE funkció elindításához.
- Vigye be az új kódot.
- Az új kód elmentéséhez nyomja meg a  gombot.

1.6.2 Zónaáthidalás

Amennyiben nem szeretné, hogy egy zóna riasztást indíthasson, akkor az a hozzá tartozó partíció hatástalanított állapotában áthidalható. A zónaáthidalás pl. abban az esetben hasznos, ha a rendszer élesített állapotában nyitva kíván hagyni egy ablakot vagy a zónához csatlakoztatott érzékelő meghibásodott és ebből kifolyólag téves riasztásokat indít.

Zóna letiltás

A letiltott zóna a hozzá tartozó partíció hatástalanításának pillanatáig vagy a zóna áthidalásának felhasználó általi törléséig marad áthidalt állapotban.







- Lépjen be a felhasználói menübe és egymás után nyomja meg a   gombokat a 1.LETILTÁS funkció elindításához.
- A megjelenő zónalistában a  és  gombok használatával lehet görgetni. A kijelző jobb felső sarkában megjelenő szimbólum mutatja a zóna állapotát:
 - – zóna nincs áthidalva,
 -  – zóna letiltva,


■ – zóna letiltva.

3. A megjelenített szimbólum bármelyik számgomb megnyomásával átváltható az alábbi jelzések egyikére:

■ – zóna letiltása,



· – zóna áthidalásának törlése.

4. Az összes letiltható / törölhető áthidalással rendelkező zóna állapotának megtekintéséhez nyomja meg a  vagy  gombot. A  és  gombok használatával mozgassa a kurzor a kívánt zónához. A zóna letiltásához / áthidalt állapotának törléséhez nyomja meg bármelyik számgombot. A korábbi zónalista megjelenítési módhoz történő visszatérés céljából nyomja meg a  vagy  gombot.

5. Nyomja meg a  gombot a kiválasztott zónák letiltásához / áthidalásuk törléséhez.

Zóna leválasztás




A leválasztott zóna a zóna áthidalásának felhasználó általi törléséig marad áthidalt állapotban.

Lépjen be a felhasználói menübe és egymás után nyomja meg a   gombokat a 2.LEVÁLASZTÁS funkció elindításához. A zónák állapotának megjelenítése és az eljárás megegyezik a zónaletiltás esetén fentebb leírtakkal, de a számgombok valamelyikének megnyomásával az alábbi jelzések egyike választható ki:





■ – zóna leválasztása,

· – zóna áthidalásának törlése.

1.6.3 Eseménynapló megtekintése

Lépjen be a felhasználói menübe és nyomja meg a  gombot 5.ESEMÉNYNAPLÓ funkció elindításához. A kijelzőn az utolsóként bekövetkezett rendszeresemény kerül megjelenítésre. A kijelző felső sorában látható az esemény bekövetkeztének időpontja, míg az alsó sorban az esemény leírása. Az eseménynaplóban a  és  gombok használatával lehet mozogni.


1.6.4 Hibák / rendszerállapot ellenőrzése

Ha a  LED villog, ellenőrizze le a jelzést kiváltó okot. Lépjen be a felhasználói menübe és nyomja meg a  gombot. A listában történő mozgáshoz használja a  és  gombokat.

2. Távvezérlők PERFECTA 16-WRL / PERFECTA 32-WRL

A riasztórendszer 6 különböző funkció elindítására alkalmas MPT-350 típusú rádiótávvezérlő segítségével is működtethető. Az egyes nyomógombokhoz / nyomógomb kombinációkhoz kijelölhető funkciókkal kapcsolatban konzultáljon a távvezérlő beállításait végző személlyel.

MPT-350

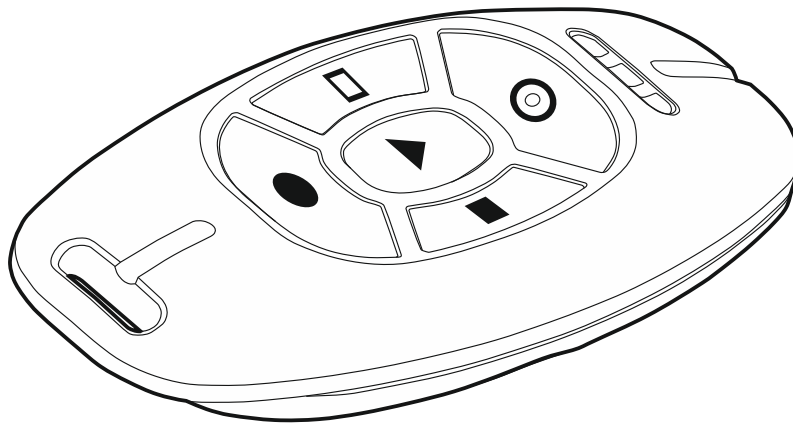

3. SMS vezérlés

A vezérlőpanel megfelelő vezérlőparancsot tartalmazó SMS üzenetek segítségével is működtethető. Az SMS üzenetet az aktuálisan használt SIM kártya telefonszámára kell küldeni. A telepítővel együtt meg kell határozni a:

- vezérlőparancsok tartalmát.
- vezérlőparancsok segítségével használni kívánt funkciókat.
- azokat a telefonszámokat, amelyekről a vezérlőparancs elküldése lehetséges.

Egyetlen üzenet több vezérlőparancsot is tartalmazhat.

USSD kód küldése esetén az SMS üzenetnek az alábbi formátumúnak kell lennie:

xxxx=yyyy=

ahol "xxxx" a vezérlőparancs és "yyyy" GSM hálózat szolgáltatója által támogatott USSD kód.

Az USSD-kódok küldését vezérlő parancs segítségével SMS üzenetet küldhet a központon keresztül. A vezérlőpanelnek elküldött SMS üzenetnek az alábbi formátumúnak kell lennie:

xxxx=tttt:cccc=

ahol "xxxx" a vezérlőparancs, "tttt" az a telefonszám, melyre a vezérlőpanelnek az SMS kell küldenie és "cccc" a vezérlőpanel által küldendő SMS üzenet tartalma.



A vezérlőpanel megkülönbözteti a kis- és nagybetűket.

4. PERFECTA CONTROL alkalmazás

A PERFECTA CONTROL alkalmazás lehetővé teszi a riasztórendszer mobil eszközök használatával történő működtetését. Ezen túl az alkalmazás az ún. „PUSH” értesítések segítségével információt biztosíthat a riasztórendszerben bekövetkező eseményekről.

Az alkalmazás a megfelelő Internetes áruházból tölthető le: "Google play" (Android eszközök) vagy "App Store" (iOS eszközök).

Az alkalmazás beállítása az egymást követő beállítási lépéseket mutató bemutatónak köszönhetően nagyon egyszerű.

MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási Kereskedelmi Kft.

1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 166-170.

Tel: (06 1) 3904170, Fax: (06 1) 3904173, E-mail: masco@masco.hu, www.masco.hu

Az alkalmazás és a vezérlőpanel közötti csatlakozás beállításához szükséges IMEI szám és az ID szám kezelőn történő ellenőrzése a 7.IMEI/ID funkció segítségével hajtható végre (lépjen be a felhasználói menübe és egymást követően nyomja meg a **9**_{WXYZ} **7**_{PQRS} gombokat). Ezek a paraméterek a QR kódnak a mobil eszköz kamerája általi beolvasása segítségével is bevihetőek. A QR kód miatt konzultáljon a telepítővel.

A kommunikációs beállítások egyik mobileszközön történő végrehajtását követően azok könnyedén egy másik eszközre másolhatóak át. Ehhez mindössze az elsőként beállított eszközön meg kell jelenítenie az adott vezérlőpanel kommunikációs beállításait tartalmazó, a másik eszköz általi beolvasatására szolgáló, QR kódot.

MASCO
SECURITY & GATE AUTOMATION TRADE LTD.