

CLH-CLR

Időjárás érzékelő szenzorok

Használati és üzembe helyezési útmutató szakképzett telepítőknek

Telepítés menete:


Válassza ki a megfelelő helyet, lehetőleg azon épület sarkait, ahol a légáramlás a leggyorsabb. Ez tapasztalati úton kell meghatározni.

A pörgettyűt a vízszintes oldalirányú szél forgatja meg a leghatékonyabban. A felszereléskor a pörgettyű tengelye függőleges helyzetű maradjon.

Az esőérzékelő egy kapacitív elektronika, ha a doboz felső fele nedves lesz, az érzékelő relé kimenete állapotot vált. Viszont ha a víz folytonos a felületén, a relé alaphelyzetbe kerül. Emiatt ne használja teljesen automatizált elektronikával, mert eső ellenére az ablakokat visszanyithatja.

Az esőérzékelőt mindig 45 fokos szögbe telepítse, hogy a csapadék le tudjon folyni róla. Az esőérzékelő fűtést is tartalmaz, emiatt a hajnali pára nem indítja el.

Ha együtt alkalmazza a két eszközt, akkor használja a saját gyári konzolját.

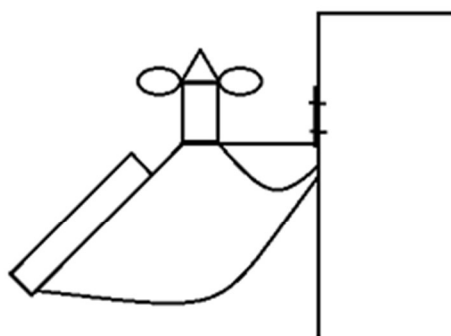

Készítsen megfelelő furatot a falra, a vezetékeket ne feszesen, hanem nagy ívben hagyja, hogy a csapadékot ne vezesse le a falra.