

# Pager4 Pager4 PRO

## TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

v6.00 modulverzióhoz  
Dokumentumverzió: 6.1 2020.03.13



---

### Termékváltozatok:

- Pager4 2G.IN4.R2
- Pager4 2G.IN6.R1
- Pager4 3G.IN4.R2
- Pager4 3G.IN6.R1
- Pager4 3GA.IN4.R2
- Pager4 3GA.IN6.R1
- Pager4 4G.IN4.R2
- Pager4 4G.IN6.R1
- Pager4 WiFi.IN4.R2
- Pager4 WiFi.IN6.R1
- Pager4 PRO 2G.IN4.R2
- Pager4 PRO 2G.IN6.R1
- Pager4 PRO 3G.IN4.R2
- Pager4 PRO 3G.IN6.R1
- Pager4 PRO 3GA.IN4.R2
- Pager4 PRO 3GA.IN6.R1
- Pager4 PRO 4G.IN4.R2
- Pager4 PRO 4G.IN6.R1
- Pager4 PRO WiFi.IN4.R2
- Pager4 PRO WiFi.IN6.R1

## Tartalomjegyzék

1	A termék fő funkciói .....	4
1.1	A Pager4 és a Pager4 PRO változat közötti különbségek .....	4
1.2	A 2G, 3G, 3GA, 4G és a WiFi változatok közötti különbségek .....	5
1.3	Az IN4.R2 és az IN6.R1 változat közötti különbségek .....	5
2	Bekötés és üzembe helyezés .....	5
2.1	Automatikus tápfeszültség-leválasztás (UVLO) funkció .....	5
2.2	Bemenetek bekötése .....	6
2.3	Kimenet bekötése .....	6
2.4	Bekötési ábra (IN4.R2 változat) .....	6
2.5	Bekötési ábra (IN6.R1 változat) .....	7
2.6	SIM-kártya foglalat .....	8
2.7	Antenna csatlakoztatása .....	8
2.8	LED jelzések .....	8
2.9	Telepítés .....	9
2.10	Beüzemelés .....	9
2.11	Technikai adatok .....	9
3	Általános információ az értesítési folyamatról .....	10
4	A Pager4 programozása .....	11
4.1	A programozószoftver felülete és beállítási lehetőségek .....	11
4.2	Az eszközhöz kapcsolódás módjai .....	11
4.2.1	Programozás USB-n keresztül .....	12
4.2.2	Kapcsolódás a modulhoz felhőszolgáltatáson keresztül .....	13
4.2.3	Kapcsolódás a modulhoz közvetlen internetkapcsolaton keresztül .....	16
4.2.4	Kapcsolódás interneten keresztül TEX-MVP protokollt használó modulhoz .....	17
4.2.5	Kapcsolódás interneten keresztül TELLMon protokollt használó modulhoz .....	18
5	A Pager4 programozószoftver használata és a funkciók leírása .....	19
5.1	Kapcsolat menü .....	19
5.1.1	Beállítási lehetőségek megtekintése és offline konfigurálás .....	19
5.1.2	Kapcsolódási mód .....	20
5.1.3	Modulnyilvántartás .....	21
5.2	Modulbeállítások menü .....	24
5.2.1	Általános .....	25
5.2.2	Mobileszközök (csak Pager4 PRO) .....	31
5.2.3	Értesítési csatornák .....	33
5.2.4	Értesítési sablonok .....	36
5.2.5	Bemenetek .....	38
5.2.6	Bemeneti események .....	40
5.2.7	Szervizesemények .....	44
5.2.8	Egyedi események .....	49
5.2.9	IP kamerák (csak Pager4 PRO) .....	54
5.2.10	Hangüzenetek .....	56
5.2.11	Admin hozzáférés .....	58
5.2.12	WiFi (csak Pager4 WiFi) .....	59
5.2.13	Haladó beállítások .....	61
5.3	Modulállapot menü .....	63
5.3.1	Állapotfigyelés .....	63
5.3.2	Eseménynapló .....	66
5.3.3	Rendszeresemények .....	68
5.3.4	Rendszernapló .....	69
5.4	Szoftverbeállítások menü .....	71
5.4.1	Beállítások .....	71
5.4.2	Névjegy .....	72

6	A modul távoli vezérlése DTMF parancsokkal és SMS üzenettel.....	73
6.1	Távoli vezérlés és állapotlekérdezés DTMF parancsokkal híváson keresztül.....	73
6.2	Távoli vezérlés és állapotlekérdezés SMS üzenettel .....	74
7	Firmware frissítése .....	76
7.1	Frissítés USB-n keresztül.....	76
7.2	Frissítés távolról, interneten keresztül.....	77
8	Gyári beállítások visszaállítása.....	77
8.1	Gyári beállítások visszaállítása a programozószoftver segítségével.....	77
8.2	Gyári beállítások visszaállítása a reset-nyomógomb segítségével .....	77
9	A csomagolás tartalma .....	78
10	A gyártó elérhetőségei.....	78

# 1 A termék fő funkciói

A termék használható kiegészítő kommunikátorként riasztóközpontok mellé, önálló átjelzőként, vagy 4/6 zónás önálló riasztóközpontként élesítés és hatástalanítás lehetőségével.

Fő funkciók:

- SMS, e-mail\* és Push üzenet\* küldés konfigurálható üzenettel minden egyes eseményről
- Események kiértékelése SMS-ben, e-mailben\*, Push üzenettel\*, hívással rögzíthető hangüzenettel, jelentésküldés interneten keresztül távfelügyeletre különböző protokollokkal és hanghíváson keresztül DTMF alapú Contact ID protokollal.
- Értesítési opciók:
  - SMS konfigurálható üzenettel akár 10 telefonszámra
  - E-mail konfigurálható üzenettel akár 4 címre\*
  - Push üzenet konfigurálható üzenettel akár 4 felhasználó (mobilalkalmazás) felé\*
  - Hanghívás akár 10 telefonszámra, 15 feltölthető vagy rögzíthető, egyenként 10 másodperces hangüzenettel
  - Jelentésküldés távfelügyeletre interneten keresztül akár 4 IP-címre SIA IP DC-09, TELLMon vagy TEX protokollal
  - Jelentésküldés távfelügyeletre hanghívással DTMF alapú (DC-05) Contact ID protokollal akár 2 telefonszámra
- Akár 10db értesítési sablon eseményekhez történő hozzárendelésének lehetősége, amely által konfigurálhatók a távfelügyeletre történő jelentésküldéshez használt átjelzési csatornák prioritásai
- Konfigurálható Contact ID eseménykódok minden egyes eseményhez, partíció és zónaszám beállításának lehetőségével
- Kimenetvezérlés konfigurálható minden egyes eseményhez többféle vezérlési móddal
- Elérhető események: bemeneti események, szerviz- és hibaesemények (új és visszaállás egyaránt)
- Helyi élesítés és hatástalanítás kontaktusokkal bemeneteken (kiegészítő kulcsoskapcsolóval, relékimenettel rendelkező rádiófrekvenciás távvezérlővel vagy kódzárral)
- Távoli élesítés és hatástalanítás, állapotlekérdezés és kimenetvezérlés hívással, SMS-sel, valamint interneten keresztül mobilalkalmazással\*
- IP-kamera támogatás\*: akár 4 IP-kamera hivatkozásának továbbítása riasztási eseményekkel együtt e-mailben és Push üzenettel

\* **PRO** termékváltozatban elérhető funkció

\*\***WiFi** termékváltozatban az SMS és hívás alapú funkciók nem elérhetők

## 1.1 A Pager4 és a Pager4 PRO változat közötti különbségek

A **Pager4** és a **Pager4 PRO** termékváltozatok között funkcióbeli különbségek vannak. A **Pager4 PRO** az alábbi többletfunkciókkal rendelkezik:

- e-mail értesítés
- Push értesítés
- **TELL Control Center** multiplatform mobilalkalmazás (iOS, Android)
- IP-kamera támogatás

## 1.2 A 2G, 3G, 3GA, 4G és a WiFi változatok közötti különbségek

A **2G**, **3G** és a **4G** változatok között az egyetlen különbség a beépített modem típusa. A 3G (UMTS) és a 4G (LTE) kommunikáció nagyobb sebességet tesz lehetővé, így növelve az átjelzés sebességét. A **2G**, **3G** és **4G** változat Európa területén használható, míg a **3GA** változat ötsávós UMTS/HSPA modemmel van szerelve, amely világszerte használható. Az említett modellek között semmilyen különbség nincs az elérhető funkciók és beállítások terén.

A **2G** változat esetében a GSM hálózaton keresztül indított hívás minden más kommunikációt késleltet, mert a 2G modemek nem képesek egyidejűleg több kommunikációs csatornát kezelni.

A **WiFi** változat kizárólag WiFi hálózattal használható. Mivel ez a változat nem rendelkezik GSM modemmel, ezért az SMS és hívás alapú funkciók nem elérhetők, ellenben a ez a változat nem igényel SIM-kártyát.


## 1.3 Az IN4.R2 és az IN6.R1 változat közötti különbségek

Az **IN4.R2** változat 4 kontaktusbemenettel (IN1...IN4) és 2 relékimenettel (OUT1, OUT2), míg az **IN6.R1** változat 6 kontaktusbemenettel (IN1...IN6) és 1 relékimenettel (OUT1) rendelkezik.

## 2 Bekötés és üzembe helyezés

**Figyelem! A GSM antenna csatlakozójának fémes részeit és a modul termináljait se közvetlenül, se közvetve NE csatlakoztassa a védőföldhöz, mert ez a modul meghibásodását okozhatja!**

### 2.1 Automatikus tápfeszültség-leválasztás (UVLO) funkció



**UVLO**

A termék automatikus tápfeszültség-leválasztás (Under Voltage Lock Out) funkcióval rendelkezik. A modul automatikusan kikapcsol, ha a tápfeszültsége kritikus szint alá csökken, majd az üzemi tápfeszültség helyreállásakor ismét bekapcsol.

## 2.2 Bemenetek bekötése

A bemeneteknél az alaphelyzetben zárt vagy alaphelyzetben nyitott kontaktust az adott bemenet (IN1...IN4/IN6) és a tápfeszültség negatív (V-) terminálok közé kell kötni.


Alaphelyzetben nyitott aktiválókontaktus alkalmazása esetén az adott bemenetet beállításainál válassza az **NO** (normally open - alaphelyzetben nyitott) lehetőséget. Ilyenkor az adott bemenet (IN1...IN4/IN6) és a V- bekötési pont közé ráadott rövidzár váltja ki a bemenetet aktiválását.

Alaphelyzetben zárt aktiválókontaktus alkalmazása esetén az adott bemenetet beállításainál válassza az **NC** (normally closed - alaphelyzetben zárt) lehetőséget. Ilyenkor az adott bemenet (IN1...IN4/IN6) és a V- bekötési pont közötti rövidzár megszüntetése váltja ki a bemenetet aktiválását.

## 2.3 Kimenet bekötése

A kimenet alaphelyzetben nyitott (N.O.) potenciálmentes, azaz szárazkontaktust, vezérléskor pedig zárókontaktust szolgáltat.

## 2.4 Bekötési ábra (IN4.R2 változat)

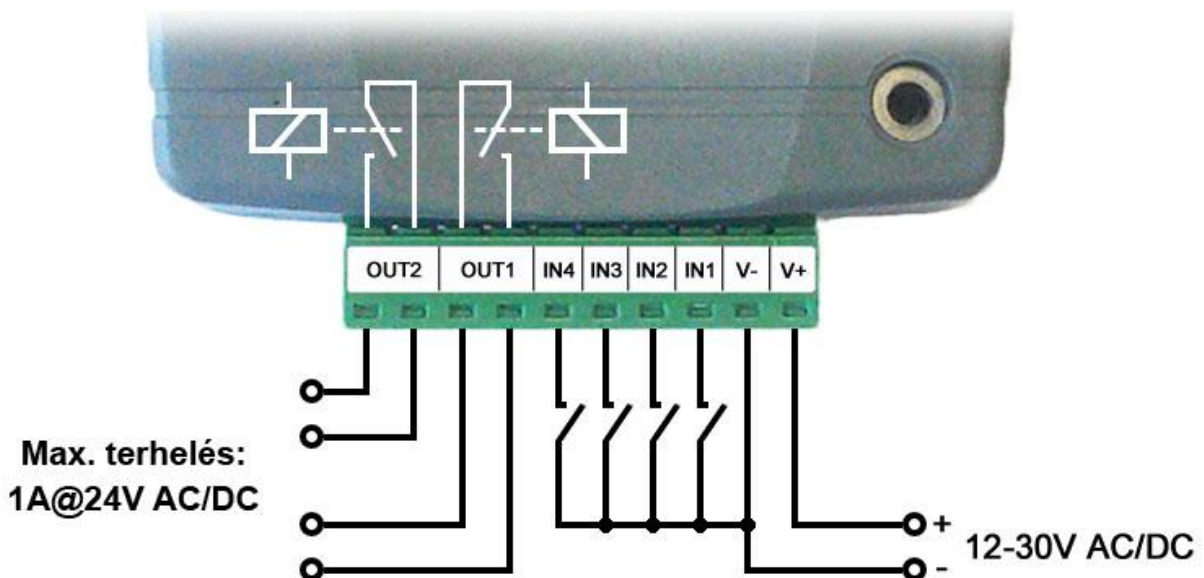

A rendszercsatlakozó terminálok kiosztása:

**V+** Tápfeszültség ~ / 12...30V AC/DC (min. 500mA)

**V-** Tápfeszültség ~ / negatív pólus (DC esetén)

**IN1** 1. kontaktusbemenet

**IN2** 2. kontaktusbemenet

**IN3** 3. kontaktusbemenet


**IN4** 4. kontaktusbemenet

**OUT1** 1. kimenet (alaphelyzetben nyitott, potenciálmentes relékontaktus)

**OUT2** 2. kimenet (alaphelyzetben nyitott, potenciálmentes relékontaktus)



## 2.5 Bekötési ábra (IN6.R1 változat)

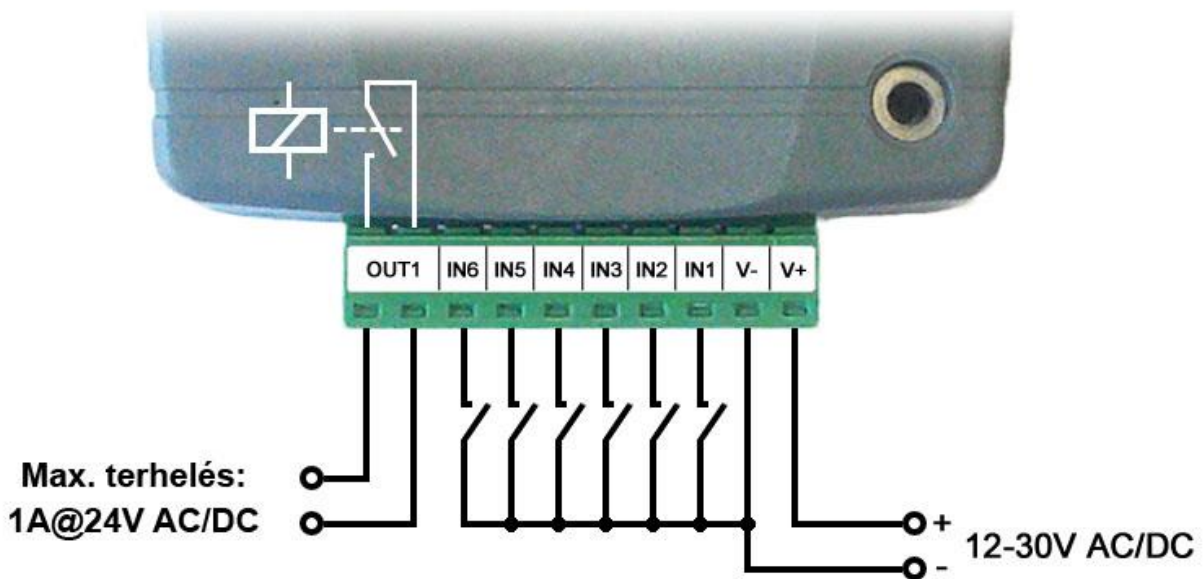

A rendszercsatlakozó terminálok kiosztása:

**V+** Tápfeszültség ~ / 12...30V AC/DC (min. 500mA)

**V-** Tápfeszültség ~ / negatív pólus (DC esetén)

**IN1** 1. kontaktusbemenet

**IN2** 2. kontaktusbemenet


**IN3** 3. kontaktusbemenet

**IN4** 4. kontaktusbemenet

**IN5** 5. kontaktusbemenet

**IN6** 6. kontaktusbemenet

**OUT1** Kimenet (alaphelyzetben nyitott, potenciálmentes relékontaktus)

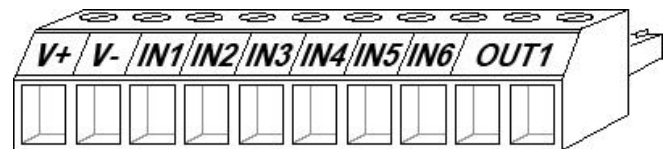


### Figyelem!

**A modul megáplálása riasztóközpont tápkimenetéről (AUX) nem ajánlott, mert nem garantált, hogy az adott kimenet képes a modul működését biztosítani. Az elégtelen tápellátás kommunikációs hibákhoz és a modul gyakori újraindulásához vezethet, ellehetetlenítve az elvárt működést. Ennek elkerülése érdekében külön tápegység használata javasolt.**

## 2.6 SIM-kártya foglalat

A SIM-kártya foglalat a modulon látható nyílás fedelének eltávolítása után hozzáférhető. **Megjegyzés:** a WiFi termékváltozat nem igényel SIM-kártyát, ezért nincs SIM-kártya foglalata. A fedelet a jelzett végén a LED kijelző irányába körömmel megnyomva, majd kifelé húzva lehet eltávolítani. Ide helyezze be a SIM-kártyát. A modulba helyezendő SIM-kártyára aktiválendő szolgáltatásokat annak megfelelően válassza meg, hogy a modulnak mely szolgáltatásait kívánja igénybe venni. Alapvetően a távfelügyeleti vevőegységekkel és szerverekkel történő kommunikációhoz mobilinternet szolgáltatással rendelkező, akár publikus, akár zárt APN-t használó SIM-kártya szükséges. Az SMS küldő funkciókhoz SMS szolgáltatás, a GSM hívást használó funkciókhoz pedig hívásslolgáltatás szükséges.

- SIM-kártya behelyezése:

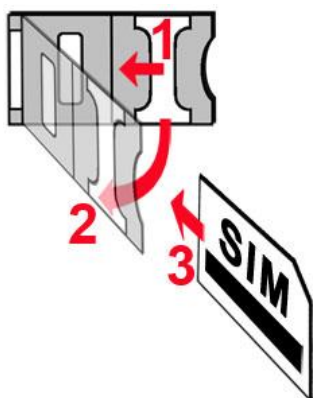

- **1.** a SIM foglalat fém biztonsági zárját húzza el a LED kijelző irányába kattanásig
- **2.** körmével a fém biztonsági zár alá nyúlva nyissa fel a foglalatot
- **3.** a felnyitott részbe csúsztassa be a SIM-kártyát a fenti ábrán látható módon, a kártya érintkezős felületével lefelé
- Hajtsa vissza a felnyitott részt a SIM-kártyával együtt
- Óvatosan nyomja le és húzza vissza kattanásig a doboz szélé irányába a fém biztonsági zárat.

## 2.7 Antenna csatlakoztatása

A GSM antennát rögzítse az FME-M csatlakozóhoz. A csomagban található antenna normál vételi körülmények mellett jó átvitelt biztosít. Az esetlegesen előforduló térerő problémák és/vagy hullám interferencia (fading) esetén használjon más, nagyobb nyereségű antennát, vagy szerelje az antennát egy előnyösebb helyre. Amennyiben a modult fémdobozba telepíti, az antennát helyezze a dobozon kívülre olyan helyre, ahol a lehető legmagasabb térerő mérhető.

## 2.8 LED jelzések

Piros villog	A GSM vagy WiFi hálózat nem elérhető, vagy folyamatban van a rendszerindítás/újraindulás
Piros folyamatosan világít	SIM-kártya hiba (csak modemmel szerelt termékváltozatnál)
Piros gyorsan villog Zöld lassabban villog	Esemény értesítése folyamatban
Zöld lassan villog, Piros nem világít	Kapcsolódva a GSM vagy WiFi hálózathoz, a modul hatástalanítva
Piros és zöld felváltva villog	Kapcsolódva a GSM vagy WiFi hálózathoz, a modul élesítve



## 2.9 Telepítés

### Felszerelés előtt ellenőrizze a modul leendő környezetét:

- Végezzen térerő mérést mobiltelefonjával. Előfordulhat, hogy a kívánt helyen a térerő nem kielégítő. Így még felszerelés előtt módosítható az eszköz helye.
- Ne szerelje az eszközt olyan helyre, ahol erős elektromágneses zavarok érhetik, pl. villanymotorok, erősáram, stb. közelébe.
- Ne szerelje nedves, illetve magas páratartalmú helyekre.

## 2.10 Beüzemelés

- **A SIM-kártyán tiltsa le a hangposta és a hívásértesítés-szolgáltatást.**
- **A modul képes kezelni a SIM-kártya PIN-kódját. Amennyiben szeretné alkalmazni a PIN-kód kezelést, akkor állítsa be a SIM-kártya PIN-kódját a programozószoftverben az „Általános” modulbeállításoknál. Ellenkező esetben tiltsa le a PIN-kód kérését a SIM-kártyán.**
- **Engedélyezze a hívószámazonosítás és hívószámküldés-szolgáltatást a SIM-kártyára a szolgáltatónál** (néhány kártyatípusnál alapbeállításként ezek a szolgáltatások nem engedélyezettek). A szolgáltatások engedélyezéséhez helyezze be a SIM-kártyát egy mobiltelefonba, arról hívja fel a kártya GSM szolgáltatójának ügyfélszolgálatát és állítsa be az említett szolgáltatásokat, vagy állíttassa be a szolgáltató egyik személyes ügyfélszolgálatán.
- A SIM-kártya legyen helyesen behelyezve a modulba.
- Az antenna legyen rögzítve a modulba.
- A csatlakozók a leírtak alapján legyenek bekötve.
- Az eszköz tápfeszültség alá helyezhető (12...30V AC/DC). Győződjön meg arról, hogy az energiaellátás elegendő-e a modul számára. A modul nyugalmi áramfelvétele 120mA, viszont kommunikáció során elérheti az 500mA-t. Amennyiben a használt áramforrás nem elegendő a modul működéséhez, ez működési zavarokat idézhet elő.

## 2.11 Technikai adatok

Tápfeszültség:	12...30V AC/DC
Névleges áramfelvétel:	120mA
Maximális áramfelvétel:	500mA @ 12V DC, 250mA @ 24V DC
Működési hőmérséklet:	-20°C...+70°C
Átviteli frekvencia:	2G változat: 850/900/1800/1900 MHz 3G változat: 900/2100 MHz@UMTS, 900/1800 MHz@GSM 3GA változat: 800/850/900/1900/2100 MHz@UMTS 850/900/1800/1900 MHz@GSM 4G változat: 900/1800 MHz@GSM/EDGE, B1/B8@WCDMA, B1/B3/B7/B8/B20/B28A@LTE WiFi változat: 2,4 GHz, 802.11 b/g/n
Kimenet terhelhetősége:	1A @ 24VAC/DC
Modem típusa:	2G változat: Quectel M95 3G változat: Quectel UG95 3GA változat: Quectel UG96 4G változat: Quectel EG91-E
Méret:	84 x 72 x 32mm
Nettó súly:	200g
Bruttó súly (csomagolva):	300g

### 3 Általános információ az értesítési folyamatról

Az értesítések a modulban elérhető események alapján történnek. Minden eseményhez hozzárendelhető IP-n keresztül, vagy DTMF-alapú hanghívással történő távfelügyeleti átjelzés, valamint felhasználóértesítés hívással, SMS-sel, Push és e-mail üzenettel (termékváltozattól függően).

A modulban három eseménycsoport érhető el: bemeneti események, szervizesemények és egyedi események.

- Bemeneti esemény kontaktusbemenet aktiválásával generálható, amennyiben a modul élesített állapotban van, vagy az adott bemenet 24h bemenetként van konfigurálva. Nem 24h bemenetek nem generálnak eseményt aktiváláskor, ha a modul hatástalanított állapotban van.
- A szervizesemények a modul által automatikusan generált események, amelyek akkor is generálódnak és küldhetnek értesítéseket, amikor a modul hatástalanított állapotban van. Ilyenek például az élesítés, hatástalanítás, hibaesemények, vagy a periodikus tesztjelentés.
- Egyedi esemény a modulnak szöveges üzenetben küldött, tetszőlegesen konfigurálható paranccsal generálható. Az egyedi események és parancsok szabadon konfigurálhatók.

Amikor egy esemény generálódik, a modul elindítja az adott eseményhez konfigurált értesítéseket és vezérléseket. Az értesítési sorrend az események keletkezési sorrendjében történik.

A távfelügyeleti átjelzésnek prioritása van a felhasználóértesítésekkel szemben. A távfelügyeleti átjelzéshez a próbálkozások száma egy külön logikán alapul, mivel a távfelügyeleti átjelzés értesítési sablonok alapján történik. Erről bővebben az [„Értesítési sablonok”](#) bekezdésben olvashat. SMS küldés és hívás esetében a modul egy felhasználói telefonszámra 3-szor próbálja meg az SMS küldést és 3-szor a hívást. Azon eseményeket, amelyek kiértékelése több mint 24 órán át sikertelen, a modul a továbbiakban nem próbálja meg kiértékelni.

## 4 A Pager4 programozása

A modul programozása az alábbi módokon lehetséges:

- Számítógép segítségével USB-n keresztül, programozószoftverrel.
- Számítógép segítségével interneten keresztül, programozószoftverrel.

A **Pager4** programozószoftver az alábbi Windows operációs rendszereken futtatható:

- **Windows 10 (32/64 bit)**
- **Windows 8.x (32/64 bit)**

**A programozószoftver telepítése:** indítsa el a szoftver telepítőjét és kövesse a telepítő varázsló utasításait a telepítés befejezéséig. A programozószoftver legfrissebb változata elérhető a gyártó weboldalán (<http://www.tell.hu>) a termék letöltéseinél.

A **Pager4** programozószoftver minden **Pager4** termékváltozat konfigurálására alkalmas.

### 4.1 A programozószoftver felülete és beállítási lehetőségek

A szoftverfelület nyelvét a szoftver telepítése során választhatja ki.

A szoftverfelület kinézetét a „**Szoftverbeállítások**” menü „**Beállítások**” menüpontjában, a „**Kinézet**” legördülőmenü segítségével módosíthatja, ahol számos megjelenési séma közül választhat.

A megjelenéssel kapcsolatos változtatásokat a program bezáráskor elmenti, újabb megnyitáskor pedig a mentett állapotot alkalmazza.

### 4.2 Az eszközhöz kapcsolódás módjai



A programozószoftverrel történő kapcsolódáshoz a modulhoz az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

**USB:** közvetlen kapcsolat egy USB A-B kábel segítségével.

**TEX-MVP:** távoli kapcsolat interneten, TEX-MVP szerveren keresztül. Ezt a lehetőséget TEX-MVP szerverrel rendelkező távfelügyeletek vehetik igénybe.

**TELLMon:** távoli kapcsolat interneten, TELLMon vevőegységen keresztül. Ezt a lehetőséget TELLMon vevőegységgel rendelkező távfelügyeletek vehetik igénybe.




**Felhő:** távoli kapcsolat interneten, a gyártó által felhőben üzemeltetett szerveren keresztül.

**Közvetlen kapcsolat:** távoli közvetlen kapcsolat interneten keresztül. Ez a lehetőség abban az esetben használható, ha a programozószoftvert futtató számítógép és a **Pager4** eszközebe helyezett SIM-kártya ugyanabban a zárt APN-ben vagy VPN-ben található.

## 4.2.1 Programozás USB-n keresztül

A modul programozásának megkezdéséhez végezze el az alábbi műveleteket:

- Indítsa el a **Pager4** programozószoftvert.
- A szoftverben a „**Kapcsolat**” menü „**Kapcsolódási mód**” menüpontjában válassza ki az USB kapcsolódási opciót, helyezze a modult tápfeszültségre, majd csatlakoztassa USB A-B kábellel a számítógéphez.
- Adja meg a csatlakozási jelszót.
  - Szuperadminisztrátor jogosultság: teljes hozzáférés, minden beállításhoz hozzáfér. (Alapértelmezett jelszó: **1234**).
  - Adminisztrátor jogosultság: mindenhez hozzáfér, kivéve az eszközazonosítókkal kapcsolatos beállítások.
  - Jelszó nélküli csatlakozás: csak a gyári beállítások visszaállítása elérhető, amennyiben az eszköz nincs lezárva.


- Kattintson a „**Kapcsolódás**”  gombra.
- Amennyiben hibás jelszót ad meg, a szoftver csatlakozik az eszközhöz, de ugyanazok a funkciók lesznek csak elérhetőek, mint amikor jelszó nélkül csatlakozik. Másik jelszóval történő próbálkozáshoz bontsa a kapcsolatot a „**Kapcsolat bontása**”  gombbal, írja be az újabb jelszót, majd kapcsolódjon újra a „**Kapcsolódás**”  gombbal.
- A szoftver a modullal történő kommunikációhoz szabványos HID illesztőprogramot használ, amit a Windows operációs rendszerek tartalmaznak, így nem szükséges külön illesztőprogram telepítése. A modul USB-hez történő csatlakoztatásakor a Windows operációs rendszer automatikusan telepíti a megfelelő illesztőprogramot.
- A kapcsolat állapotát a programablak bal felső részén található USB állapotikon jelzi:



nincs USB kapcsolat (zöld)



USB kapcsolat rendben (szürke)

- Érvényes jelszóval történő kapcsolódást követően lehetőség van a modul beállítására, a beállítások módosítására, az eseménynapló letöltésére, a rendszer állapotának megtekintésére, valamint vezérlések végrehajtására.
- A kapcsolat megszakításához kattintson a „**Kapcsolat bontása**”  gombra.

## 4.2.2 Kapcsolódás a modulhoz felhőszolgáltatáson keresztül

Ezt a kapcsolódási módot akkor alkalmazhatja, ha az elérni kívánt Pager4 modul kapcsolódva van a felhőhöz. Ennek előfeltétele, hogy az APN be legyen állítva az „**Általános**” modulbeállítások menüben, valamint a modulba mobilinternet-szolgáltatással rendelkező SIM-kártya legyen behelyezve, amely használhat akár publikus, akár zárt APN-t, de utóbbi esetben a mobilszolgáltatónál engedélyeztetni kell a felhő elérését az adott zárt APN-ből, a következő IP-címen: 54.75.242.103, port: 2020.

Ha a „**Felhőhasználat**” opció engedélyezve van az „**Általános**” modulbeállítások menüben, akkor a modul folyamatosan online lesz, azaz bármikor elérhető a felhőn keresztül. Ha nem szeretné engedélyezni a folyamatos felhőhasználatot az ezzel járó adatforgalom miatt, lehetőség van a modult SMS-ben utasítani ideiglenes kapcsolódásra, amelyről részletesebben lentebb olvashat.

Ennél a kapcsolódási módnál az internetes kapcsolat a modul és a **Pager4** programozószoftver között a gyártó által felhőben üzemeltetett szerveren keresztül valósul meg.

A programozószoftver „**Rendszernapló**” funkciója nem használható interneten keresztül történő csatlakozás esetén.

Csatlakozási jelszó	Modul internetes elérhetősége
Admin jelszó *****	Modulnév ▼ Eszközzazonosító 21:45:44:42:01:01

**Admin jelszó:** a modul biztonsági jelszava (alapértelmezett szuperadmin jelszó: **1234**).

**Eszközzazonosító:** az elérni kívánt **Pager4** eszköz gyártása során beégetett egyedi, nem módosítható, felhőkapcsolathoz használt eszközzazonosítója, amelynek formátuma: **FF:FF:FF:FF:FF:FF** (6x2 hexadecimális karakter).

Az adott modul eszközzazonosítóját kiolvashatja USB kapcsolaton keresztül az „**Állapotfigyelés**” menüben az „**Eszközzazonosító**” mezőből, valamint a modul el fogja küldeni az eszközzazonosítóját válaszüzenetként a modulnak SMS-ben küldött, a felhőben üzemeltetett központi szerverhez történő kapcsolódásra utasító parancsra, amelyről bővebben az alábbiakban olvashat.

Kapcsolódás a modulhoz a felhőben üzemeltetett központi szerveren keresztül:

- Adja meg a csatlakozási jelszót.
  - Szuperadminisztrátor jogosultság: teljes hozzáférés, minden beállításhoz hozzáfér. (Alapértelmezett jelszó: **1234**).
  - Adminisztrátor jogosultság: mindenhez hozzáfér, kivéve az eszközzazonosítókkal kapcsolatos beállítások.
  - Jelszó nélküli csatlakozásra távolról nincs lehetőség.
- A „**Kapcsolódási mód**” menüben válassza ki a „**Felhő**” lehetőséget.
- Amennyiben regisztrálta a modult a „**Modulnyilvántartás**” menüben, válassza ki az elérni kívánt modult a „**Modulnév**” legördülőmenüből, vagy adja meg a modul eszközzazonosítóját az „**Eszközzazonosító**” mezőben.

- Ha engedélyezve van a felhőhasználat az adott modul beállításában, akkor a modul folyamatos kapcsolatot tart fenn a felhőalapú központi szerverrel. Ebben az esetben hagyja ki az alább említett SMS parancsküldési folyamatot. A felhőhasználat az „**Általános**” beállítások menüben engedélyezhető. Amennyiben nincs engedélyezve a felhőhasználat, úgy a modul nem tart fenn folyamatos kapcsolatot a felhővel, csak kérés esetén kapcsolódik a szerverhez, ezért ebben az esetben a távprogramozáshoz előbb el kell küldeni SMS üzenetben a modulba helyezett SIM-kártya telefonszámára a kapcsolódásra utasító parancsot. A kapcsolódásra utasító parancsot a modul csak a beállított és jogosult felhasználói telefonszámokról fogadja el. Ha a parancs egy jogosulatlan felhasználói telefonszámról, vagy a modulban nem konfigurált telefonszámról kerül elküldésre, akkor az üzenetben használni kell a moduljelszót is a „**PWD**” paraméter hozzáadásával, a lentebb olvasható útmutatás szerint. Jogosulatlan telefonszámról, moduljelszó nélkül, vagy rossz jelszóval küldött kapcsolódási parancsokat a modul figyelmen kívül hagyja és válaszüzenetet sem küld.

A szerverre történő kapcsolódásra utasító parancs: **\*CONNECT,PWD=moduljelszó#**

A „**PWD**” paraméter opcionálisan használandó az alábbiak szerint:

**PWD:** ezzel a paraméterrel adható meg a modul jelszava. A modul a szuperadmin és az admin jelszót egyaránt elfogadja (alapértelmezett szuperadmin jelszó: 1234). A **PWD** opcionális paraméter, csak abban az esetben szükséges használni, ha a parancs olyan telefonszámról kerül elküldésre, amely nincs konfigurálva a modulban, vagy konfigurálva van, de az adott telefonszámhoz a „**Bejövő hívás kezelése**” szekcióban nem a „**Hívás fogadása jelszókérés nélkül**” lehetőség van kiválasztva – az ilyen telefonszámok jogosulatlanoknak számítanak, ezért ilyen esetben szükséges a jelszó megadása.

Példa a fenti parancs használatára:

Jogosult telefonszámról küldve: **\*CONNECT#**

Jogosulatlan telefonszámról küldve: **\*CONNECT,PWD=1234#**

Küldje el a modulba helyezett SIM-kártya telefonszámára SMS-ben az említett, felhőre történő kapcsolódásra utasító parancsot és várjon a válaszüzenetre. Amint a modul sikeresen kapcsolódik a felhőhöz, az alábbi válaszüzenetet küldi:

**Connected to (IP-cím:portszám)**  
**ID=(eszközazonosító)**

Ha nincs engedélyezve a felhőhasználat a beállításokban, akkor a modul 10 perc erejéig kapcsolódik a felhőhöz, amelyet követően tétlenség esetén automatikusan megszakítja a kapcsolatot, ezért ebben az esetben a válaszüzenet megérkezését követően 10 perc áll rendelkezésére, hogy kapcsolódjon a modulhoz.

Amennyiben 1-2 percen belül nem érkezik válaszüzenet, ellenőrizze a beállítások helyességét, valamint, hogy a parancsküldés körülményei megfelelnek-e a fentebb olvasható feltételeknek.

Lehetséges hibaüzenetek:

<b>Missing APN</b>	Az APN nincs beállítva.
<b>Network connection error</b>	A modul nem tud internetre csatlakozni valamilyen hiba, hibás beállítás, vagy az internetszolgáltatás hiánya miatt.

Ha a modulban nincsenek konfigurálva az APN beállítások, vagy hibásak, akkor az alábbi SMS parancsokkal beállíthatja ezeket. Lehetőség van a felhőbeállítások konfigurálására is, de ezek gyárilag be vannak állítva a megfelelő alapértékre.

SMS parancs	Magyarázat
*APN=APN,PWD=moduljelszó#	APN beállítása
*APN=APN,felhasználónév,jelszó,PWD=moduljelszó#	APN és a hozzá tartozó felhasználónév és jelszó beállítása
*CONNECT=szervercím:portszám,PWD=moduljelszó#	Felhő szervercím és portszám beállítása, majd kapcsolódás a szerverhez





Példa a fenti parancsok használatára:

**\*APN=internet,PWD=1234#**

**\*APN=net,guest,guest,PWD=1234#**

**\*CONNECT=54.75.242.103:2020,PWD=1234#**

Várjon a modul válaszára. Miután a modul visszaigazolta, hogy kapcsolódott a felhőhöz, folytassa a következő lépéssel.

- Kattintson a „**Kapcsolódás**”  gombra és várjon a kapcsolat létrehozására. A kapcsolódási folyamat eltarthat néhány másodpercig.
- A kapcsolat állapotát a programablak bal felső részén található állapotikon jelzi:
  -  nincs kapcsolat (zöld)
  -  kapcsolat rendben (szürke)
- Érvényes jelszóval történő kapcsolódást követően lehetőség van a modul beállítására, a beállítások módosítására, az eseménynapló letöltésére, a rendszer állapotának megtekintésére, valamint vezérlések végrehajtására.
- A kapcsolat megszakításához kattintson a „**Kapcsolat bontása**”  gombra.

### 4.2.3 Kapcsolódás a modulhoz közvetlen internetkapcsolaton keresztül

Ezt a kapcsolódási módot csak zárt APN hálózaton belül, vagy a zárt APN hálózathoz csatlakozó VPN hálózaton keresztül alkalmazhatja. Zárt APN használata esetén engedélyezve kell, hogy legyen az adott APN-be tartozó SIM-kártyák közötti adatküldés és fogadás. Az elérni kívánt Pager4 modulba helyezett SIM-kártyának fix IP-címmel kell rendelkeznie és része kell, hogy legyen az adott zárt APN, illetve VPN hálózatnak, akárcsak a számítógépnek, amelyről csatlakozni szeretne a modulhoz. Ha a számítógép VPN-en keresztül nem része az adott zárt APN hálózatnak, akkor egy, a számítógéphez csatlakoztatott mobilinternet modemen keresztül tud a modulhoz csatlakozni, amelyben szintén az adott zárt APN hálózatba tartozó SIM-kártyát kell használnia. Az elérni kívánt modulban be kell, hogy legyen állítva az APN, amely az „Általános” beállítások menüben található.

\*WiFi termékváltozat esetén a modul közvetlen eléréséhez portátírányítást kell beállítani a routerben. A modul által használt port a 6789, a protokoll UDP.

Ennél a kapcsolódási módnál a kapcsolat a modul és a Pager4 programozószoftver között közvetlen internetkapcsolaton keresztül valósul meg.





A programozószoftver „Rendszernapló” funkciója nem használható interneten keresztül történő csatlakozás esetén.

Csatlakozási jelszó	Modul internetes elérhetősége
Admin jelszó *****	Modulnév ▼ Modul IP-címe

**Admin jelszó:** a modul biztonsági jelszava (alapértelmezett szuperadmin jelszó: 1234).

**Modul IP-címe:** az elérni kívánt modul statikus IP-címe.

Kapcsolódás a modulhoz közvetlen internetkapcsolaton keresztül:

- Adja meg a csatlakozási jelszót.
  - Szuperadminisztrátor jogosultság: teljes hozzáférés, minden beállításhoz hozzáfér. (Alapértelmezett jelszó: 1234).
  - Adminisztrátor jogosultság: mindenhez hozzáfér, kivéve az eszközazonosítókkal kapcsolatos beállítások.
  - Jelszó nélküli csatlakozásra távolról nincs lehetőség.
- A „**Kapcsolódási mód**” menüben válassza ki a „**Közvetlen kapcsolat**” lehetőséget.
- Amennyiben regisztrálta a modult a „**Modulnyilvántartás**” menüben, válassza ki az elérni kívánt modult a „**Modulnév**” legördülőmenüből, vagy adja meg a modul közvetlen statikus IP-címét a „**Modul IP-címe**” mezőben. \*WiFi termékváltozat esetén a router WAN IP-címét kell megadni, amelyhez a modul csatlakoztatva van.
- Kattintson a „**Kapcsolódás**”  gombra.
- A kapcsolat állapotát a programablak bal felső részén található állapotikon jelzi:
  -  nincs kapcsolat (zöld)
  -  kapcsolat rendben (szürke)
- Érvényes jelszóval történő kapcsolódást követően lehetőség van a modul beállítására, a beállítások módosítására, az eseménynapló letöltésére, a rendszer állapotának megtekintésére, valamint vezérlések végrehajtására.
- A kapcsolat megszakításához kattintson a „**Kapcsolat bontása**”  gombra.



#### 4.2.4 Kapcsolódás interneten keresztül TEX-MVP protokollt használó modulhoz

Ezt a kapcsolódási módot akkor alkalmazhatja, ha az elérni kívánt Pager4 modul TEX-MVP szerverhez csatlakozik. Amennyiben a Pager4 modul TELLMon vevőegységhez csatlakozik, és úgy van konfigurálva, hogy a TELLMon vevőegység felé TEX-MVP protokollal kommunikáljon, szintén ezt a kapcsolattípust válassza

Ennél a kapcsolódási módnál a kapcsolat a modul és a Pager4 programozószoftver között azon a szerveren/vevőegységen keresztül valósul meg, amelyhez a modul kapcsolódva van.

A programozószoftver „Rendszernapló” funkciója nem használható interneten keresztül történő csatlakozás esetén.

Csatlakozási jelszó		Modul internetes elérhetősége			
Admin jelszó	Modulnév	Szerver címe	Port	Szerverjelszó	Eszközazonosító
****	<input type="text"/>	194.38.104.31	3333	<input type="text"/>	50E

**Admin jelszó:** a modul biztonsági jelszava (alapértelmezett szuperadmin jelszó: **1234**).

**Szerver címe:** annak a szervernek vagy vevőegységnek az IP-címe, vagy domain neve, amelyhez a modul csatlakozik.

**Port:** a kommunikációs port száma (alapértelmezett TEX kommunikációs port: **3333**)

**Szerverjelszó:** a TEX szerver vagy TELLMon vevőegység 20 hexadecimális karakterből álló jelszava (5x4 karakter kötőjelekkel elválasztva)..

**Eszközazonosító:** az elérni kívánt Pager4 modul „TEX” eszközazonosítója. A „TEX” eszközazonosító formátuma: **FFF** (3 hexadecimális karakter).

Kapcsolódás a modulhoz TEX protokollt használó szerveren/vevőegységen keresztül:

- Adja meg a csatlakozási jelszót.
  - Szuperadminisztrátor jogosultság: teljes hozzáférés, minden beállításhoz hozzáfér. (Alapértelmezett jelszó: **1234**).
  - Adminisztrátor jogosultság: mindenhez hozzáfér, kivéve az eszközazonosítókkal kapcsolatos beállítások.
  - Jelszó nélküli csatlakozásra távolról nincs lehetőség.
- A „**Kapcsolódási mód**” menüben válassza ki a „**TEX-MVP**” lehetőséget.
- Amennyiben regisztrálta a modult a „**Modulnyilvántartás**” menüben, válassza ki az elérni kívánt modult a „**Modulnév**” legördülőmenüből, vagy töltsé ki a „**Szerver címe**”, „**Port**”, „**Szerverjelszó**” és „**Eszközazonosító**” mezőket.

- Kattintson a „**Kapcsolódás**”  gombra.

- A kapcsolat állapotát a programablak bal felső részén található állapotikon jelzi:




nincs kapcsolat (zöld)



kapcsolat rendben (szürke)

- Érvényes jelszóval történő kapcsolódást követően lehetőség van a modul beállítására, a beállítások módosítására, az eseménynapló letöltésére, a rendszer állapotának megtekintésére, valamint vezérlések végrehajtására.

- A kapcsolat megszakításához kattintson a „**Kapcsolat bontása**”  gombra.

#### 4.2.5 Kapcsolódás interneten keresztül TELLMon protokollt használó modulhoz

Ezt a kapcsolódási módot akkor alkalmazhatja, ha az elérni kívánt Pager4 modul TELLMon vevőegységhez csatlakozik, és úgy van konfigurálva, hogy a vevőegység felé TELLMon protokollal kommunikáljon.

Ennél a kapcsolódási módnál a kapcsolat a modul és a **Pager4** programozószoftver között azon a vevőegységen keresztül valósul meg, amelyhez a modul kapcsolódva van.

A programozószoftver „**Rendszernapló**” funkciója nem használható interneten keresztül történő csatlakozás esetén.

Csatlakozási jelszó		Modul internetes elérhetősége			
Admin jelszó		Modulnév	Vevőegység címe	Port	Eszközazonosító
****				3535	21:45:44:42:00:00





**Admin jelszó:** a modul biztonsági jelszava (alapértelmezett szuperadmin jelszó: **1234**).

**Vevőegység címe:** annak a szervernek vagy vevőegységnek az IP-címe, vagy domain neve, amelyhez a modul csatlakozik.

**Port:** a kommunikációs port száma (alapértelmezett TELLMon kommunikációs port: **3535**)

**Eszközazonosító:** az elérni kívánt **Pager4** modul „TELLMon” protokollon használt egyedi, a gyártás során beégetett, nem módosítható eszközazonosítója, amelynek formátuma: **FF:FF:FF:FF:FF:FF** (6x2 hexadecimális karakter).


Kapcsolódás a modulhoz TELLMon protokollt használó vevőegységen keresztül:

- Adja meg a csatlakozási jelszót.
  - Szuperadminisztrátor jogosultság: teljes hozzáférés, minden beállításhoz hozzáfér. (Alapértelmezett jelszó: **1234**).
  - Adminisztrátor jogosultság: mindenhez hozzáfér, kivéve az eszközazonosítókkal kapcsolatos beállítások.
  - Jelszó nélküli csatlakozásra távolról nincs lehetőség.
- A „**Kapcsolódási mód**” menüben válassza ki a „**TELLMon**” lehetőséget.
- Amennyiben regisztrálta a modult a „**Modulnyilvántartás**” menüben, válassza ki az elérni kívánt modult a „**Modulnév**” legördülőmenüből, vagy töltsé ki a „**Vevőegység címe**”, „**Port**” és „**Eszközazonosító**” mezőket.
- Kattintson a „**Kapcsolódás**”  gombra.
- **A TELLMon protokollal kommunikáló Pager4 modul nincs folyamatosan kapcsolódva a vevőegységhez. A modul csak akkor létesít kapcsolatot, amikor életjelet, vagy eseményt küld, ezért a „Kapcsolódás” gombra történő kattintás után addig kell várakozni, amíg a modul életjel vagy eseményküldés okán kapcsolódik a vevőegységhez. Ekkor van lehetősége a programozószoftvernek összekapcsolódni a modullal. Ezért, ha a modul úgy van beállítva, hogy csak nagyon ritkán küldjön életjelet a TELLMon vevőegység felé, ebben az esetben a szoftver csak sok idő elteltével tud kapcsolódni a modulhoz (az életjelküldés gyakoriságától függően).**
- A kapcsolat állapotát a programablak bal felső részén található állapotikon jelzi:
  -  nincs kapcsolat (zöld)
  -  kapcsolat rendben (szürke)
- Érvényes jelszóval történő kapcsolódást követően lehetőség van a modul beállítására, a beállítások módosítására, az eseménynapló letöltésére, a rendszer állapotának megtekintésére, valamint vezérlések végrehajtására.
- A kapcsolat megszakításához kattintson a „**Kapcsolat bontása**”  gombra.

## 5 A Pager4 programozószoftver használata és a funkciók leírása

### 5.1 Kapcsolat menü


#### 5.1.1 Beállítási lehetőségek megtekintése és offline konfigurálás

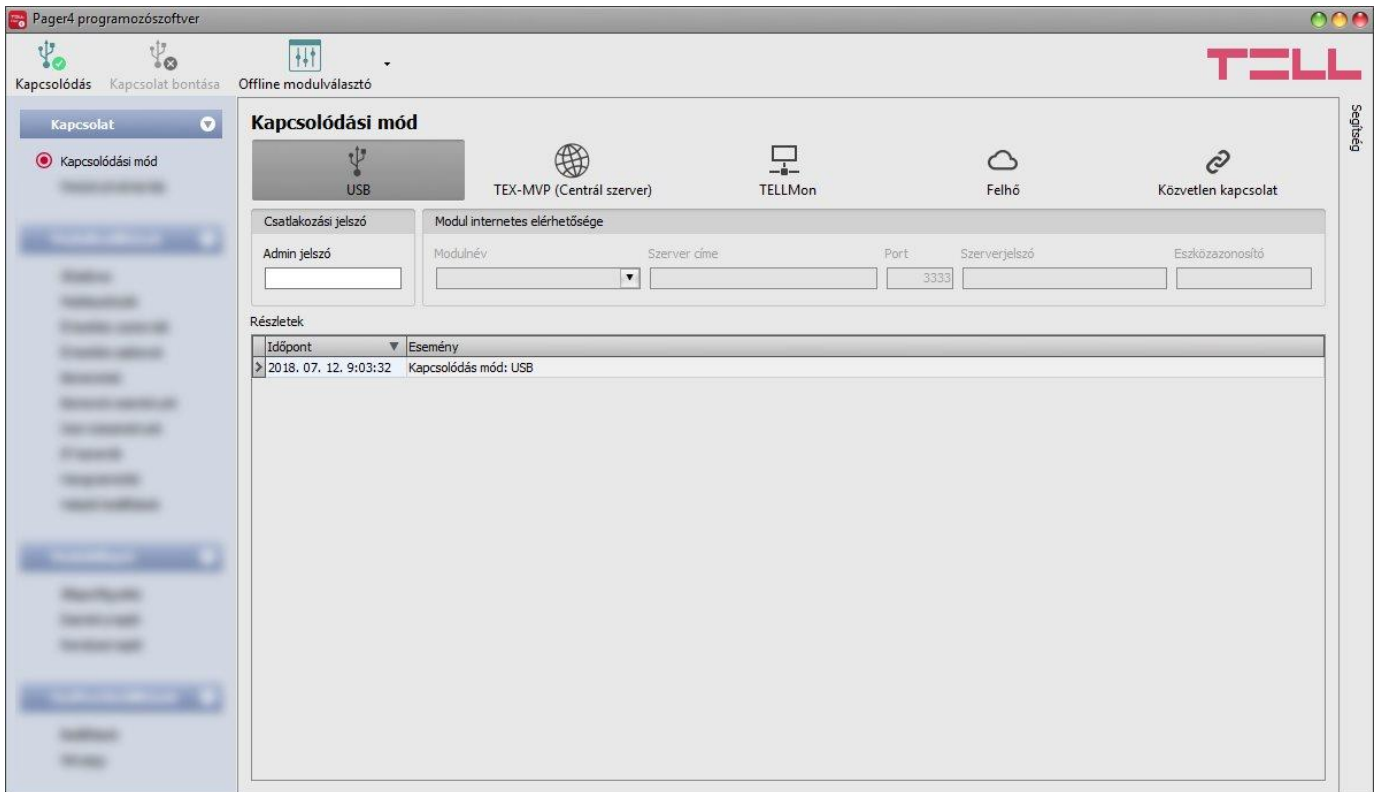

A **Pager4** programozószoftver az összes **Pager4** termékváltozatot támogatja, ezért a szoftver az egyes **Pager4** termékváltozatok csatlakoztatásakor jeleníti csak meg kifejezetten az adott termékváltozatban elérhető, a közös paramétereiktől eltérő beállítási és vezérlési lehetőségeket (pl. a **PRO** és a nem **PRO**, vagy az eltérő bemenetszámmal rendelkező termékváltozatok közötti különbségeket), azaz egy **Pager4** modult csatlakoztatni kell ahhoz, hogy megjelenjenek konkrétan az adott termékváltozatra vonatkozó beállítási lehetőségek.

Az „**Offline modulválasztó**” segítségével azonban lehetőség van bármelyik **Pager4** termékváltozat beállítási lehetőségeinek megtekintésére, valamint a beállítások előzetes konfigurálására és mentésére a modul csatlakoztatása nélkül is, azaz offline.

Ha szeretné megtekinteni egy **Pager4** termékváltozat beállítási lehetőségeit, vagy a modul csatlakoztatása nélkül szeretne beállításokat konfigurálni és elmenteni, akkor kattintson az

„**Offline modulválasztó**”  gomb mellett található nyílra, a legördülő menüből válassza ki a kívánt termékváltozatot, majd a kiválasztott termékváltozat beállítási lehetőségeinek



betöltéséhez kattintson az „**Offline modulválasztó**”  gombra.

## 5.1.2 Kapcsolódási mód

Időpont	Esemény
2018. 07. 12. 9:00:35	Kapcsolódva
2018. 07. 12. 9:00:35	Szuperadminisztrátor szintű hozzáférés
2018. 07. 12. 9:00:35	Pager4 PRO, Modemmel szerelt változat
2018. 07. 12. 9:00:35	Sikeres eszközazonosítás, eszközazonosító: 54:10:EC:11:F5:25
2018. 07. 12. 9:00:34	Kapcsolódás...
2018. 07. 12. 8:56:17	Kapcsolódási mód: USB

A „**Kapcsolódási mód**” menüpontban kiválasztható a csatlakozás módja (USB, illetve több lehetőség interneten keresztül történő kapcsolódásra), információ látható a csatlakozási folyamatról, valamint megváltoztatható az admin és a szuperadmin jelszó. Az alapértelmezett szuperadmin jelszó: **1234**. Amennyiben az adminisztrátori szintű hozzáférést is használni kívánja, ehhez a jelszót külön be kell állítani az „**Admin jelszó csere**” gombra kattintva (a „**Jelenlegi jelszó**” mezőbe a szuperadmin jelszót adja meg).

Elérhető műveletek:

- Admin jelszó csere:  
 A gombra történő kattintás után módosíthatja az adminisztrátori szintű jelszót.
- Szuperadmin jelszó csere:  
 A gombra történő kattintás után módosíthatja a szuperadminisztrátori szintű jelszót.

Adja meg a jelenlegi jelszót, kétszer az új jelszót, majd nyomja meg a „**Rendben**” gombot. A jelszó hossza minimum 4, maximum 8 karakter lehet. A jelszó tartalmazhat számokat 0...9-ig, kisbetűket a...z-ig, valamint nagybetűket A...Z-ig.

Figyelem! A következő karakterek nem használhatók: ^ ~ < > = | \$ % " , ^

**Részletek:** ebben az ablakban nyomon követhető a kapcsolódás folyamata.

- Modul újraindítása:



A gombra történő kattintással újraindíthatja a csatlakoztatott modult, amennyiben szükséges.

- Gyári beállítások visszaállítása:



A gombra történő kattintással visszaállíthatja a gyári alapértelmezett beállításokat. A gyári beállítások visszaállításával az aktuális beállítások törlődnek, ezért előbb mentse a beállításait, amennyiben szükséges. A visszaállítási művelet akár 1 percnél is hosszabb ideig tarthat és a modul újraindulásával jár. Várja meg, amíg a modul újraindul és ismét elkezd működni a LED kijelző. A gyári beállítások visszaállítása funkció csatlakozási jelszó megadása nélkül is elérhető. A gyári beállítások visszaállítását elvégezheti a hardveren található nyomógomb segítségével is. Erről további részleteket a „[Gyári beállítások visszaállítása](#)” fejezetben talál.

A gyári beállítások visszaállítása nem elérhető abban az esetben, ha a modul lezárásra került a beállításokban. Ha elfelejtette a moduljelszavakat és a modul le van zárva, akkor a gyári beállítások visszaállítását csak a gyártó tudja elvégezni szervizben.

### 5.1.3 Modulnyilvántartás

A modulnyilvántartás funkció a modulok távprogramozáshoz használt elérhetőségeinek tárolására és egyszerű kezelésére szolgál. Az adatbázishoz hozzáadhat új modul elérhetőségeket, szerkesztheti vagy törölheti, valamint egyező elérhetőségű modulok könnyű hozzáadása érdekében klónozhatja a bejegyzéseket.

Távoli kapcsolódáskor a „**Modulnév**” legördülőmenüből név alapján könnyedén kiválaszthatja az elérni kívánt modult az adatbázisban rögzített modulok közül. A legördülőmenüben a program jelzi, hogy az adott modulhoz melyik kapcsolódási módok vannak konfigurálva, ezzel elősegítve a megfelelő kapcsolódási mód kiválasztását.

Modulnév	TEX-MVP	TELLMon	Felhő	Közvetlen IP-kapcsolat
Pager4 Demó	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Amennyiben a kapcsolódási módnál új modulelérhetőséget ad meg, azt a program automatikusan hozzáadja a modulnyilvántartó adatbázishoz az eszközazonosítót használva modulnévként, amit lehetősége van módosítani a bejegyzés szerkesztésével. A modulnyilvántartó adatbázist a program helyben tárolja a számítógépen.

A „**Modulnyilvántartás**” menüben elérhető funkciógombok:



: adatbázis mentése fájlba



: adatbázis hozzáadása fájlból



: új modul hozzáadása



: bejegyzés klónozása (duplikálása)



: bejegyzés szerkesztése



: bejegyzés törlése

A modulnyilvántartó által tárolt adatok:

**Modulnév:** tetszőleges név

**SIM-azonosító (ICCID):** a modulba helyezett SIM-kártya azonosítója (új elérhetőség létrehozásakor a szoftver automatikusan kiolvassa a modulból és beilleszti ebbe a mezőbe, ha be van helyezve a SIM-kártya). Sikertelen beolvasás esetén beírhatja kézzel is, vagy bemásolhatja az „**Állapotfigyelés**” menüből.

**Megjegyzés:** egyedi megjegyzés beírható az adott modulra vonatkozóan

**Kapcsolódási módok:** egy modulra vonatkozóan több távoli kapcsolódási módhoz is rögzíthet elérhetőségeket (TEX-MVP, TELLMon, felhő, közvetlen IP-kapcsolat), annak megfelelően, hogy a modul milyen szerverhez, vagy vevőegységhez csatlakozik. Az egyes kapcsolódási módokhoz tartozó elérhetőségeket a kapcsolódási mód nevével feliratozott fülök alatt konfigurálhatja.



Azoknál a kapcsolódási módoknál, amelyeknél már van beállítva elérhetőség, az említett fülön zöld ✓ ikon jelenik meg, míg azoknál, ahol nincs megadva elérhetőség, vagy hiányos, ott piros ✗ ikon látható. Segítségképpen, azon kapcsolódási módoknál, amelyeknél a programban rendelkezésre áll az elérhetőség, a program automatikusan kitölti az adatmezőket (pl. ha a modul csatlakoztatva van USB-n keresztül, a felhőn keresztüli kapcsolódási módnál ismert a szerver elérhetősége, az eszközazonosítót pedig kiolvassa az USB-n csatlakoztatott modulból).

**Szerver/vevőegység címe:** a szerver/vevőegység IP címe vagy domain neve

**Port:** a szerver/vevőegység kommunikációs portszáma

**Szerverjelszó:** (TEX-MVP protokoll esetén) a 20 hexadecimális karakterből álló szerverjelszó (5x4 karakter kötőjelekkel elválasztva)


**Eszközazonosító:** a modul eszközazonosítója. Az eszközazonosító formátuma:


- felhőhasználat és TELLMon protokoll esetén: **FF:FF:FF:FF:FF:FF** (6x2 hexadecimális karakter, egyedi, a gyártás során beégetett, nem módosítható eszközazonosító). A csatlakoztatott modul felhőszolgáltatáshoz és „TELLMon” protokollhoz használt eszközazonosítója kiolvasható az „**Állapotfigyelés**” menüpontban az „**Eszközazonosító**” mezőből.
- TEX-MVP protokoll esetén: **FFF** (3 hexadecimális karakter)

**Modul közvetlen IP-címe:** a modulba helyezett SIM-kártya IP-címe. Új elérhetőség hozzáadásakor a program automatikusan kiolvassa a modulból a kártya IP-címét és kitölti a mezőket, amennyiben a modul csatlakoztatva van USB-n keresztül és a SIM-kártya be van helyezve, és sikeres volt az IP-cím kérés a mobilhálózattól. Ellenkező esetben az IP-címet be lehet írni kézzel is. Zárt APN-ben használt statikus IP-címre van szükség.

## • Modulnyilvántartás-adatbázis hozzáadása fájlból

Lehetőség van egy előzőleg mentett modulnyilvántartás-adatbázis hozzáadásához fájlból. Hozzáadáskor a programban tárolt bejegyzések nem törölődnek, azokhoz a program hozzáadja a beolvasott fájl tartalmát.

Adatbázis hozzáadásához kattintson a „**Hozzáadás fájlból**”  gombra, tallózza be az adatbázisfájlt, majd az újonnan megnyíló folyamatjelző ablakban kattintson a „**Hozzáadás**” gombra.

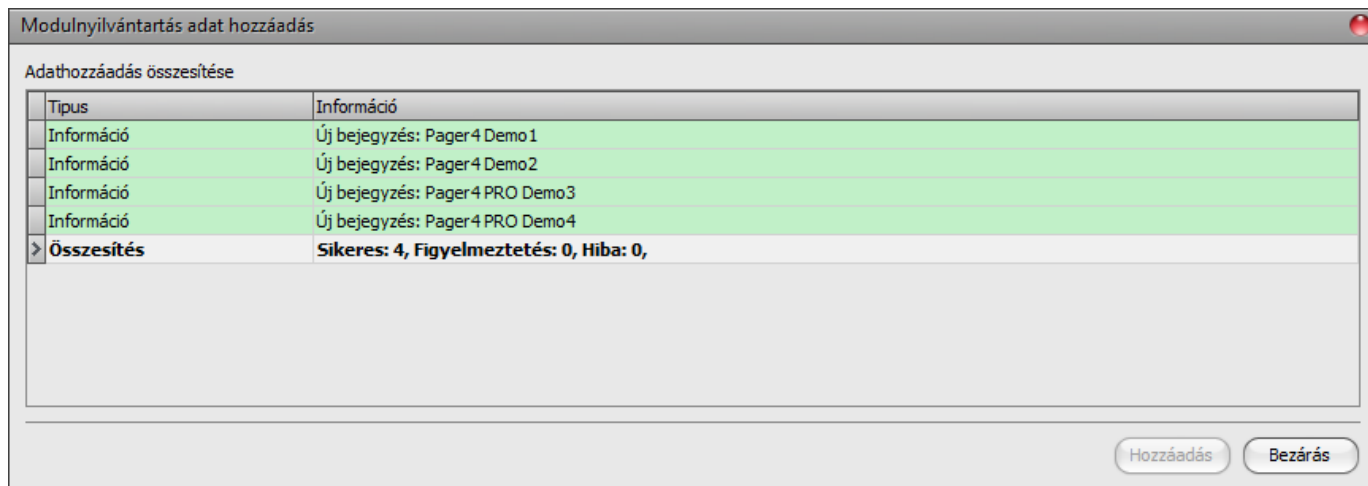

Ekkor a program beolvassa és hozzáadja a kiválasztott fájlból a bejegyzéseket, és egy összesítést készít az importálásról. A hozzáadási folyamat során a beolvasott fájl tartalma összehasonlításra kerül a programban tárolt bejegyzésekkel. A program a bejegyzések nevét vizsgálja, ezért az azonos névvel mentett bejegyzéseket nem fogja hozzáadni, az adattartalomtól függetlenül. A program jelzi, amennyiben az importálandó fájlban előfordulnak hibák, pl. olyan bejegyzésnevek, amelyek a programban tárolt adatbázisban már szerepelnek, vagy a program számára nem feldolgozható bejegyzések.

A bejegyzéseket a program 3 kategóriába sorolja, amely a „**Típus**” oszlopban olvasható, és a könnyebb megkülönböztetés érdekében mindegyiket külön háttérszínekkel jelöli:







- **Információ** (zöld háttérszín): sikeresen importált bejegyzések.
- **Figyelmeztetés** (sárga háttérszín): sikeresen feldolgozott bejegyzések, de a bejegyzés neve már létezik a programban tárolt adatbázisban.
- **Hiba** (piros háttérszín): hibás, a program számára nem feldolgozható bejegyzések.

**A program a „Figyelmeztetés” és „Hiba” jelölésű bejegyzéseket nem importálja!**

A lista végén talál egy összesítősort a sikeresen importált, a figyelmeztetés jelölésű, és a hibás bejegyzések számával. A folyamatablakot a „**Bezárás**” gombra kattintva zárhatja be.

## 5.2 Modulbeállítások menü

A „**Modulbeállítások**” menün belül található almenükben tudja konfigurálni a modul beállításait.

- **Modulbeállítások módosítása:** a modul beállításainak módosításához szükség van a modulban tárolt aktuális beállításokra, ezért előbb olvassa ki a modulból az aktuális beállításokat az „**Olvásás**”  gombra kattintva bármelyik almenüben a „**Modulbeállítások**” menücsoporton belül. A beállítások írása a modulba az „**Írás**”  gomb segítségével mindaddig nem lehetséges, amíg az olvasás nem történt meg. Módosítást követően írja be a beállításokat a modulba az „**Írás**”  gomb segítségével.
- **Modulbeállítások felülírása:** amennyiben felül szeretné írni a modul aktuális beállításait teljesen új beállításokkal, a beállításokat beolvashatja és beírhatja a modulba egy előzetesen készített biztonsági mentésből. Biztonsági mentés készítéséhez konfigurálja a kívánt beállításokat az almenükben, majd kattintson a „**Mentés fájlba**”  gombra az „**Általános**” modulbeállítások menüben. Az így elkészített biztonsági mentés fájlt a „**Betöltés fájlból**”  gomb segítségével tudja beolvasni a programba, majd az „**Írás**”  gombra kattintással írhatja be a modulba. Ez akkor hasznos, ha több modult szeretne konfigurálni ugyanazokkal a beállításokkal.



## 5.2.1 Általános

Pager4 programozószoftver

Kapcsolódás Kapcsolat bontása Olvasás Írás Mentés fájlba Betöltés fájlból Firmware frissítése

**Általános beállítások**

SIM

PIN kód APN APN felhasználónév APN jelszó Modul telefonszáma

SIM-kártya zárolása

Élesztés / Hatástalanítás

Élesztés / Hatástalanítás opciók

Mindig éles

Riasztások korlátozása (automatikus zónalekapcsolás)

Bemenetenkénti riasztások maximális száma Korlátozás időtartama

5 db  1 h

Periodikus tesztjelentés

Küldés gyakorisága Időpont

24 h  08:00

Felhő

Felhőhasználat

Engedélyezés

Azonosítás

Ügyfélazonosító Csoportkód Eszközazonosító SIA ügyfélazonosító

⚠ Távfelügyeleti átjelzés használata esetén az ügyfélazonosító beállítása kötelező.

Adatforgalmi figyelmeztetések

Első figyelmeztetéshatár Második figyelmeztetéshatár Számlázási ciklus fordulónapja Adatkerekítési egység

10 MB  15 MB  5  1 KB

Alacsony tápfeszültség esemény

Alacsony tápfeszültség feszültségküszöb Tápfeszültség visszaállítás feszültségküszöb

11,5 V  12,5 V

Rendszeridő

NTP szerver 1 NTP szerver 2 Időzóna

hu.pool.ntp.org  time.google.com  (UTC+01:00) Budapest, Belgrád, Ljubljana, Pozsony, Prága

További beállítások

Bejövő hívás ismeretlen hívószámról SMS továbbítás telefonszám SMS továbbítás napi korlát SMS küldés napi korlát

Hívás elutasítása   (korlátlan)  (korlátlan)

Ebben a menüben a modul általános működésével kapcsolatos paraméterek konfigurálhatók.

Elérhető műveletek:

- Beállítások kiolvasása a modulból:






A modulban lévő beállítások beolvasásához kattintson az „**Olvasás**” gombra. Ez az összes beállítást beolvassa minden egyes menüben.

- Beállítások írása a modulba:



Beállítás módosítást, vagy új beállítások megadását követően, hogy az új beállítások érvényesüljenek a rendszerben, azokat be kell írni a modulba az „**Írás**” gomb segítségével. Ez csak a megváltoztatott értékeket írja be a modulba, de minden egyes módosítást minden menüben.

- Beállítások mentése fájlba:  
 A modul valamennyi beállításának fájlba történő mentéséhez kattintson a „**Mentés fájlba**” gombra.
- Beállítások betöltése fájlból:  
 A modul valamennyi beállításának fájlból történő visszaállításához kattintson a „**Betöltés fájlból**” gombra.
- Firmware frissítése:  
 A „**Firmware csere**” gombra kattintva a modul firmware frissítését végezheti el. A gombra kattintást követően egy felugró ablak jelenik meg, ahol betallózhatja a **tf3** kiterjesztésű firmware fájlt. A firmware feltöltése után a folyamatjelző ablak bezáródik, majd a modul 5 perc elteltével automatikusan újraindul az új firmware-rel.

**Beállításmódosítást követően a beállításokat be kell írni a modulba az „Írás”  gomb segítségével annak érdekében, hogy a változtatások érvénybe lépjenek.**

### SIM:

**PIN-kód:** amennyiben szeretné alkalmazni a PIN-kód kezelést, adja meg itt a modulba helyezett SIM-kártya PIN-kódját. Ellenkező esetben tiltsa le a PIN-kód kérést a SIM-kártyán. Ha rossz PIN-kódot állított be, a modul egyszer próbálkozik meg a kóddal minden egyes alkalommal, amikor a kódot megváltoztatja a beállításokban és a „PIN code error” hibaüzenet látható a rendszernaplóban. Amennyiben 3-szor egymás után rossz PIN-kód kerül beállításra, a SIM-kártya eljut a PUK-kód kéréséig. Ebben az esetben helyezze be a SIM-kártyát egy mobiltelefonba, oldja fel a PUK-kód megadásával és javítsa ki a PIN-kódot a modul beállításaiiban.

**APN:** az internetre történő csatlakozáshoz szükséges APN név (kérje a modulba helyezett SIM-kártyát kibocsátó GSM szolgáltatótól). Amennyiben nincs beállítva APN, úgy a modul nem próbál meg internetre csatlakozni. Ebben az esetben csak azokat a funkciókat használhatja, amelyekhez nincs szükség internetkapcsolatra, pl. hanghívás és SMS küldés.

**APN felhasználó:** csak abban az esetben szükséges, ha a GSM szolgáltató ezt megadta és igényli a használatát az adott APN-hez.

**APN jelszó:** csak abban az esetben szükséges, ha a GSM szolgáltató ezt megadta és igényli a használatát az adott APN-hez.

**Modul telefonszáma:** ebben a mezőben megadhatja a modulba helyezett SIM-kártya telefonszámát. Ezt a modul nem használja, csupán informatív jellegű.

**SIM-kártya zárolása:** ha engedélyezi ezt az opciót, akkor a modul regisztrálja a behelyezett SIM-kártya azonosítóját és másik SIM-kártyával nem fog működni mindaddig, ameddig a zárolás engedélyezve van.

## Élesítés / Hatástalanítás:

**Élesítés / Hatástalanítás opciók:** a modul használható önálló kis riasztóközpontként is és élesíthető, valamint hatástalanítható potenciálmentes kontaktusokkal a bemenetein keresztül, vagy távolról telefonhívással, SMS üzenettel, vagy a programozószoftver ezen célt szolgáló funkciógombjai segítségével. Kontaktusokkal történő élesítéshez és hatástalanításhoz bármilyen, kontaktuskimenettel rendelkező kiegészítő eszköz használható, pl. kódzár, kártyaolvasó, rádiófrekvenciás vezérlő, kulcsoskapcsoló, vagy egy egyszerű kapcsoló, nyomógomb, stb. Annak érdekében, hogy a modult az igényeknek megfelelően lehessen használni, többféle élesítési és hatástalanítási lehetőség közül lehet választani:

- **Mindig éles:** akkor válassza ezt a vezérlési módot, ha nem szeretné használni az élesítés és hatástalanítás funkciót, hanem a bemeneteknek mindig élesített állapotban kell lenniük és a modul eseményt kell, hogy generáljon, valamint az ezekhez tartozó értesítéseket el kell küldenie a bemenetek aktiválásakor. Ebben az esetben az élesítés és hatástalanítás nem lesz elérhető és a bemenetek 24 órás zónaként fognak viselkedni.
- **Kétállású kontaktus:** válassza ezt a vezérlési módot, ha a modult kétállású (nyitott vagy zárt) kapcsolóval, vagy relékimenettel szeretné élesíteni és hatástalanítani. Ez a vezérlési mód az IN4.R2 változat esetében az IN4-es bemenetet, az IN6.R1 változat esetében pedig az IN6-os bemenetet használja fel, amely ebben az esetben csak élesítésre és hatástalanításra használható. Amikor az IN4/IN6 bemenet aktív, a modul élesített állapotban lesz, amikor pedig inaktív, a modul hatástalanított állapotban lesz. A potenciálmentes kontaktus nyitott/zárt állásának hozzárendelése a bemenet aktív/inaktív állapotához az adott bemenet (IN4/IN6) típusának (alaphelyzetben nyitott, vagy zárt: NO/NC) beállításával végezhető el.  
NO beállítás esetén: nyitott=inaktív=modul hatástalanítva, zárt=aktív=modul élesítve.  
NC beállítás esetén: nyitott=aktív=modul élesítve, zárt=inaktív=modul hatástalanítva.  
Mivel a kontaktus állása meghatározza az élesített, illetve hatástalanított állapotot, ezért ennél a vezérlési módnál a távoli élesítés és hatástalanítás nem használható.
- **Impulzus egy bemeneten:** válassza ezt a vezérlési módot, ha a modult kontaktusimpulzusokkal szeretné élesíteni és hatástalanítani (pl. nyomógomb, vagy monostabil relékimenet) egy bemenet felhasználásával. Ez a vezérlési mód az IN4.R2 változat esetében az IN4-es bemenetet, az IN6.R1 változat esetében pedig az IN6-os bemenetet használja fel, amely ebben az esetben csak élesítésre és hatástalanításra használható. Az IN4/IN6 bemenet rövid (impulzusos) aktiválásakor a modul élesített állapotba kerül, majd ugyanazon bemenet ismételt rövid aktiválásakor a modul hatástalanított állapotba kerül. A potenciálmentes kontaktus nyitott/zárt állásának hozzárendelése a bemenet aktív/inaktív állapotához az adott bemenet (IN4/IN6) típusának (alaphelyzetben nyitott, vagy zárt: NO/NC) beállításával végezhető el.  
NO beállítás esetén: nyitott=inaktív, zárt=aktív.  
NC beállítás esetén: nyitott=aktív, zárt=inaktív.  
Ennél a vezérlési módnál a távoli élesítés és hatástalanítás szintén használható.
- **Impulzus két bemeneten:** válassza ezt a vezérlési módot, ha a modult kontaktusimpulzusokkal szeretné élesíteni és hatástalanítani (pl. nyomógombok, vagy monostabil relékimenetek) két bemenet felhasználásával. Ez a vezérlési mód az IN4.R2 változat esetében az IN3-as és IN4-es bemenetet, az IN6.R1 változat esetében pedig az IN5-ös és IN6-os bemenetet használja fel, amelyek ebben az esetben csak élesítésre és hatástalanításra használhatók. Az IN3/IN5 bemenet rövid (impulzusos) aktiválásakor a modul élesített állapotba kerül, majd az IN4/IN6 bemenet rövid aktiválásakor a modul hatástalanított állapotba kerül. A potenciálmentes kontaktus nyitott/zárt állásának hozzárendelése a bemenet aktív/inaktív állapotához az adott bemenet (IN3/IN5 és IN4/IN6) típusának (alaphelyzetben nyitott, vagy zárt: NO/NC) beállításával végezhető el.  
NO beállítás esetén: nyitott=inaktív, zárt=aktív.  
NC beállítás esetén: nyitott=aktív, zárt=inaktív.  
Ennél a vezérlési módnál a távoli élesítés és hatástalanítás szintén használható.

- **Csak távoli élesítés/hatástalanítás:** válassza ezt a vezérlési módot, ha az összes bemenetet átjelzésekhez kívánja felhasználni. Ebben az esetben a bemeneteken keresztül történő helyi élesítés és hatástalanítás nem használható. Az élesítés és hatástalanítás csak távolról végezhető el hívással, SMS üzenettel, vagy a programozószoftver ezen célt szolgáló funkciógombjai segítségével.

### Riasztások korlátozása (automatikus zónalekapcsolás):

**Bemenetenkénti riasztások maximális száma** (1...100 db): ebben a szekcióban a bemenetenként generálható riasztások (aktiválási események) maximális számát állíthatja be. Ezzel megelőzhető, hogy egy meghibásodott érzékelő folyamatosan riasztásokat és értesítéseket generáljon. Ha egy bemeneten generált riasztási események száma eléri az itt beállított korlátot, az adott bemenet tiltásba kerül és a modul figyelmen kívül hagyja a további aktiválási eseményeit.

Amennyiben az élesítés/hatástalanítás opcióknál nem a „**Mindig éles**” lehetőség van beállítva, egy hatástalanítás és újraélesítés ismételten engedélyezi a tiltott bemenetet, így az adott bemenet ismét generálhat riasztási eseményeket, de megint csak a beállított korlátnak megfelelő számban. Ha az élesítés/hatástalanítás opcióknál a „**Mindig éles**” lehetőség van beállítva, vagy a „**24 órás zóna**” opció engedélyezett az adott bemenet beállításában, a tiltott bemenet automatikusan engedélyezetté válik a „**Korlátozás időtartama**” szekcióban beállított időtartam leteltét követően. A korlátozás csak azokra a bemenetekre van hatással, amelyeknél az „**Automatikus zónalekapcsolás**” opció engedélyezve van.

**Korlátozás időtartama** (1...24 h): ebben a szekcióban beállíthatja, hogy a modul mennyi időre hagyja figyelmen kívül a „**Bemenetenkénti riasztások maximális száma**” opciónál beállított riasztások számát elért bemenetet. Ezen időtartam lejártakor a riasztásszámláló automatikusan nullázódik és az adott bemenet ismét engedélyezve lesz. Ez a beállítás csak azokra a bemenetekre van hatással, amelyeknél mind az „**Automatikus zónalekapcsolás**”, mind a „**24 órás zóna**” opció engedélyezve van, vagy amelyeknél az „**Automatikus zónalekapcsolás**” opció engedélyezve van, amennyiben az élesítés és hatástalanítás beállításoknál a „**Mindig éles**” opció van beállítva.

### Periodikus tesztjelentés:

**Küldés gyakorisága** (1...168h): a periodikus tesztjelentés küldés gyakorisága. Ha módosítja a beállítást, akkor a beállítások írását követően kattintson az „**Állapotfigyelés**” menüben a „**Tesztjelentés küldése**” gombra tesztjelentés generálásához és az új beállítás érvényesítéséhez. Ellenkező esetben a modul a soron következő tesztjelentést még a korábbi beállítás szerint fogja küldeni.

**Időpont** (óó:pp): a periodikus tesztjelentés küldés napi időpontja.

Periodikus tesztjelentés esemény keletkezéséhez és átjelzéséhez a „**Periodikus tesztjelentés**” szervizeseménynek konfigurálva kell lennie a „**Szervizesemények**” menüben.

### Felhő:

**Felhőhasználat:** ha ez az opció engedélyezett, a modul kapcsolódik a gyártó által felhőben üzemeltetett szerverhez és folyamatosan fenntartja a szerverkapcsolatot. A folyamatos kapcsolat és elérhetőség biztosítása érdekében a modul életjeleket küld a szerver felé, amely önmagában kb. **12 MB/hó adathasználattal jár**. A felhő használatával további szolgáltatások válnak elérhetővé, úgymint a modul távprogramozása, távoli vezérlése és állapotfigyelése. Ha engedélyezett, a modul folyamatosan online lesz és így bármikor elérhető lesz távolról. Ha ez az opció tiltott, lehetőség van egy ideiglenes felhőre kapcsolódás kezdeményezésére manuálisan is egy, a modul telefonszámára SMS-ben küldött paranccsal. Erről bővebben a „[Kapcsolódás a modulhoz felhőszolgáltatáson keresztül](#)” bekezdésben olvashat. Zárt APN-t használó SIM-kártya esetén a mobilszolgáltatónál engedélyeztetni kell a felhő elérését az adott APN-ből a következő IP-címen: 54.75.242.103, port: 2020.

## Azonosítás:

**Ügyfélazonosító:** a Contact ID protokollal történő távfelügyeleti átjelzéshez szükséges ügyfélazonosító. A modul által generált események és TELLMon, illetve TEX protokoll használata esetén az életjelek is az itt megadott ügyfélazonosítóval kerülnek átjelzésre a távfelügyeleti szerverek felé. Az ügyfélazonosító hossza 4 hexadecimális karakter, alkalmazható karakterek: 0..9, A, B, C, D, E, F.

**Csoportkód:** hexadecimális formátumú távfelügyeleti azonosító. Ezt csak abban az esetben szükséges beállítani, ha a távfelügyeleti átjelzéshez a TEX protokollt használja. Amennyiben nem rendelkezik csoportkóddal, vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával.

**Eszközazonosító:** a modul hexadecimális formátumú azonosítója. Ezt csak abban az esetben szükséges beállítani, ha a távfelügyeleti átjelzéshez a TEX protokollt használja. Az eszközazonosító hossza 3 karakter, alkalmazható karakterek: 0...9, A, B, C, D, E, F.

**SIA ügyfélazonosító:** SIA IP protokoll használata esetén az életjelek az itt megadott ügyfélazonosítóval kerülnek átjelzésre a távfelügyeleti szerverek, vevőegységek felé. A SIA ügyfélazonosító minimum 1, maximum 6 hexadecimális karakter hosszú lehet. Alkalmazható karakterek 0..9, A, B, C, D, E, F. Ne töltsé ki nullákkal az ügyfélazonosítót!

**Figyelem!** Ügyfélazonosító, csoportkód, eszközazonosító és SIA ügyfélazonosító megadására csak abban az esetben van szükség, ha a modult távfelügyeletre történő átjelzéshez használja.

## Adatforgalmi figyelmeztetések:

**Első figyelmeztetéshatár:** ebben a mezőben Megabyte-ban megadhatja azt az adatmennyiséget, amely elérésekor a modul „**Első adatforgalmi figyelmeztetéshatár elérve**” szervizeseményt generál.

**Második figyelmeztetéshatár:** ebben a mezőben Megabyte-ban megadhatja azt az adatmennyiséget, amely elérésekor a modul „**Második adatforgalmi figyelmeztetéshatár elérve**” szervizeseményt generál.

**Számlázási ciklus fordulónapja:** ebben a mezőben megadhatja a hónapnak azon napját, amikor a mobilszolgáltató nullázza és számlázza a havi elhasznált adatmennyiséget.

**Adatkerekítési egység:** ebben a mezőben megadhatja a mobilszolgáltató által alkalmazott adatkerekítési egységet. Ez az érték lényegesen befolyásolja a havi adathasználatot. Az adatkerekítési egységet az igénybe vett adatcsomagra vonatkozóan a mobilszolgáltató általános szerződési feltételeiben találja.

## Alacsony tápfeszültség esemény:

**Alacsony tápfeszültség feszültségküszöb:** a modul tápfeszültség-figyelés funkcióval rendelkezik. 9,5V és 30V között beállítható, hogy mekkora tápfeszültségértéknél keletkezzen „**Tápfeszültség alacsony**” esemény. Az esemény akkor generálódik, ha a tápfeszültség értéke folyamatosan legalább 30 másodpercig a beállított értéken van, vagy az alá csökken.

**Tápfeszültség visszaállás feszültségküszöb:** 10 és 30V között beállítható, hogy mekkora tápfeszültség értéknél keletkezzen „**Tápfeszültség alacsony**” visszaállás esemény. Az esemény akkor generálódik, ha a tápfeszültség értéke folyamatosan legalább 30 másodpercig a beállított értéken van, vagy a fölé emelkedik, egy „**Tápfeszültség alacsony**” eseményt követően.

Alacsony tápfeszültség és tápfeszültség-visszaállás események keletkezéséhez és átjelzéséhez a „**Tápfeszültség alacsony**” új és visszaállás szervizeseményeknek konfigurálva kell lenniük a „**Szervizesemények**” menüben.

## Rendszeridő:

**NTP szerver 1,2:** ebben a szekcióban választhat az alapértelmezett NTP szerverek közül, vagy beállíthat tetszőleges NTP szerveret, amelyet a rendszeridő szinkronizálására szeretne használni. A modul a rendszeridőt a GSM hálózatról szinkronizálja, de ennek sikertelensége esetén a beállított NTP szervereket fogja használni. Amennyiben az NTP szerverekről történő szinkronizálás is sikertelen, akkor valamelyik távfelügyeleti szervertől, vagy vevőegységtől kapott időbélyeg segítségével állítja be a rendszeridőt, amennyiben van beállítva távfelügyeleti szerver, vagy vevőegység.

**Időzóna:** válassza ki a telepítés helyszínének megfelelő időzónát. A modul a rendszeridőt a kiválasztott időzóna szerint állítja be. Ha rossz időzónát állít be, a rendszeridő el fog térni a helyi időtől és ezért az események időbélyegjei szintén hibásak lesznek, valamint a tesztjelentés is rossz időpontban kerül elküldésre.

## További beállítások:

**Bejövő hívás ismeretlen hívószámról:** ebben a szekcióban beállíthatja, hogy mit tegyen a modul egy olyan hívószámról érkező bejövő hívás esetén, amely nem szerepel a beállításokban felhasználói telefonszámként, illetve rejtett hívószámmal kapott hívás esetén. Beállítható, hogy a modul továbbítsa az ilyen hívásokat a szimulált vonalkimenetre, vagy fogadja ezeket hangfelvétel-készítés céljából, vagy elutasítsa. Ettől a beállítástól függetlenül, ismeretlen hívószámról érkező hívás esetén egy szervizesemény generálódik, amelyre vonatkozóan külön konfigurálhat kimenetvezérlést, illetve értesítések küldését.


**SMS továbbítás telefonszám:** a modul a behelyezett SIM-kártyára érkező SMS üzeneteket tovább tudja küldeni az itt megadott mobiltelefonszámra (pl. a szolgáltatótól kapott egyenleginformáció feltöltős kártya esetén). A beérkező üzenetek továbbítás után automatikusan törlésre kerülnek. Amennyiben itt nincs megadva telefonszám, úgy a modul továbbítás nélkül törli a SIM-kártyájára beérkező SMS üzeneteket.

**SMS továbbítás napi korlát:** ezzel a beállítással korlátozható a naponta továbbküldhető SMS üzenetek száma. A beállított üzenetkorlát elérése esetén a bejövő újabb SMS üzeneteket a modul 24 órán át nem továbbítja. 24 óra elteltével automatikusan törlődik az üzenetszámláló, így ezt követően ismét továbbítani fogja a beérkező üzeneteket a megadott darabszámkorlát erejéig. A naponta továbbküldhető SMS üzenetek száma az érték törlésével korlátlanra állítható.

Figyelem! A megadott üzenetkorlát elérése után, de az üzenetszámláló nullázása előtt beérkező üzeneteket a modul továbbítás nélkül törli!



**SMS küldés napi korlát:** ezzel a beállítással korlátozható az események által generált SMS üzenetek küldése. A beállított üzenetkorlát elérése esetén további, esemény által generált SMS üzenetet a modul nem küld 24 órán át. 24 óra elteltével automatikusan törlődik az üzenetszámláló, így ezt követően ismét engedélyezett lesz az SMS üzenetküldés a megadott darabszámkorlát erejéig. A naponta küldhető esemény SMS üzenetek száma az érték törlésével korlátlanra állítható.
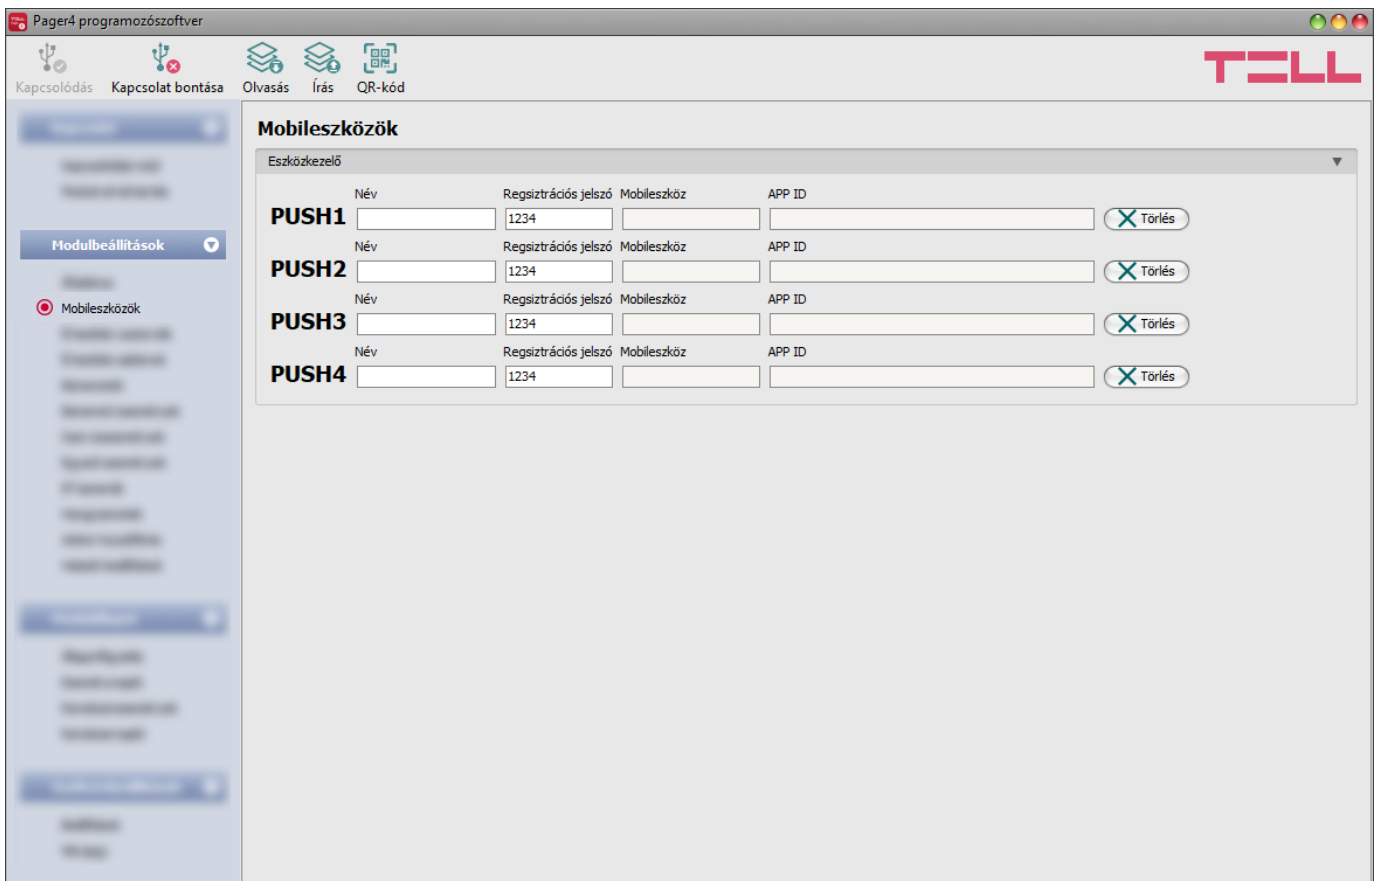
## 5.2.2 Mobileszközök (csak Pager4 PRO)



Ebben a menüben a mobilalkalmazások hozzáférését tudja kezelni. A modul legfeljebb 4db mobileszköz kiszolgálását támogatja, amelyekhez itt konfigurálhatja a mobilalkalmazás hozzárendelése során kért regisztrációs jelszót, valamint szükség esetén lehetőség van adott mobileszköz törléséhez, azaz az összerendelés megszüntetéséhez. A mobilalkalmazás hozzárendelése a modulhoz QR-kód segítségével történik, amelyet a „**QR-kód**” gombra történő kattintással generálhat.

Elérhető műveletek:

- Beállítások kiolvasása a modulból:  
 A modulban lévő beállítások beolvasásához kattintson az „**Olvasás**” gombra. Ez az összes beállítást beolvassa minden egyes menüben.
- Beállítások írása a modulba:  
 Beállítás módosítást, vagy új beállítások megadását követően, hogy az új beállítások érvényesüljenek a rendszerben, azokat be kell írni a modulba az „**Írás**” gomb segítségével. Ez csak a megváltoztatott értékeket írja be a modulba, de minden egyes módosítást minden menüben.

- QR-kód:



A „**QR-kód**” gombra történő kattintással a mobilalkalmazás hozzárendeléséhez szükséges QR-kódot generálhat. A QR-kód a kapcsolati adatokat tartalmazza: eszközazonosító, szerver IP-címe és portszáma, valamint a mobil eszköz/felhasználó sorszáma (1...4).



A hozzárendelni kívánt mobil eszközökhöz (1...4) más-más QR-kód tartozik, amelyek között a „**Mobil eszköz**” legördülőmenü segítségével válthat. Az így kiválasztott mobil eszközhez tartozó QR-kód vágólapra másolható, fájlba menthető, vagy kinyomtatható a megfelelő gombokra történő kattintással.

**Beállítás módosítást követően a beállításokat be kell írni a modulba az „Írás”  gomb segítségével annak érdekében, hogy a változtatások érvénybe lépjenek.**

### Eszközkezelő:

Mobilalkalmazás hozzárendelése esetén a Pager4 modulhoz lehetőség van a modul eseményeinek Push üzenettel történő kiértékelésére is. Ehhez az események beállításainál kiválaszthatja, hogy a hozzárendelt legfeljebb 4 db (**PUSH1...PUSH4**) mobil eszköz közül melyikre szeretne Push értesítést küldeni az adott esemény bekövetkezésekor.

**Név:** a mobil eszköz felhasználójának neve. Az itt megadott nevet a program a továbbiakban az események konfigurálásakor, az értesítési csatornák kiválasztásánál a mobil eszköz azonosítására használja.

**Regisztrációs jelszó:** a mobilalkalmazásnak a modulhoz történő hozzárendelésekor a mobilalkalmazásban meg kell adni a regisztrációs jelszót. Ebben a szekcióban ezt a jelszót konfigurálhatja külön-külön minden hozzárendelni kívánt mobil eszközre vonatkozóan. A regisztrációs jelszó legalább 4, legfeljebb 8 karakter hosszú lehet és csak betűk és számok használhatók. Ékezetes karakterek nem használhatók.

**Mobil eszköz:** ebben a mezőben az adott, hozzárendelt mobil eszközben beállított eszköz név jelenik meg, amelyet a mobilalkalmazás a mobil eszközökből olvas ki, ezért ez a név a programozó szoftverből nem módosítható.

**APP ID:** ebben a mezőben az adott, hozzárendelt mobil eszköz azonosítója jelenik meg. Ez az azonosító a mobil eszköz azonosítására szolgál és minden mobil eszközönél egyedi.

**Törlés:** a „**Törlés**” gombra történő kattintással lehetőség van az adott mobil eszköz törlésére a rendszerről, azaz az összerendelés megszüntetésére. Mobil eszköz törlése esetén az adott eszközön használt mobilalkalmazásnak a továbbiakban nem lesz hozzáférése a Pager4 modulhoz.



## 5.2.3 Értesítési csatornák

The screenshot shows the 'Értesítési csatornák' configuration window in the Pager4 software. The window title is 'Pager4 programozószoftver'. The interface includes a top navigation bar with icons for 'Kapcsolódás', 'Kapcsolat bontása', 'Olvasás', and 'Írás', and the 'TELL' logo. The main content area is titled 'Értesítési csatornák' and is divided into three main sections:

- CID átjelzés távfelügyeletre IP-n keresztül:** This section contains four rows for IP-based notification channels, labeled IP1, IP2, IP3, and IP4. Each row has fields for 'Név', 'IP-cím / domain név', 'Port', 'Protokoll', 'Életjel', 'Életjel-gyakoriság', 'Mértékegység', and 'Időzóna'. IP1 is pre-filled with port 9999, protocol SIA IP, and alert 'Igen'. IP2 has port 3535 and protocol TELLMON. IP3 and IP4 have port 3333 and protocol TEX.
- CID átjelzés távfelügyeletre DTMF alapú hanghívással:** This section contains two rows for DTMF-based channels, labeled TEL1 (DTMF) and TEL2 (DTMF). Each row has fields for 'Név' and 'Telefonszám'.
- Felhasználói telefonszám-beállítások:** This section contains three rows for user phone number settings, labeled TEL1, TEL2, and TEL3. Each row has fields for 'Név', 'Telefonszám', 'Eseménynyugtázási opciók', and 'Bejövő hívás kezelése'.

Ebben a menüben beállíthatja az összes elérhetőséget, ahová értesítéseket kell küldeni, úgymint távfelügyeleti szerverek és vevőegységek, felhasználói telefonszámok hanghíváshoz és SMS küldéshez, illetve **Pager4 PRO** változat esetén e-mail címek e-mailben történő értesítésekhez.

Elérhető műveletek:

- Beállítások kiolvasása a modulból:



A modulban lévő beállítások beolvasásához kattintson az „**Olvasás**” gombra. Ez az összes beállítást beolvassa minden egyes menüben.

- Beállítások írása a modulba:



Beállítás módosítást, vagy új beállítások megadását követően, hogy az új beállítások érvényesüljenek a rendszerben, azokat be kell írni a modulba az „**Írás**” gomb segítségével. Ez csak a megváltoztatott értékeket írja be a modulba, de minden egyes módosítást minden menüben.

**Beállításmódosítást követően a beállításokat be kell írni a modulba az „Írás” gomb segítségével annak érdekében, hogy a változtatások érvénybe lépjenek.**

### CID átjelzés távfelügyeletre IP-n keresztül:

Akár 4db távfelügyeleti szerver vagy vevőegység IP elérhetősége konfigurálható az alábbiak szerint.

**Név:** a távfelügyeleti szerver vagy vevőegység neve. Az itt megadott név a szerver/vevőegység azonosítására szolgál a programon belül, valamint a továbbiakban ezt a nevet használja a program az értesítési sablonok beállításánál.

**IP cím/domain név:** a távfelügyeleti szerver vagy vevőegység IP-címe, vagy domain neve. Zárt APN-hez tartozó SIM-kártya használata esetén, amennyiben az adott szerver vagy vevőegység nem ugyanabban a zárt APN-ben található, úgy engedélyeztetni szükséges a szerver/vevőegység IP-címének elérését az adott APN-ből.

**Port:** a távfelügyeleti szerverhez vagy vevőegységhez tartozó kommunikációs port száma.

**Protokoll:** a legördülőmenüből válassza ki az adott IP címen elérhető szervernek vagy vevőegységnek megfelelő kommunikációs protokollt. Választható protokollok: **TELLMon** (egyedi TELL protokoll), **TEX** (egyedi TELL protokoll), **SIA IP** (SIA DC-09).

**Életjel:** engedélyezhető vagy tiltható az életjel küldése a szerver/vevőegység felé. TEX és TELLMon protokoll használata esetén nem tiltható az életjel küldése.

**Életjel-gyakoriság / Mértékegység:** engedélyezett életjel küldés esetén beállítható, hogy milyen időközönként küldje a modul az életjeleket. Az életjel-gyakoriság 10 másodperc és 30 perc között állítható be.

**Időzóna:** ebben a szekcióban kiválaszthatja, hogy az adott szerver/vevőegység a rendszeridő-szinkronizáláshoz használt időbélyeget **UTC**-ben, vagy **helyi időben** küldi. Fontos a megfelelő opció kiválasztása minden egyes szervernél és vevőegységnél, mert helytelen rendszeridő-beállítás esetén az események rossz időbélyeggel kerülnek rögzítésre.

**Hálózati protokoll:** a választott kommunikációs protokollnak megfelelően alkalmazható **TCP** vagy **UDP** hálózati protokoll. Az UDP protokoll kisebb adatforgalmat tesz lehetővé. TEX kommunikációs protokoll használata esetén csak TCP hálózati protokoll választható.

**AES kulcs:** SIA IP protokoll esetében használható egyedi AES titkosítási kulcs. Amennyiben van megadva titkosítási kulcs, a SIA IP csomagok az adott titkosítási kulccsal titkosításra kerülnek, és ugyanezzel a kulccsal dekódolhatók vevőegység oldalon. Az AES kulcs maximális hossza 16 karakter, vagy hexadecimális formátum használata esetén 32 karakter.

**Minden üzenet új munkamenetben történő küldése:** amennyiben az adott vevőegység megköveteli, a **SIA DC-09** protokoll esetén beállítható, hogy a modul minden egyes üzenetet új TCP munkamenetben küldjön. UDP használata esetén, ha ez az opció engedélyezett, akkor a modul minden üzenetnek új portot fog nyitni.

### **CID átjelzés távfelügyeletre DTMF alapú hanghívással:**

Kérjük vegye figyelembe, hogy bizonyos esetekben problémát tapasztalhat a DTMF alapú hanghíváson keresztül történő távfelügyeleti átjelzéssel. A kommunikáció sikeressége nagymértékben függ az adott GSM hálózat tulajdonságaitól, úgymint vonalminőség, vonali zaj és DTMF kezelés. A hálózatok digitalizálása végett, a DTMF jelalakok a hálózat általi feldolgozás során olyan mértékben torzulhatnak, hogy a vevőegység képtelen lesz értelmezni az átjelzett Contact ID eseménykódokat. Ennek kockázata megnő, amennyiben a jelzés több GSM szolgáltatón keresztül kerül átküldésre (pl. eltérő GSM szolgáltatóktól származó SIM-kártyák használata esetén modul, illetve vevőegység oldalon). A hasonló problémák orvoslása érdekében a modul lehetőséget kínál a jel beállítására, így amennyiben szükséges, a DTMF kommunikáció haladó szintű paraméterei a „**Haladó beállítások**” menüben konfigurálhatók.

Két DTMF vevőegység telefonszámának (**TEL1 DTMF** és **TEL2 DTMF**) beállítására van lehetőség az alábbiak szerint:

**Név:** a távfelügyeleti DTMF vevőegység neve. Az itt megadott név a vevőegység azonosítására szolgál a programon belül, valamint a továbbiakban ezt a nevet használja a program az értesítési sablonok beállításánál.

**Telefonszám:** a távfelügyeleti DTMF vevőegység telefonszáma.

## Felhasználói telefonszám-beállítások:

Akár 10db felhasználói telefonszámot (**TEL1...TEL10**) konfigurálhat, amelyekre a modul értesítéseket küld hanghívással, SMS üzenettel, illetve amelyekről távolról vezérelhető(k) a kimenet(ek) híváson vagy SMS üzeneten keresztül.

**Név:** a felhasználó neve. Az itt megadott nevet a program a továbbiakban az események konfigurálásakor, az értesítési csatornák kiválasztásánál használja.

**Telefonszám:** a felhasználó telefonszáma.

**Eseménynyugtázási opciók:** hívással történő értesítésküldés esetén a modul felé nyugtázni kell, hogy az adott értesítést a felhasználó megkapta. Ellenkező esetben a modul újra megkísérli az értesítést. Ebben a szekcióban beállíthatja, hogy nyugtaként milyen műveletet igényeljen a modul az adott felhasználótól, amikor híváson keresztül kap értesítést. Választható műveletek:

- **Hívás fogadása nyugtáz:** az értesítés automatikusan nyugtázásra kerül a hívás fogadása esetén. A hívás fogadása után várjon legalább 3 másodpercet, mielőtt bontja a hívást.
- **Hívás elutasítása vagy fogadása nyugtáz:** az értesítés automatikusan nyugtázásra kerül a hívás elutasítása, és a hívás fogadása esetén is.
- **Nyomjon \*-ot nyugtázáshoz:** az értesítéseket a hívás fogadása után a telefonon a csillag (\*) gomb megnyomásával nyugtázni kell. A modul egy rövid hangjelzéssel igazolja vissza, hogy megkapta a nyugtát.
- **Nyomjon \*-ot nyugtázáshoz vagy #-et leállításhoz:** az értesítéseket a hívás fogadása után a telefonon a csillag (\*) gomb megnyomásával nyugtázni kell. A modul egy rövid hangjelzéssel igazolja vissza, hogy megkapta a nyugtát. Az adott eseményt illetően a további felhasználók értesítése leállítható a telefonon a kettőskereszt (#) gomb megnyomásával. A modul 3 rövid hangjelzéssel igazolja vissza, hogy fogadta a parancsot. A kettőskereszt (#) gomb megnyomása egyúttal nyugtazza az értesítést, így nem szükséges megnyomni a csillag (\*) gombot is.  
Ezzel az opcióval lehetőség van a függőben lévő összes értesítés leállítására is. Ehhez a telefon gombjaival **\*moduljelszó#** parancsot kell megadni (pl.: **\*1234#**). A modul a szuperadmin és az admin jelszót egyaránt elfogadja.

**Bejövő hívás kezelése:** ebben a szekcióban beállíthatja, hogy mit tegyen a modul az adott felhasználótól érkező bejövő hívás esetén. Ettől a beállítástól függetlenül, felhasználói telefonszámról érkező hívás esetén egy szervizesemény generálódik, amelyre vonatkozóan külön konfigurálhat kimenetvezérlést, illetve értesítések küldését. Választható műveletek:

- **Hívás fogadása jelszókéréssel:** a modul fogadja a hívást, amit egy rövid hangjelzéssel igazol vissza, majd meg kell adni a modul jelszavát annak érdekében, hogy elfogadjon parancsokat. A modul a szuperadmin és az admin jelszót egyaránt elfogadja. A felhasználónak meg kell adnia a jelszót a telefon gombjai segítségével a következő képpen: **\*9moduljelszó#** (pl.: **\*91234#**). Az érvényes jelszó megadása után, annak elfogadását a modul 3 rövid hangjelzéssel igazolja vissza, ellenkező esetben egy hosszú hangjelzés hallható. Amennyiben hibás a parancs (hiányzik a \* vagy a #), a modul nem ad ki hangjelzést. A jelszó elfogadását követően a felhasználó a DTMF parancslistában megadott parancsokat használhatja. A modul ugyanakkor azonosítja a felhasználó hívószámát is, amely további műveletek automatikus végrehajtását teszi lehetővé a hívás fogadásakor. Ehhez a szervizeseményeknél konfigurálni kell egy „**bejövő hívás felhasználótól**” eseményt az adott felhasználói telefonszámra vonatkozóan.
- **Hívás fogadása jelszókérés nélkül:** a modul fogadja a hívást, amit egy rövid hangjelzéssel igazol vissza, majd a felhasználó a DTMF parancslistában megadott parancsokat használhatja, a jelszó megadása nélkül. A modul ugyanakkor azonosítja a felhasználó hívószámát is, amely további műveletek automatikus végrehajtását teszi lehetővé a hívás fogadásakor. Ehhez a szervizeseményeknél konfigurálni kell egy „**bejövő hívás felhasználótól**” eseményt az adott felhasználói telefonszámra vonatkozóan.

- **Hívás elutasítása:** a modul az adott felhasználótól érkező hívásokat elutasítja, de azonosítja a hívószámot, amely további műveletek végrehajtását teszi lehetővé, amelyhez a szervereseményeknél konfigurálni kell egy „**bejövő hívás felhasználótól**” eseményt az adott felhasználói telefonszámra vonatkozóan. A hívások elutasításával a konfigurált műveletek ingyenesen végrehajthatók (kivéve, ha az adott GSM szolgáltató kapcsolási díjat számol fel a nem fogadott hívásokért).

### E-mail értesítés címzettek (csak Pager4 PRO):

Akár 4db e-mail címet (**MAIL1...MAIL4**) konfigurálhat, amelyekre a modul értesítést küld esemény keletkezésekor az eseménybeállításoknak megfelelően.

**Név:** a felhasználó/címzett neve. Az itt megadott nevet a program a továbbiakban az események konfigurálásakor, az értesítési csatornák kiválasztásánál használja.

**Email cím:** a felhasználó/címzett e-mail címe. Felhasználónként 1db e-mail cím adható meg.

## 5.2.4 Értesítési sablonok

The screenshot shows the 'Értesítési sablonok' (Notification Templates) configuration window in the Pager4 programozószoftver. The window has a menu bar with options like 'Kapcsolódás', 'Kapcsolat bontása', 'Olvasás', 'Írás', 'Új', 'Klónozás', 'Módosítás', and 'Törlés'. The main area shows a table of templates:

Név	1.	2.	3.	4.	5.	6.
DEFAULT	IP1 (Elsődleges)	IP2 (Tartalék)	IP3 (Tartalék)	IP4 (Tartalék)	DTMF1 (Tartalék)	DTMF2 (Tartalék)
EMPTY	(Nincs)	(Nincs)	(Nincs)	(Nincs)	(Nincs)	(Nincs)

The configuration dialog for a selected template (named 'DEFAULT') shows the following fields:

- Név: DEFAULT
- 1. Csatorna: IP1, Átjelzés: Elsődleges
- 2. Csatorna: IP2, Átjelzés: Tartalék
- 3. Csatorna: IP3, Átjelzés: Tartalék
- 4. Csatorna: IP4, Átjelzés: Tartalék
- 5. Csatorna: DTMF1, Átjelzés: Tartalék
- 6. Csatorna: DTMF2, Átjelzés: Tartalék







Buttons at the bottom of the dialog are 'Rendben' and 'Mégse'.

Az értesítési sablonokat csak a távfelügyeletre történő átjelzés használata esetén kell konfigurálni. Ebben a menüben különböző sablonokat konfigurálhat, melyek alapján a modul elvégzi az események távfelügyeleti szerverekre és vevőegységekre történő átjelzését. A gyors és könnyű beállítás érdekében a modul tartalmaz 2 beépített sablont, név szerint „**EMPTY**” és „**DEFAULT**”, amelyek nem törölhetők, de a beállításuk szükség esetén módosíthatók. Amennyiben újabb értesítési sablonokat szeretne létrehozni, ezt célszerű az események konfigurálása előtt megtenni. Bármelyik sablon hozzárendelhető bármelyik eseményhez, így az átjelzések a kívánt prioritással, a kívánt szerverekre és vevőegységekre irányítható. A szerverek és vevőegységek két csoportra vannak osztva, elsődleges és tartalék. Egy esemény keletkezésekor, a modul az eseményt az összes, az adott eseményhez hozzárendelt sablonban elsődlegesként beállított szerverre és vevőegységre elküldi. Ha egyetlen elsődleges szerver vagy vevőegység sem elérhető, a modul a tartalékként beállított szerverekre és vevőegységekre próbál átjelezni.

Az átjelzés sorrendje a sablonban tartalékként beállított szerverekre és vevőegységekre megegyezik a sablonban látható csatornaszámokkal (1...6). A prioritás a beállított szerverek és vevőegységek besorolásától függ (elsődleges vagy tartalék). A modul először az elsődleges szerverekre és vevőegységekre küld jelentést. Az elsődleges szerverek/vevőegységek mindegyikére küld jelentést, míg a tartalék szerverekre és vevőegységekre csak abban az esetben, ha az összes elsődlegesre sikertelen az átjelzés. Ebben az esetben a modul először a legmagasabb prioritású tartalék szerverre/vevőegységre próbálja elküldeni a jelentést, majd ha ez is sikertelen, akkor a következő legmagasabb prioritásúra, és így tovább. Ezen felül, ha sikertelen az átjelzés, a modul küldi az életjeleket is a beállított gyakorisággal az adott szerver/vevőegység felé, hogy ellenőrizze az elérhetőségét és amint elérhetővé válik, elküldi a jelentést. Azon eseményeket, amelyeket több mint 1 órán át nem sikerült átjelezni, a modul a továbbiakban nem próbálja meg elküldeni.



Értesítési sablon nem törölhető, ha hozzá van rendelve eseményhez. A rendszerben legfeljebb **10 db értesítési sablon** rögzíthető, beleértve a beépített sablonokat is.

Elérhető műveletek:


- Beállítások kiolvasása a modulból:  
 A modulban lévő beállítások beolvasásához kattintson az „**Olvadás**” gombra. Ez az összes beállítást beolvassa minden egyes menüben.
- Beállítások írása a modulba:  
 Beállítás módosítást, vagy új beállítások megadását követően, hogy az új beállítások érvényesüljenek a rendszerben, azokat be kell írni a modulba az „**Írás**” gomb segítségével. Ez csak a megváltoztatott értékeket írja be a modulba, de minden egyes módosítást minden menüben.
- Új értesítési sablon létrehozása:  
 Új értesítési sablon hozzáadásához kattintson az „**Új**” gombra.
- Meglévő sablon másolása:  
 Másolat készítéséhez a kiválasztott sablonról kattintson a „**Klónozás**” gombra. A sablonmásolat nevének minden esetben egyedinek kell lennie.
- Meglévő sablon módosítása:  
 A kiválasztott sablon módosításához kattintson a „**Módosítás**” gombra.
- Sablon törlése:  
 A kiválasztott sablon törléséhez kattintson a „**Törlés**” gombra.

**Beállítás módosítást követően a beállításokat be kell írni a modulba az „**Írás**”  gomb segítségével annak érdekében, hogy a változtatások érvénybe lépjenek.**

Új értesítési sablon létrehozása:

- Kattintson az „**Új**”  gombra.
- Adja meg az új sablon nevét. A sablon neve legfeljebb 20 karakter hosszúságú lehet és a következő karakterek nem használhatók: ^ ~ < > = | \$ % " ' .
- Állítsa be a csatornákat, valamint a hozzájuk tartozó átjelzési prioritást.
- Kattintson a „**Rendben**” gombra.
- Kattintson az „**Írás**”  gombra.

## 5.2.5 Bemenetek

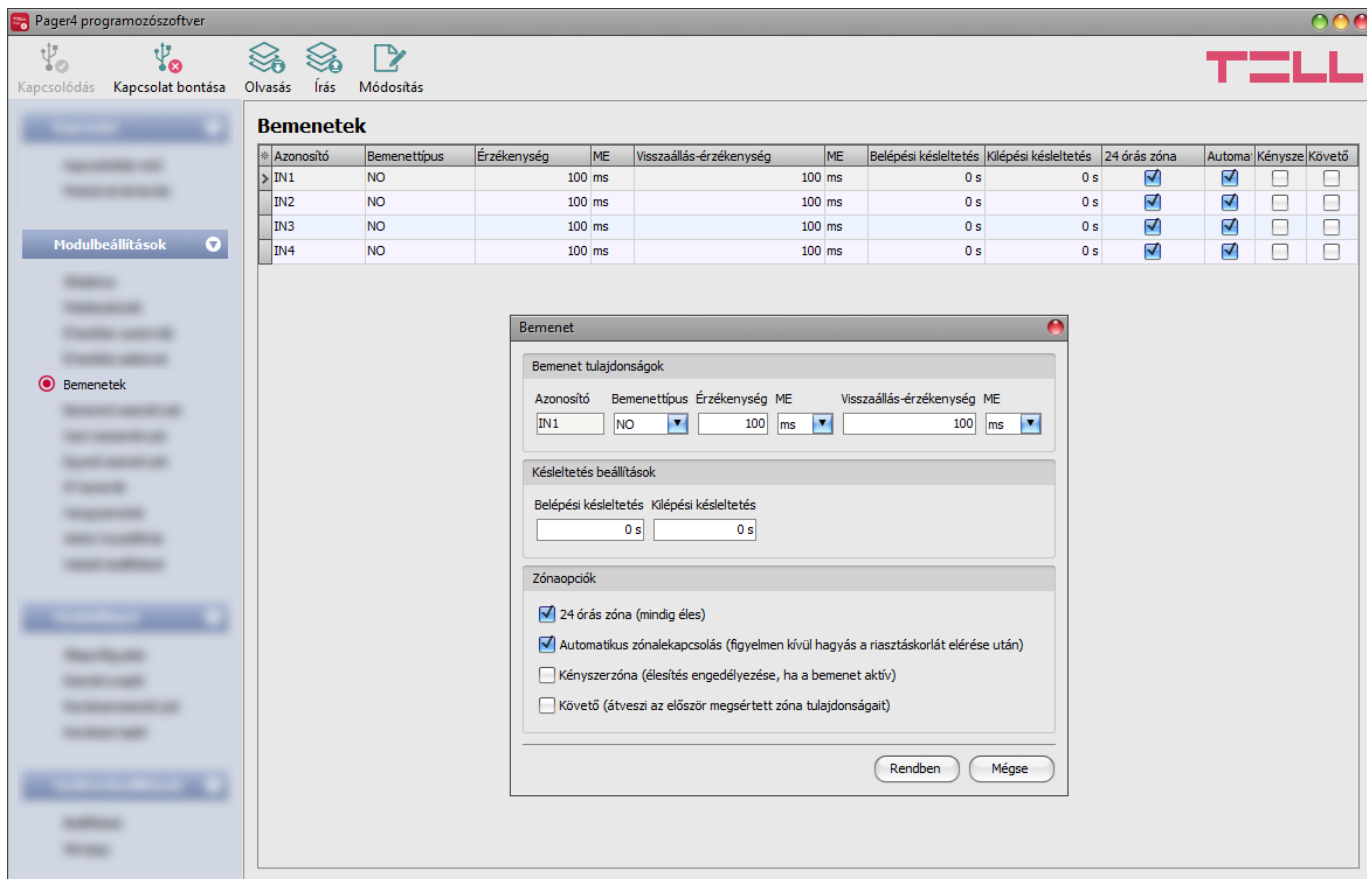

The screenshot shows the 'Bemenetek' (Inputs) configuration window in the Pager4 programming software. The window title is 'Bemenetek'. It contains a table with the following columns: Azonosító, Bemenettípus, Érzékenység, ME, Visszaállítás-érzékenység, ME, Belépési késleltetés, Kilépési késleltetés, 24 órás zóna, Automa, Kényszer, and Követő. The table lists four inputs: IN1, IN2, IN3, and IN4, all with a type of NO, a sensitivity of 100 ms, and a reset sensitivity of 100 ms. The 24-hour zone, automatic, and follow-up options are checked for all inputs, while the forced zone option is unchecked.

Azonosító	Bemenettípus	Érzékenység	ME	Visszaállítás-érzékenység	ME	Belépési késleltetés	Kilépési késleltetés	24 órás zóna	Automa	Kényszer	Követő
IN1	NO	100 ms		100 ms		0 s	0 s	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IN2	NO	100 ms		100 ms		0 s	0 s	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IN3	NO	100 ms		100 ms		0 s	0 s	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IN4	NO	100 ms		100 ms		0 s	0 s	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

The configuration dialog for a selected input (IN1) shows the following settings:

- Bemenet tulajdonságok:** Azonosító: IN1, Bemenettípus: NO, Érzékenység: 100 ms, Visszaállítás-érzékenység: 100 ms.
- Késleltetés beállítások:** Belépési késleltetés: 0 s, Kilépési késleltetés: 0 s.
- Zónaopciók:**
  - 24 órás zóna (mindig éles)
  - Automatikus zónakapcsolás (figyelen kívül hagyás a riasztáskorlát elérése után)
  - Kényszerzóna (élesítés engedélyezése, ha a bemenet aktív)
  - Követő (átveszi az először megsértett zóna tulajdonságait)

Ebben a menüben a kontaktusbemenetek tulajdonságai és opciói konfigurálhatók.

Elérhető műveletek:

- Beállítások kiolvasása a modulból:



A modulban lévő beállítások beolvasásához kattintson az „**Olvadás**” gombra. Ez az összes beállítást beolvassa minden egyes menüben.

- Beállítások írása a modulba:



Beállítás módosítást, vagy új beállítások megadását követően, hogy az új beállítások érvényesüljenek a rendszerben, azokat be kell írni a modulba az „**Írás**” gomb segítségével. Ez csak a megváltoztatott értékeket írja be a modulba, de minden egyes módosítást minden menüben.

- Bemenetbeállítások módosítása:



A kiválasztott bemenet beállításainak módosításához kattintson a „**Módosítás**” gombra.

**Beállításmódosítást követően a beállításokat be kell írni a modulba az „**Írás**” gomb segítségével annak érdekében, hogy a változtatások érvénybe lépjenek.**



## Bemenet tulajdonságok:

**Azonosító:** a bemenetek azonosítója nem módosítható. A bemenetek azonosítására szolgál a programban.

**Bemenettípus:** a bemenet lehet alaphelyzetben nyitott (**NO**), vagy alaphelyzetben zárt (**NC**).

**NO** beállítás esetén az adott bemenet (**IN1...IN4/IN6**) és a **V-** bekötési pont (tápfeszültség negatív pólusa) közé ráadott rövidzár váltja ki a bemeneti esemény generálását.

**NC** beállítás esetén az adott bemenet (**IN1...IN4/IN6**) és a **V-** bekötési pont (tápfeszültség negatív pólusa) közötti rövidzár megszüntetése váltja ki a bemeneti esemény generálását.

**Érzékenység / ME (mértékegység):** az itt megadott időtartamnál rövidebb ideig tartó bemenetaktiválási állapotváltozásokat a modul nem veszi figyelembe. Az időtartam mértékegysége szintén kiválasztható (ezredmásodperc, másodperc, vagy perc).

**Visszaállási érzékenység / ME (mértékegység):** az itt megadott időtartamnál rövidebb ideig tartó bemenetvisszaállási állapotváltozásokat a modul nem veszi figyelembe. Az időtartam mértékegysége szintén kiválasztható (ezredmásodperc, másodperc, vagy perc).

## Késleltetés beállítások:

**Belépési késleltetés:** ebben a szekcióban az adott zóna megsértését követően, a modul hatástalanítására rendelkezésre álló idő állítható be. A belépési késleltetés időtartama alatt a modul figyelmen kívül hagyja az adott bemenet állapotváltozásait, azaz a késleltetés lejártáig nem keletkezik bemeneti esemény. Ha lejár a késleltetés és a modul még mindig élesített állapotban van, akkor bemeneti esemény keletkezik. A belépési késleltetés másodpercben konfigurálható.

**Kilépési késleltetés:** ebben a szekcióban beállítható az az időtartam, amely erejéig a modul az élesítést követően figyelmen kívül hagyja az adott bemenet állapotváltozásait. Ha a kilépési késleltetés időtartama alatt az adott zóna megsértésre kerül, nem keletkezik bemeneti esemény. A kilépési késleltetés másodpercben konfigurálható.

## Zónaopciók:

**24 órás zóna:** ha ez az opció engedélyezett, az adott bemenet folyamatosan élesített állapotban lesz és nem kerül hatástalanításra a modul hatástalanításakor. Az adott bemenet állapotváltozása bemeneti eseményt generál akkor is, ha a modul hatástalanított állapotban van.

**Automatikus zónalekapcsolás:** ha ez az opció engedélyezett, az adott bemenet által generált események korlátozásra kerülnek, az „**Általános**” menüben található „**Riasztások korlátozása**” beállításnak megfelelően. A modul figyelmen kívül hagyja az adott bemenet állapotváltozásait, ha az általa generált események száma elérte a beállított korlátot. További részleteket az említett beállítás leírásában talál. Ha ez az opció nincs engedélyezve, akkor az adott bemenet korlátlan számú eseményt generálhat.

**Kényszerzóna:** ha ez az opció engedélyezett, élesítéskor a modul figyelmen kívül hagyja az adott bemenet állapotát. Ha az adott bemenet aktiválva van a modul élesítésekor, visszaálláskor fog élesedni. Ha ez az opció nincs engedélyezve, a modul tiltja az élesítést, amennyiben az adott bemenet aktiválva van.

**Követő:** ha ez az opció engedélyezett, az adott bemenet átveszi az élesítés után elsőként megsértett zóna (bemenet) tulajdonságait (belépési késleltetés, azonnali). Amennyiben az első megsértett zónához van belépési késleltetés beállítva, úgy a követő zóna ugyanazt a késleltetést fogja alkalmazni, vagy ha az első megsértett zóna azonnali, azaz nincs hozzá belépési késleltetés beállítva, akkor a követő zóna is azonnali lesz.

A változtatások elfogadásához kattintson a „**Rendben**” gombra, vagy kilépéshez mentés nélkül a „**Mégse**” gombra.

## 5.2.6 Bemeneti események

The screenshot shows the 'Bemeneti események' (Input Events) configuration window in the Pager4 programozószoftver. The window has a menu bar with options like 'Kapcsolódás', 'Kapcsolat bontása', 'Olvasás', 'Írás', 'Új', 'Klónozás', 'Módosítás', and 'Törés'. The main area is divided into a table of input events and a detailed configuration form for a selected event.

Név	Bemenet	Típus	Eseménykód	Partió	Zóna	Értesítési sablon	1. kimenet vezérlés	2. kimenet	Üzenet	Hangüzenet	TEL1 (Hívás)	TEL2 (Hívás)	TEL3 (SMS)	TEL4 (SMS)	PUSH1	PUSH2	MAIL3	MAIL4
IN1	IN1	Új esemény	130	01	001	DEFAULT	Monostabil	(Nincs)	IN1 riasztás 1	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
IN1 visszaállítás	IN1	Visszaállítás	130	01	001	DEFAULT	(Nincs)	(Nincs)		1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IN2	IN2	Új esemény	130	01	002	DEFAULT	Monostabil	(Nincs)	IN2 riasztás 2	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
IN2 visszaállítás	IN2	Visszaállítás	130	01	002	DEFAULT	(Nincs)	(Nincs)		1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IN3	IN3										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IN3 visszaállítás	IN3										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IN4	IN4										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IN4 visszaállítás	IN4										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

The configuration form for the selected event (IN1) includes the following sections:

- Esemény:** Név (IN1), Bemenet (IN1), Típus (Új esemény).
- Távfelügyelet:** Eseménykód (130), Partió (01), Zóna (001), Értesítési sablon (DEFAULT).
- Kimenet:** 1. kimenet vezérlési mód (Monostabil), 1. kimenet működés paraméterei (mono, 180000), 2. kimenet vezérlési mód (Nincs), 2. kimenet működés paraméterei.
- Hanghívásos értesítés:** Hanghívás (TEL1, TEL2), Hangüzenet (1).
- Szövegalapú értesítések:** SMS értesítés (TEL3, TEL4), Push értesítés (PUSH1, PUSH2), E-mail értesítés (MAIL3, MAIL4), Üzenet (IN1 riasztás), Kamera (CAM1).

Buttons at the bottom: Rendben, Mégse.

Ebben a menüben a kontaktusbemenetek által generált bemeneti események konfigurálhatók. A használni kívánt bemenetekre vonatkozóan a bemeneti eseményeket hozzá kell adni és be kell állítani. Ha egy bemenethez nincs esemény bemeneti konfigurálva, az adott bemenet nem fog eseményt generálni, sem értesítéseket küldeni. Minden bemenethez rögzíthető egy új és egy visszaállítás típusú esemény.

Elérhető műveletek:

- Beállítások kiolvasása a modulból:



A modulban lévő beállítások beolvasásához kattintson az „**Olvasás**” gombra. Ez az összes beállítást beolvassa minden egyes menüben.

- Beállítások írása a modulba:



Beállítás módosítást, vagy új beállítások megadását követően, hogy az új beállítások érvényesüljenek a rendszerben, azokat be kell írni a modulba az „**Írás**” gomb segítségével. Ez csak a megváltoztatott értékeket írja be a modulba, de minden egyes módosítást minden menüben.

- Új bemeneti esemény hozzáadása:



Új bemeneti esemény hozzáadásához kattintson az „**Új**” gombra.

- Meglévő bemeneti esemény másolása:



Másolat készítéséhez a kiválasztott bemeneti eseményről kattintson a „**Klónozás**” gombra. Az eseménymásolat nevének minden esetben egyedinek kell lennie.

- Bemeneti esemény beállításainak módosítása:



A kiválasztott bemeneti esemény beállításainak módosításához kattintson a „**Módosítás**” gombra.

- Bemeneti esemény törlése:



A kiválasztott bemeneti esemény törléséhez kattintson a „**Törés**” gombra.



Beállításmódosítást követően a beállításokat be kell írni a modulba az „Írás”  gomb segítségével annak érdekében, hogy a változtatások érvénybe lépjenek.

### Esemény:

**Név:** az esemény egyedi, tetszőleges neve. Az itt megadott név az adott esemény azonosítására szolgál a programon belül, valamint az eseménynaplóban. Az esemény neve legfeljebb 20 karakter hosszúságú lehet, valamint a következő karakterek nem használhatók:

^ ~ < > = | \$ % " ' .


**Bemenet:** a kontaktusbemenet, amely az adott eseményt fogja generálni.


**Típus:** az esemény típusa, amely lehet új esemény, vagy visszaállítás. Új esemény a bemenet aktiválásakor, míg visszaállási esemény az alaphelyzetbe történő visszaállításakor generálódik. A Contact ID protokollban az új esemény 1 (vagy E), a visszaállítás pedig 3 (vagy R) karakterrel van jelölve.

### Távfelügyelet:

Ebben a szekcióban a távfelügyeleti átjelzéshez szükséges Contact ID eseménykód konfigurálható, valamint az előre beállított értesítési sablonok közül választhat az adott eseményhez. A Contact ID eseménykód beállítása csak abban az esetben szükséges, ha használja a távfelügyeletre történő jelentésküldést. Ellenkező esetben válassza az „**EMPTY**” elnevezésű értesítési sablont.

**Eseménykód:** ebben a szekcióban az adott eseményhez hozzárendelni kívánt 3 jegyű Contact ID eseménykódot állíthatja be, amely 0...9,A,B,C,D,E,F karakterekből állhat. A bemeneti események alapértelmezett eseménykódja 130, amely betörést jelent.

A program tartalmaz egy beépített eseménykód-keresőt, amelyben elérhető a standard Contact ID eseménykódok listája. Az eseménykód-kereső az eseménykód beviteli mező előtt található, kérdőjel szimbólummal ellátott  ikonra kattintással nyitható meg.

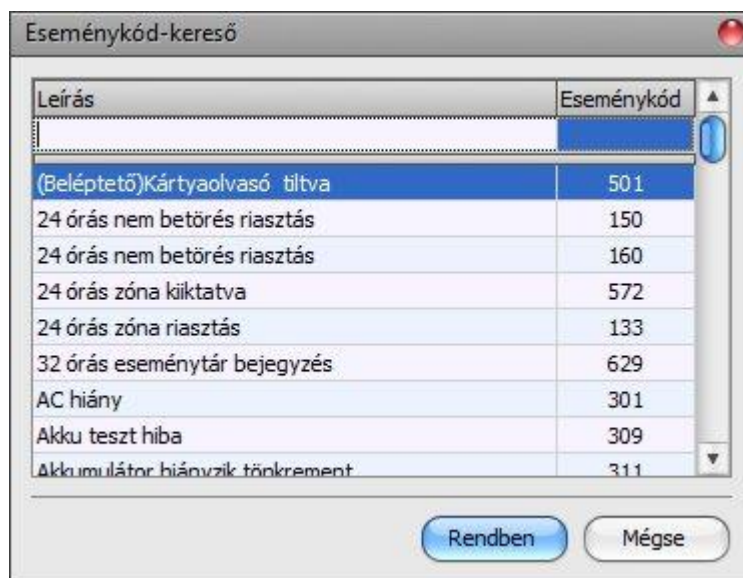

Az Eseménykód-kereső ablak egy táblát tartalmaz, amely a következőket listázza:

Leírás	Eseménykód
(Beléptető)Kártyaolvasó tiltva	501
24 órás nem betörés riasztás	150
24 órás nem betörés riasztás	160
24 órás zóna kiiktatva	572
24 órás zóna riasztás	133
32 órás eseménytár bejegyzés	629
AC hiány	301
Akku teszt hiba	309
Akkumulátor hiányzik tönkrement	311

Az ablak alján két gomb található: Rendben és Mégse.

Az eseménykód-keresőben eseménykódokat kereshet név, vagy eseménykód alapján. Név alapján történő kereséshez kezdje el begépelni a keresett eseménykód nevét a „**Leírás**” feliratú oszlopfejléc alatt található mezőbe. Eseménykód alapján történő kereséshez kezdje el begépelni a keresett esemény kódját az „**Eseménykód**” feliratú oszlopfejléc alatt található mezőbe. A kereső automatikusan leszűkíti a listát a találatokra. A listában egy tetszőleges eseménykódra kattintva kijelölheti azt, majd a „**Rendben**” gombra kattintva a program automatikusan beilleszti a kiválasztott eseménykódot az eseménykód beviteli mezőbe.

**Partíció:** ebben a szekcióban az adott eseményhez hozzárendelni kívánt partíció számát állíthatja be. Az alapértelmezett beállítás a partíciószám esetében 01.

**Zóna:** ebben a szekcióban az adott eseményhez hozzárendelni kívánt zóna számát állíthatja be. A zónaszám alapértelmezett beállítása a bemenetek sorszámával megegyező (001...006).

**Értesítési sablon:** ebben a szekcióban választhatja ki az adott eseményhez használni kívánt valamely előre beállított értesítési sablont. Amennyiben újabb értesítési sablonokat szeretne használni, ezeket az események konfigurálása előtt kell létrehozni. Ha az adott esemény keletkezésekor nem szeretne jelentést küldeni távfelügyeletre, akkor válassza az „**EMPTY**” elnevezésű értesítési sablont.

### **Kimenet:**

Ebben a szekcióban adott bemeneti esemény keletkezésekor végrehajtandó kimenetvezérléseket állíthatja be.

**Kimenetvezérlési mód:** ebben a szekcióban a kimenet (illetve az IN4.R2 változat esetén az 1-es és 2-es kimenet) vezérlési módját állíthatja be. Választható opciók:

- **Nincs:** a kimenet nem lesz használva.
- **Monostabil:** a kimenet a kimenetműködés paraméterei opció „**Időtartam**” szekciójában beállított időtartam erejéig lesz aktiválva, majd automatikusan visszaáll alaphelyzetbe. Az időtartam 5 ezredmásodperc és 60 perc között állítható.
- **Bistabil BE:** a kimenet huzamosan aktiválva lesz és csak újabb eltérő parancs, vagy tápelvétel hatására fog állapotot váltani.
- **Bistabil KI:** a kimenet visszaáll alaphelyzetbe.
- **Állapotváltás:** a kimenet állapotot fog váltani (ha alaphelyzetben volt, aktiválódni fog, ha pedig aktiválva volt, alaphelyzetbe kerül).
- **Impulzussorozat:** lehetőség van a kimenet impulzussorozattal történő vezérelésére is. Az impulzussorozatok száma 1 és 3 között állítható. Minden egyes impulzusnál meghatározható, hogy mennyi ideig legyen aktív állapotban a kimenet, mennyi ideig legyen kikapcsolt állapotban, az ismétlések száma, valamint hogy mennyi szünet legyen az ismétlések között. Az aktív időszakok hossza 5 ezredmásodperc és 60 perc között állítható, az ismétlések száma 1 és 10 között adható meg, az impulzusok közötti szünet pedig szintén 5 ezredmásodperc és 60 perc között állítható.

**Kimenetműködés paraméterei:** ez az opció akkor válik elérhetővé, ha olyan vezérlési módot választ, amelynek további beállításai vannak. Ebben a szekcióban az egyes vezérlési módok további beállításait konfigurálhatja, úgymint a monostabil, vagy az impulzussorozat vezérlés időtartamait. A konfigurációs ablak megnyitásához kattintson a „**Szerkeszt**” gombra.

### **Hanghívásos értesítés:**

Ebben a szekcióban az adott bemeneti esemény hatására indítandó hanghívásokat konfigurálhatja. A modul felhívja a kiválasztott telefonszámokat és lejátssza a kiválasztott hangüzenetet. A hangüzeneteket a „**Hangüzenetek**” menüben töltheti fel, valamint a „**Távoli vezérlés és állapotlekérdezés DTMF parancsokkal híváson keresztül**” fejezetben, a DTMF parancslistában található utasítások szerint is rögzítheti.

**Hanghívás:** ebben a szekcióban választhatja ki a telefonszámokat, amelyekre hívást szeretne indítani. A telefonszámokat ezt megelőzően kell beállítani az „**Értesítési csatornák**” menüben. A modul a legördülőlistában engedélyezett telefonszámokat fogja felhívni.

**Hangüzenet:** ebben a szekcióban választhatja ki azt a hangüzenetet, amelyet az adott esemény keletkezésekor, az ehhez kiválasztott telefonszámok hívásakor szeretne használni. A modultól kapott hívás fogadásakor egy beépített szirénahang kerül lejátszásra minden hangüzenet elején. Ha egy olyan hangüzenetet választ ki, amelyhez nincs hangüzenet rögzítve, akkor az adott hívásban folyamatosan a szirénahang kerül lejátszásra.

## Szövegalapú értesítések:

Ebben a szekcióban konfigurálhatja a bemeneti esemény hatására küldendő szövegalapú értesítéseket.

**SMS értesítés:** ebben a szekcióban választhatja ki a telefonszámokat, amelyekre SMS üzenetet szeretne küldeni az adott esemény keletkezésekor. A telefonszámokat ezt megelőzően kell beállítani az „**Értesítési csatornák**” menüben. A modul az SMS üzenetet a legördülőlílistában engedélyezett telefonszámokra fogja küldeni.

**Push értesítés** (csak Pager4 PRO): ebben a szekcióban választhatja ki a mobil eszközöket, amelyekre Push üzenetet szeretne küldeni az adott esemény keletkezésekor. A mobil eszközöket ezt megelőzően kell beállítani a „**Mobil eszközök**” menüben. A modul a Push üzenetet a legördülőlílistában engedélyezett mobil eszközökre fogja küldeni.

**E-mail értesítés** (csak Pager4 PRO): ebben a szekcióban választhatja ki a címzetteket, akiknek e-mail üzenetet szeretne küldeni az adott esemény keletkezésekor. A címzetteket ezt megelőzően kell beállítani az „**Értesítési csatornák**” menüben. A modul az e-mail üzenetet a legördülőlílistában engedélyezett címzetteknek fogja küldeni.

**Üzenet:** ebben a mezőben adhatja meg a legfeljebb 45 karakter hosszúságú tetszőleges üzenetet, amelyet a kiválasztott telefonszámokra, mobil eszközökre, illetve e-mail címzetteknek szeretne küldeni az adott esemény keletkezésekor. A modul mindhárom értesítési mód (SMS, Push, e-mail) esetében ugyanazt az üzenetet fogja elküldeni.

Az üzenet szövegébe a modul képes különböző dinamikus adatok beszúrására, változók segítségével. Az üzenet szövegébe írt változó helyére a modul az üzenet elküldésekor automatikusan behelyettesíti az adott változóhoz tartozó adatot.

Használható változók:

**\$name:** az adott eseményhez a modulban konfigurált név.

**\$in1...in4/in6:** az adott kontaktusbemenet aktuális állapota (0=alaphelyzet, 1=aktív).



**\$rel1...rel2:** az adott relékimenet aktuális állapota (0=alaphelyzet, 1=aktív).

**\$ps:** a tápfeszültség pillanatnyi mért értéke millivoltban (pl.: 13563 mV).

**Kamera** (csak Pager4 PRO): ebben a szekcióban választhatja ki az IP kamerát, amelyet az adott eseményhez szeretne hozzárendelni. Az IP kamerákat ezt megelőzően kell beállítani az „**IP kamerák**” menüben. Amennyiben az eseményhez beállított e-mail értesítést, úgy az eseményhez hozzárendelt IP kamera URL-je továbbításra kerül az e-mail üzenetben.

A változtatások elfogadásához kattintson a „**Rendben**” gombra, vagy kilépéshez mentés nélkül a „**Mégse**” gombra.

Bemeneti esemény létrehozása:

- Kattintson az „**Új**”  gombra.
- Konfigurálja az új bemeneti eseményt a fentiek alapján.
- Kattintson az „**Írás**”  gombra, hogy a változtatások beírásra kerüljenek a modulba.

## 5.2.7 Szervizesemények

The screenshot shows the 'Szervizesemények' (Service Events) configuration window in the Pager4 programozószoftver. The window is divided into a table view and a detailed configuration form.

Név	Hiba típus	Típus	Eseménykód	Partió	Zóna	Értesítési sablon	Művelet	1. kimenet vez	2. kimenet	Üzenet	Kamera	Hangüzenet	TEL3 (SMS)	TEL4 (SMS)	TEL1 (#hívás)
GSM hiba	GSM hiba	Új esemény	351	00	000	DEFAULT	(Nincs)	(Nincs)	(Nincs)	GSM hiba	(Nincs)	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GSM hiba visszaállítás	GSM hiba	Visszaállítás	351	00	000	DEFAULT	(Nincs)	(Nincs)	(Nincs)	GSM hiba visszaállítás	(Nincs)	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GPRS/3G hiba	GPRS/3G hiba	Új esemény	363	00	000	DEFAULT	(Nincs)	(Nincs)	(Nincs)	GPRS/3G hiba	(Nincs)	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GPRS/3G hiba visszaállítás	Szervizesemény														






The detailed configuration form for a selected event includes the following sections:

- Esemény:** Név (Bejövő hívás), Esemény (Bejövő hívás felhasználót), Típus (Új esemény).
- Távfelügyelet:** Eseménykód (660), Partió (00), Zóna (000), Értesítési sablon (DEFAULT).
- Bejövő hívás kezelése:** Telefonszámok (TEL 1, TEL 2, TEL 3, TEL 4), Művelet (Értesítés/hatástalanítás).
- Kimenet:** 1. kimenet vezérlési mód (Nincs), 1. kimenetműködés paramétereit (Szerkeszt), 2. kimenet vezérlési mód (Monostabil), 2. kimenetműködés paramétereit (Szerkeszt).
- Hanghívásos értesítés:** Hanghívás (Nincs), Hangüzenet (1).
- Szövegalapú értesítések:** SMS értesítés (Nincs), Push értesítés (PUSH1, PUSH2), E-mail értesítés (MAIL3, MAIL4). Üzenet (Bejövő hívás), Kamera ((Nincs)).

A warning message at the bottom states: "A Push-üzenetek kiküldésének feltétele a mobilalkalmazás hozzárendelése a modulhoz." Buttons for 'Rendben' and 'Mégse' are at the bottom right.

Ebben a menüben a modul által generált belső szervizeseményeket konfigurálhatja. A használni kívánt szervizeseményeket hozzá kell adni és beállítani. Ha egy szervizesemény nincs hozzáadva, a modul nem fog ilyen eseményt generálni, sem értesítéseket küldeni az adott eseményre vonatkozóan. Minden szervizeseményhez rögzíthető egy új és egy visszaállítás típusú esemény, kivéve azon események esetében, amelyeknél csak az új esemény értelmezhető. Ezeknél az esemény típusa fixen adott és nem módosítható.

Elérhető műveletek:

- Beállítások kiolvasása a modulból:  
 A modulban lévő beállítások beolvasásához kattintson az „**Olvadás**” gombra. Ez az összes beállítást beolvassa minden egyes menüben.
- Beállítások írása a modulba:  
 Beállítás módosítást, vagy új beállítások megadását követően, hogy az új beállítások érvényesüljenek a rendszerben, azokat be kell írni a modulba az „**Írás**” gomb segítségével. Ez csak a megváltoztatott értékeket írja be a modulba, de minden egyes módosítást minden menüben.
- Új szervizesemény hozzáadása:  
 Új szervizesemény hozzáadásához kattintson az „**Új**” gombra.
- Meglévő szervizesemény másolása:  
 Másolat készítéséhez a kiválasztott szervizeseményről kattintson a „**Klónozás**” gombra. Az eseménymásolat nevének minden esetben egyedinek kell lennie.
- Szervizesemény beállításainak módosítása:  
 A kiválasztott szervizesemény beállításainak módosításához kattintson a „**Módosítás**” gombra.

- Szervizesemény törlése:



A kiválasztott szervizesemény törléséhez kattintson a „**Törlés**” gombra.

**Beállításmódosítást követően a beállításokat be kell írni a modulba az „Írás”  gomb segítségével annak érdekében, hogy a változtatások érvénybe lépjenek.**

### Esemény:

**Név:** az esemény egyedi, tetszőleges neve. Az itt megadott név az adott esemény azonosítására szolgál a programon belül, valamint az eseménynaplóban. Az esemény neve legfeljebb 20 karakter hosszúságú lehet és a következő karakterek nem használhatók:

^ ~ < > = | \$ % " ' .

**Esemény:** válasszon egy szervizeseményt a legördülőlistában elérhető szervizeseményekből.

Elérhető szervizesemények:

- **GSM hiba:** ez az esemény akkor keletkezik, ha a modulnak legalább 60 másodpercig megszakad a kapcsolata a GSM hálózattal, vagy nem tud regisztrálni a hálózatra. Visszaállítás esemény akkor keletkezik, ha a modul sikeresen regisztrál a hálózatra. Ennek a hibának a leggyakoribb oka, ha nincs SIM-kártya a modulban, nem megfelelően van behelyezve, sérült a SIM-kártya, vagy nincs elérhető szolgáltatás a SIM-kártyán, a GSM antenna nincs csatlakoztatva, gyenge térerő, elégtelen tápfeszültség/áram.
- **GPRS/3G hiba:** ez az esemény akkor keletkezik, ha a modul legalább 60 másodpercen keresztül nem tud internetkapcsolatot létesíteni. Visszaállítás esemény akkor keletkezik, ha helyreáll az internetkapcsolat. Ennek a hibának a leggyakoribb oka hibás APN beállítás, vagy a kártyán nincs aktiválva a mobilinternet-szolgáltatás.
- **Tápfeszültség alacsony:** a modul beépített tápfeszültség-figyelés funkcióval rendelkezik. Alacsony tápfeszültség esemény abban az esetben keletkezik, ha a modul tápfeszültségintje a beállított alacsony tápfeszültség feszültségküszöb alá csökken legalább 30 másodpercig. Tápfeszültség visszaállítás esemény akkor keletkezik, ha a modul tápfeszültségintje a beállított tápfeszültség-visszaállítás feszültségküszöb fölé emelkedik legalább 30 másodpercig, egy „**Tápfeszültség alacsony**” eseményt követően. A feszültségküszöbök az „**Általános**” beállítások menüben konfigurálhatók.
- **Helyi élesítés:** ez az esemény a modul kontaktusbemenetein keresztül történő helyi élesítések keletkezik.
- **Távoli élesítés:** ez az esemény a modul híváson keresztül, SMS-sel, vagy a programozószoftverrel történő távoli élesítések keletkezik.
- **Helyi hatástalanítás:** ez az esemény a modul kontaktusbemenetein keresztül történő helyi hatástalanítás keletkezik..
- **Távoli hatástalanítás:** ez az esemény a modul híváson keresztül, SMS-sel, vagy a programozószoftverrel történő távoli hatástalanítás keletkezik.
- **Helyi élesítés sikertelen:** ez az esemény sikertelen helyi élesítés esetén keletkezik. Ez alapvetően akkor következhet be, ha helyi élesítés közben aktív valamelyik bemenet, amelyre a „**Kényszerzóna**” opció nincs engedélyezve.
- **Távoli élesítés sikertelen:** ez az esemény sikertelen helyi élesítés esetén keletkezik. Ez alapvetően akkor következhet be, ha távoli élesítés közben aktív valamelyik bemenet, amelyre a „**Kényszerzóna**” opció nincs engedélyezve.
- **Periodikus tesztjelentés:** ez az esemény az „**Általános**” modulbeállítások menüben konfigurált periodikus tesztjelentés beállítások szerint keletkezik.

- **Bejövő hívás felhasználótól:** ez az esemény akkor keletkezik, amikor a modulra valamelyik konfigurált felhasználói telefonszámról bejövő GSM hívás érkezik. A hívó félnél a hívószámküldésnek engedélyezve kell lennie ahhoz, hogy a modul hívásazonosítás szolgáltatással tudja azt azonosítani.
- **Bejövő hívás ismeretlen hívószámról:** ez az esemény akkor keletkezik, amikor a modulra egy olyan telefonszámról érkezik bejövő GSM hívás, amely nem szerepel a beállításokban felhasználói telefonszámként, valamint rejtett hívószámmal érkező hívás esetén.
- **Kimenetvezérlés APP ID (1...4) által:** ez az esemény akkor keletkezik, ha valamelyik mobilkészületről (1...4) a mobilalkalmazáson keresztül vezérelték a modul kimenetét. A kimenet aktiválása új eseményt generál, míg a deaktiválás visszaállást.
- **Belépési késleltetés elindult:** ez az esemény akkor keletkezik, amikor az élesített rendszerben egy késleltetett bemenetet aktiválásra kerül és elindul a belépési késleltetés.
- **Kilépési késleltetés elindult:** ez az esemény a modul élesítésekor, a kilépési késleltetés elindulásakor keletkezik.
- **Első adatforgalmi figyelmeztetéshatár elérve:** ez az esemény akkor keletkezik, amikor a modul adatforgalma eléri az „**Általános**” modulbeállítások menüben, az első figyelmeztetéshatárnál konfigurált adatforgalmi szintet.
- **Második adatforgalmi figyelmeztetéshatár elérve:** ez az esemény akkor keletkezik, amikor a modul adatforgalma eléri az „**Általános**” modulbeállítások menüben, a második figyelmeztetéshatárnál konfigurált adatforgalmi szintet.
- **Beállítások módosultak:** ez az esemény akkor keletkezik, amikor a Superadmin felhasználó módosítja valamely, az Admin felhasználó számára nem hozzáférhető, védett beállítást (amely nincs engedélyezve az „**Admin hozzáférés**” menüben).

**Típus:** az esemény típusa, amely lehet új esemény, vagy visszaállítás. Új esemény a szervizesemény keletkezésekor, míg visszaállási esemény annak visszaállásakor generálódik. A Contact ID protokollban az új esemény 1 (vagy E), a visszaállítás pedig 3 (vagy R) karakterrel van jelölve.

### Távfelügyelet:

Ebben a szekcióban a távfelügyeleti átjelzéshez szükséges Contact ID eseménykód konfigurálható, valamint az előre beállított értesítési sablonok közül választhat az adott eseményhez. A Contact ID eseménykód beállítása csak abban az esetben szükséges, ha használja a távfelügyeletre történő jelentésküldést. Ellenkező esetben válassza az „**EMPTY**” elnevezésű értesítési sablont.

**Eseménykód:** ebben a szekcióban az adott eseményhez hozzárendelni kívánt 3 jegyű Contact ID eseménykódot állíthatja be, amely 0...9,A,B,C,D,E,F karakterekből állhat. A szervizesemények alapértelmezett eseménykódjai a mindenkor Contact ID kódtáblázat alapján kerültek beállításra.

**Partíció:** ebben a szekcióban az adott eseményhez hozzárendelni kívánt partíció számát állíthatja be. A szervizesemények alapértelmezett partíciószámbeállítása a hibaesemények kivételével 01.

**Zóna:** ebben a szekcióban az adott eseményhez hozzárendelni kívánt zóna számát állíthatja be.

**Értesítési sablon:** ebben a szekcióban választhatja ki az adott eseményhez használni kívánt valamely előre beállított értesítési sablont. Amennyiben újabb értesítési sablonokat szeretne használni, ezeket az események konfigurálása előtt kell létrehozni. Ha az adott esemény keletkezésekor nem szeretne jelentést küldeni távfelügyeletre, akkor válassza az „**EMPTY**” elnevezésű értesítési sablont.

## Bejövő hívás kezelése:

Ez az opció csak a „**bejövő hívás felhasználótól**” eseménynél elérhető. Ebben a szekcióban választhat felhasználói telefonszámokat bejövő hívás kezeléshez és hozzárendelhet egy műveletet.

**Telefonszámok:** ebben a szekcióban választhatja ki, hogy mely felhasználói telefonszámokról érkező bejövő hívás generáljon „**bejövő hívás felhasználótól**” eseményt, illetve melyekhez rendel hozzá műveletet.

**Művelet:** ebben a szekcióban választhatja ki a műveletet, amelyet a kiválasztott felhasználói telefonszámokról érkező bejövő hívás esetén szeretne végrehajtani.

Választható opciók:

- **Nincs:** a modul nem hajt végre műveletet.
- **Csak élesítés:** a modul élesített állapotra vált.
- **Csak hatástalanítás:** a modul hatástalanított állapotra vált.
- **Élesítés/Hatástalanítás:** a modul hívásonként állapotot vált, élesítetttről hatástalanítotttra, illetve hatástalanítotttról élesítettre.

**Figyelem! A távoli élesítés és hatástalanítás csak bizonyos élesítés/hatástalanítás beállításokkal elérhető! Ellenőrizze az élesítés és hatástalanítás opciókat az „Általános” modulbeállítások menüben.**

## Kimenet:

Ebben a szekcióban adott szervizesemény keletkezésekor végrehajtandó kimenetvezérléseket állíthatja be.

**Kimenetvezérlési mód:** ebben a szekcióban a kimenet (illetve az IN4.R2 változat esetén az 1-es és 2-es kimenet) vezérlési módját állíthatja be.

Választható opciók:

- **Nincs:** a kimenet nem lesz használva.
- **Monostabil:** a kimenet a kimenetműködés paraméterei opció „**Időtartam**” szekciójában beállított időtartam erejéig lesz aktíválva, majd automatikusan visszaáll alaphelyzetbe. Az időtartam 5 ezredmásodperc és 60 perc között állítható.
- **Bistabil BE:** a kimenet huzamosan aktíválva lesz és csak újabb eltérő parancs, vagy tápellvétel hatására fog állapotot váltani.
- **Bistabil KI:** a kimenet visszaáll alaphelyzetbe.
- **Állapotváltás:** a kimenet állapotot fog váltani (ha alaphelyzetben volt, aktiválódni fog, ha pedig aktiválva volt, alaphelyzetbe kerül).
- **Impulzussorozat:** lehetőség van a kimenet impulzussorozattal történő vezérelésére is. Az impulzussorozatok száma 1 és 3 között állítható. Minden egyes impulzusnál meghatározható, hogy mennyi ideig legyen aktív állapotban a kimenet, mennyi ideig legyen kikapcsolt állapotban, az ismétlések száma, valamint hogy mennyi szünet legyen az ismétlések között. Az aktív időszakok hossza 5 ezredmásodperc és 60 perc között állítható, az ismétlések száma 1 és 10 között adható meg, az impulzusok közötti szünet pedig szintén 5 ezredmásodperc és 60 perc között állítható.

**Kimenetműködés paraméterei:** ez az opció akkor válik elérhetővé, ha olyan vezérlési módot választ, amelynek további beállításai vannak. Ebben a szekcióban az egyes vezérlési módok további beállításait konfigurálhatja, úgymint a monostabil, vagy az impulzussorozat vezérlés időtartamait. A konfigurációs ablak megnyitásához kattintson a „**Szerkeszt**” gombra.

## Hanghívásos értesítés:

Ebben a szekcióban az adott szervizesemény hatására indítandó hanghívásokat konfigurálhatja. A modul felhívja a kiválasztott telefonszámokat és lejátssza a kiválasztott hangüzenetet. A hangüzeneteket a „**Hangüzenetek**” menüben töltheti fel, valamint a „**Távoli vezérlés és állapotlekérdezés DTMF parancsokkal híváson keresztül**” fejezetben, a DTMF parancslistában található utasítások szerint is rögzítheti.

**Hanghívás:** ebben a szekcióban választhatja ki a telefonszámokat, amelyekre hívást szeretne indítani. A telefonszámokat ezt megelőzően kell beállítani az „**Értesítési csatornák**” menüben. A modul a legördülőlistában engedélyezett telefonszámokat fogja felhívni.

**Hangüzenet:** ebben a szekcióban választhatja ki azt a hangüzenetet, amelyet az adott esemény keletkezésekor, az ehhez kiválasztott telefonszámok hívásakor szeretne használni. A modultól kapott hívás fogadásakor egy beépített szirénahang kerül lejátszásra minden hangüzenet elején. Ha egy olyan hangüzenetet választ ki, amelyhez nincs hangüzenet rögzítve, akkor az adott hívásban folyamatosan a szirénahang kerül lejátszásra.

## Szövegalapú értesítések:

Ebben a szekcióban konfigurálhatja a szervizesemény hatására küldendő szövegalapú értesítéseket.

**SMS értesítés:** ebben a szekcióban választhatja ki a telefonszámokat, amelyekre SMS üzenetet szeretne küldeni az adott esemény keletkezésekor. A telefonszámokat ezt megelőzően kell beállítani az „**Értesítési csatornák**” menüben. A modul az SMS üzenetet a legördülőlistában engedélyezett telefonszámokra fogja küldeni.

**Push értesítés** (csak Pager4 PRO): ebben a szekcióban választhatja ki a mobil eszközöket, amelyekre Push üzenetet szeretne küldeni az adott esemény keletkezésekor. A mobil eszközöket ezt megelőzően kell beállítani a „**Mobil eszközök**” menüben. A modul a Push üzenetet a legördülőlistában engedélyezett mobil eszközökre fogja küldeni.

**E-mail értesítés** (csak Pager4 PRO): ebben a szekcióban választhatja ki a címzetteket, akiknek e-mail üzenetet szeretne küldeni az adott esemény keletkezésekor. A címzetteket ezt megelőzően kell beállítani az „**Értesítési csatornák**” menüben. A modul az e-mail üzenetet a legördülőlistában engedélyezett címzetteknek fogja küldeni.

**Üzenet:** ebben a mezőben adhatja meg a legfeljebb 45 karakter hosszúságú tetszőleges üzenetet, amelyet a kiválasztott telefonszámokra, mobil eszközökre, illetve e-mail címzetteknek szeretne küldeni az adott szervizesemény keletkezésekor. A modul mindhárom értesítési mód (SMS, Push, e-mail) esetében ugyanazt az üzenetet fogja elküldeni.

Az üzenet szövegébe a modul képes különböző dinamikus adatok beszúrására, változók segítségével. Az üzenet szövegébe írt változó helyére a modul az üzenet elküldésekor automatikusan behelyettesíti az adott változóhoz tartozó adatot.

Használható változók:

**\$name:** az adott eseményhez a modulban konfigurált név.

**\$in1...in4/in6:** az adott kontaktusbemenet aktuális állapota (0=alaphelyzet, 1=aktív).

**\$rel1...rel2:** az adott relékimenet aktuális állapota (0=alaphelyzet, 1=aktív).

**\$ps:** a tápfeszültség pillanatnyi mért értéke millivoltban (pl.: 13563 mV).

**Kamera** (csak Pager4 PRO): ebben a szekcióban választhatja ki az IP kamerát, amelyet az adott eseményhez szeretne hozzárendelni. Az IP kamerát ezt megelőzően kell beállítani az „**IP kamerák**” menüben. Amennyiben az eseményhez beállított e-mail értesítést, úgy az eseményhez hozzárendelt IP kamera URL-je továbbításra kerül az e-mail üzenetben.

A változtatások elfogadásához kattintson a „**Rendben**” gombra, vagy kilépéshez mentés nélkül a „**Mégse**” gombra.



## 5.2.8 Egyedi események

* Név	Egyedi parancs	Eseménykód	Típus	Partíció	Zóna	Értesítési sablon	1. kimenet vezérlési mód	2. kimenet vezérlési mód	PUSH1	PUSH2	TEL 1 (Hívás)	TEL 2 (Hívás)	Hangüzenet
> Kézi vészjelzés	VESZJELZES	120	1	00	000	DEFAULT	mono		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Audio 4

**Egyedi esemény**

Esemény  
Név: Kézi vészjelzés  
Egyedi szöveges parancs: VESZJELZES  
Típus: Új esemény

Távfelügyelet  
Eseménykód: 120  
Partíció: 00  
Zóna: 000  
Értesítési sablon: DEFAULT

Kimenet  
1. kimenet vezérlési mód: Monostabil  
1. kimenetműködés paraméterei: mono, 1500  
2. kimenet vezérlési mód: (Nincs)

Hanghívásos értesítés  
Hanghívás: TEL 1, TEL 2  
Hangüzenet: Audio 4

Szövegalapú értesítések  
SMS értesítés: Nincs  
Push értesítés: PUSH1, PUSH2  
E-mail értesítés: Nincs

Üzenet: Vészjelzés!

A Push-üzenetek kiküldésének feltétele a mobilalkalmazás hozzárendelése a modulhoz.

Rendben Mégse

Ebben a menüben egyedi eseményeket konfigurálhat, amelyeket a modul szöveges üzenetben (SMS) kapott egyedi parancs hatására generál. Az egyedi szöveges parancs eseményenként szabadon konfigurálható. Az egyedi események, a bemeneti és szervizeseményekhez hasonlóan, távfelügyeleti átjelzést, felhasználók értesítését, kimenetek vezérlését, valamint a modul élesítését és hatástalanítását teszik lehetővé.

Ezzel a funkcióval gyakorlatilag tetszőlegesen generálhat átjelzést távfelügyeletre, értesítést küldhet felhasználóknak, kimenetet vezérelhet, vagy akár élesítheti és hatástalaníthatja a modult az Ön által választott egyedi parancsok elküldésével SMS üzenetben a modul telefonszámára.

**Figyelem! Az egyedi parancsnak különböznie kell az alapértelmezetten használható SMS parancsoktól (lásd [Távoli vezérlés és állapotlekérdezés SMS üzenettel](#) és [Kapcsolódás a modulhoz felhőszolgáltatáson keresztül](#) fejezetek), különben a modul csak a parancshoz rendelt alapértelmezett műveletet fogja végrehajtani!**

\*Az élesítést és hatástalanítást a modul nem hajtja végre, amennyiben az „**Általános**” modulbeállítások menü „**Élesítés / Hatástalanítás opciók**” szekciójában a „**Mindig éles**”, vagy a „**Kétállású kontaktus**” opció van kiválasztva. Ezekben az esetekben a modul élesítése és hatástalanítása távolról nem lehetséges.

Egy üzenetben több parancs is küldhető, de az üzenet hossza nem haladhatja meg a 60 karaktert. Az üzenetben a 60 karakteren túl található parancsokat a modul nem hajtja végre. Hibás, vagy nem létező parancs küldése esetén a modul nem reagál.

**PWD:** ezzel a paraméterrel adható meg a modul jelszava. A modul a szuperadmin és az admin jelszót egyaránt elfogadja (alapértelmezett szuperadmin jelszó: 1234). A **PWD** opcionális paraméter, csak abban az esetben szükséges használni, ha a parancs olyan telefonszámról kerül elküldésre, amely nincs konfigurálva a modulban, vagy konfigurálva van, de az adott telefonszámhoz a „**Bejövő hívás kezelése**” szekcióban nem a „**Hívás fogadása jelszókérés nélkül**” lehetőség van kiválasztva – az ilyen telefonszámok jogosulatlanok számítanak, ezért ilyen esetben szükséges a jelszó megadása. Amennyiben egy jogosulatlan telefonszámról küldött vezérlőparancs mellett nincs megadva a moduljelszó, a parancsot a modul nem hajtja végre.

Jogosulatlan telefonszámról történő parancsküldés esetén a parancsoknak minden esetben csillag "\*" karakterrel kell kezdődni és kettőskereszt "#" karakterrel kell végződni.

### Példa az egyedi parancsok használatára:

A példában a következő egyedi parancsokat használjuk: Riadó, Nyitás

- **Jogosult telefonszámról küldve:**

- Egy parancs küldése: **Riadó** vagy **\*Riadó#**
- Több parancs küldése: **Riadó,Nyitás** vagy **Riadó Nyitás** vagy **\*Riadó,Nyitás#**

- **Jogosulatlan telefonszámról küldve:**

- Egy parancs küldése: **\*Riadó,PWD=1234#** vagy **\*Riadó#\*PWD=1234#**
- Több parancs küldése: **\*Riadó,Nyitás,PWD=1234#** vagy **\*Riadó#\*Nyitás#\*PWD=1234#**

Elérhető műveletek a szoftverben:

- Beállítások kiolvasása a modulból:



A modulban lévő beállítások beolvasásához kattintson az „**Olvasás**” gombra. Ez az összes beállítást beolvassa minden egyes menüben.

- Beállítások írása a modulba:



Beállítás módosítást, vagy új beállítások megadását követően, hogy az új beállítások érvényesüljenek a rendszerben, azokat be kell írni a modulba az „**Írás**” gomb segítségével. Ez csak a megváltoztatott értékeket írja be a modulba, de minden egyes módosítást minden menüben.

- Új egyedi esemény hozzáadása:



Új egyedi esemény hozzáadásához kattintson az „**Új**” gombra.

- Meglévő egyedi esemény másolása:



Másolat készítéséhez a kiválasztott egyedi eseményről kattintson a „**Klónozás**” gombra. Az eseménymásolat nevének minden esetben egyedinek kell lennie.

- Egyedi esemény beállításainak módosítása:



A kiválasztott egyedi esemény beállításainak módosításához kattintson a „**Módosítás**” gombra.

- Egyedi esemény törlése:



A kiválasztott egyedi esemény törléséhez kattintson a „**Törlés**” gombra.

Beállításmódosítást követően a beállításokat be kell írni a modulba az „**Írás**”  gomb segítségével annak érdekében, hogy a változtatások érvénybe lépjenek.

## Esemény:

**Név:** az esemény egyedi, tetszőleges neve. Az itt megadott név az adott esemény azonosítására szolgál a programon belül, valamint az eseménynaplóban. Az esemény neve legfeljebb 20 karakter hosszúságú lehet és a következő karakterek nem használhatók:

^ ~ < > = | \$ % " ' .

**Egyedi szöveges parancs:** adjon meg egy tetszőleges szöveges parancsot, amelyet szöveges üzenetben (SMS) elküldve a modul telefonszámára, a modul generálni fogja az adott egyedi eseményt, valamint el fogja végezni az adott eseménynél konfigurált átjelzéseket, értesítéseket és vezérléseket.

**Típus:** az egyedi esemény típusa, amely lehet új esemény, vagy visszaállítás. A Contact ID protokollban az új esemény 1 (vagy E), a visszaállítás pedig 3 (vagy R) karakterrel van jelölve.

## Távfelügyelet:

Ebben a szekcióban a távfelügyeleti átjelzéshez szükséges Contact ID eseménykód konfigurálható, valamint az előre beállított értesítési sablonok közül választhat az adott eseményhez. A Contact ID eseménykód beállítása csak abban az esetben szükséges, ha használja a távfelügyeletre történő jelentésküldést. Ellenkező esetben válassza az „**EMPTY**” elnevezésű értesítési sablont.

**Eseménykód:** ebben a szekcióban az adott eseményhez hozzárendelni kívánt 3 jegyű Contact ID eseménykódot állíthatja be, amely 0...9,A,B,C,D,E,F karakterekből állhat.

**Partíció:** ebben a szekcióban az adott eseményhez hozzárendelni kívánt partíció számát állíthatja be.

**Zóna:** ebben a szekcióban az adott eseményhez hozzárendelni kívánt zóna számát állíthatja be.

**Értesítési sablon:** ebben a szekcióban választhatja ki az adott eseményhez használni kívánt valamely előre beállított értesítési sablont. Amennyiben újabb értesítési sablonokat szeretne használni, ezeket az események konfigurálása előtt kell létrehozni. Ha az adott esemény keletkezésekor nem szeretne jelentést küldeni távfelügyeletre, akkor válassza az „**EMPTY**” elnevezésű értesítési sablont.

## Kimenet:

Ebben a szekcióban adott egyedi esemény keletkezésekor végrehajtandó kimenetvezérléseket állíthatja be.

**Kimenetvezérlési mód:** ebben a szekcióban a kimenet (illetve az IN4.R2 változat esetén az 1-es és 2-es kimenet) vezérlési módját állíthatja be.

Választható opciók:

- **Nincs:** a kimenet nem lesz használva.
- **Monostabil:** a kimenet a kimenetműködés paraméterei opció „**Időtartam**” szekciójában beállított időtartam erejéig lesz aktiválva, majd automatikusan visszaáll alaphelyzetbe. Az időtartam 5 ezredmásodperc és 60 perc között állítható.
- **Bistabil BE:** a kimenet huzamosan aktiválva lesz és csak újabb eltérő parancs, vagy tápeltétel hatására fog állapotot váltani.
- **Bistabil KI:** a kimenet visszaáll alaphelyzetbe.
- **Állapotváltás:** a kimenet állapotot fog váltani (ha alaphelyzetben volt, aktiválódni fog, ha pedig aktiválva volt, alaphelyzetbe kerül).

- **Impulzussorozat:** lehetőség van a kimenet impulzussorozattal történő vezérelésére is. Az impulzussorozatok száma 1 és 3 között állítható. Minden egyes impulzusnál meghatározható, hogy mennyi ideig legyen aktív állapotban a kimenet, mennyi ideig legyen kikapcsolt állapotban, az ismétlések száma, valamint hogy mennyi szünet legyen az ismétlések között. Az aktív időszakok hossza 5 ezredmásodperc és 60 perc között állítható, az ismétlések száma 1 és 10 között adható meg, az impulzusok közötti szünet pedig szintén 5 ezredmásodperc és 60 perc között állítható.

**Kimenetműködés paraméterei:** ez az opció akkor válik elérhetővé, ha olyan vezérlési módot választ, amelynek további beállításai vannak. Ebben a szekcióban az egyes vezérlési módok további beállításait konfigurálhatja, úgymint a monostabil, vagy az impulzussorozat vezérlés időtartamait. A konfigurációs ablak megnyitásához kattintson a „**Szerkeszt**” gombra.

### Hanghívásos értesítés:

Ebben a szekcióban az adott egyedi esemény hatására indítandó hanghívásokat konfigurálhatja. A modul felhívja a kiválasztott telefonszámokat és lejátssza a kiválasztott hangüzenetet. A hangüzeneteket a „**Hangüzenetek**” menüben töltheti fel, valamint a „[Távoli vezérlés és állapotlekérdezés DTMF parancsokkal híváson keresztül](#)” fejezetben, a DTMF parancslistában található utasítások szerint is rögzítheti.

**Hanghívás:** ebben a szekcióban választhatja ki a telefonszámokat, amelyekre hívást szeretne indítani. A telefonszámokat ezt megelőzően kell beállítani az „**Értesítési csatornák**” menüben. A modul a legördülőlistában engedélyezett telefonszámokat fogja felhívni.

**Hangüzenet:** ebben a szekcióban választhatja ki azt a hangüzenetet, amelyet az adott esemény keletkezésekor, az ehhez kiválasztott telefonszámok hívásakor szeretne használni. A modultól kapott hívás fogadásakor egy beépített szirénahang kerül lejátszásra minden hangüzenet elején. Ha egy olyan hangüzenetet választ ki, amelyhez nincs hangüzenet rögzítve, akkor az adott hívásban folyamatosan a szirénahang kerül lejátszásra.

### Egyéb műveletek:

**Művelet:** ebben a szekcióban élesítési/hatástalanítási műveletet választhat, amelyet az adott esemény keletkezésekor szeretne végrehajtani.

Választható opciók:

- **Nincs:** a modul nem hajt végre műveletet.
- **Csak élesítés:** a modul élesített állapotra vált.
- **Csak hatástalanítás:** a modul hatástalanított állapotra vált.
- **Élesítés/Hatástalanítás:** a modul hívásonként állapotot vált, élesítettől hatástalanítottra, illetve hatástalanítottól élesítettre.

**Figyelem! A távoli élesítés és hatástalanítás csak bizonyos élesítés/hatástalanítás beállításokkal elérhető! Ellenőrizze az élesítés és hatástalanítás opciókat az „Általános” modulbeállítások menüben.**

## Szövegalapú értesítések:

Ebben a szekcióban konfigurálhatja az egyedi esemény hatására küldendő szövegalapú értesítéseket.

**SMS értesítés:** ebben a szekcióban választhatja ki a telefonszámokat, amelyekre SMS üzenetet szeretne küldeni az adott esemény keletkezésekor. A telefonszámokat ezt megelőzően kell beállítani az „**Értesítési csatornák**” menüben. A modul az SMS üzenetet a legördülőlistában engedélyezett telefonszámokra fogja küldeni.

**Push értesítés** (csak Pager4 PRO): ebben a szekcióban választhatja ki a mobil eszközöket, amelyekre Push üzenetet szeretne küldeni az adott esemény keletkezésekor. A mobil eszközöket ezt megelőzően kell beállítani a „**Mobil eszközök**” menüben. A modul a Push üzenetet a legördülőlistában engedélyezett mobil eszközökre fogja küldeni.

**E-mail értesítés** (csak Pager4 PRO): ebben a szekcióban választhatja ki a címzetteket, akiknek e-mail üzenetet szeretne küldeni az adott esemény keletkezésekor. A címzetteket ezt megelőzően kell beállítani az „**Értesítési csatornák**” menüben. A modul az e-mail üzenetet a legördülőlistában engedélyezett címzetteknek fogja küldeni.

**Üzenet:** ebben a mezőben adhatja meg a legfeljebb 45 karakter hosszúságú tetszőleges üzenetet, amelyet a kiválasztott telefonszámokra, mobil eszközökre, illetve e-mail címzetteknek szeretne küldeni az adott esemény keletkezésekor. A modul mindhárom értesítési mód (SMS, Push, e-mail) esetében ugyanazt az üzenetet fogja elküldeni.

Az üzenet szövegébe a modul képes különböző dinamikus adatok beszúrására, változók segítségével. Az üzenet szövegébe írt változó helyére a modul az üzenet elküldésekor automatikusan behelyettesíti az adott változóhoz tartozó adatot.

Használható változók:

**\$name:** az adott eseményhez a modulban konfigurált név.

**\$in1...in4/in6:** az adott kontaktusbemenet aktuális állapota (0=alaphelyzet, 1=aktív).



**\$rel1...rel2:** az adott relékimenet aktuális állapota (0=alaphelyzet, 1=aktív).

**\$ps:** a tápfeszültség pillanatnyi mért értéke millivoltban (pl.: 13563 mV).


**Kamera** (csak Pager4 PRO): ebben a szekcióban választhatja ki az IP kamerát, amelyet az adott eseményhez szeretne hozzárendelni. Az IP kamerákat ezt megelőzően kell beállítani az „**IP kamerák**” menüben. Amennyiben az eseményhez beállított e-mail értesítést, úgy az eseményhez hozzárendelt IP kamera URL-je továbbításra kerül az e-mail üzenetben.

A változtatások elfogadásához kattintson a „**Rendben**” gombra, vagy kilépéshez mentés nélkül a „**Mégse**” gombra.

Egyedi esemény létrehozása:



- Kattintson az „**Új**”  gombra.
- Konfigurálja az új egyedi eseményt a fentiek alapján.
- Kattintson az „**Írás**”  gombra, hogy a változtatások beírásra kerüljenek a modulba.
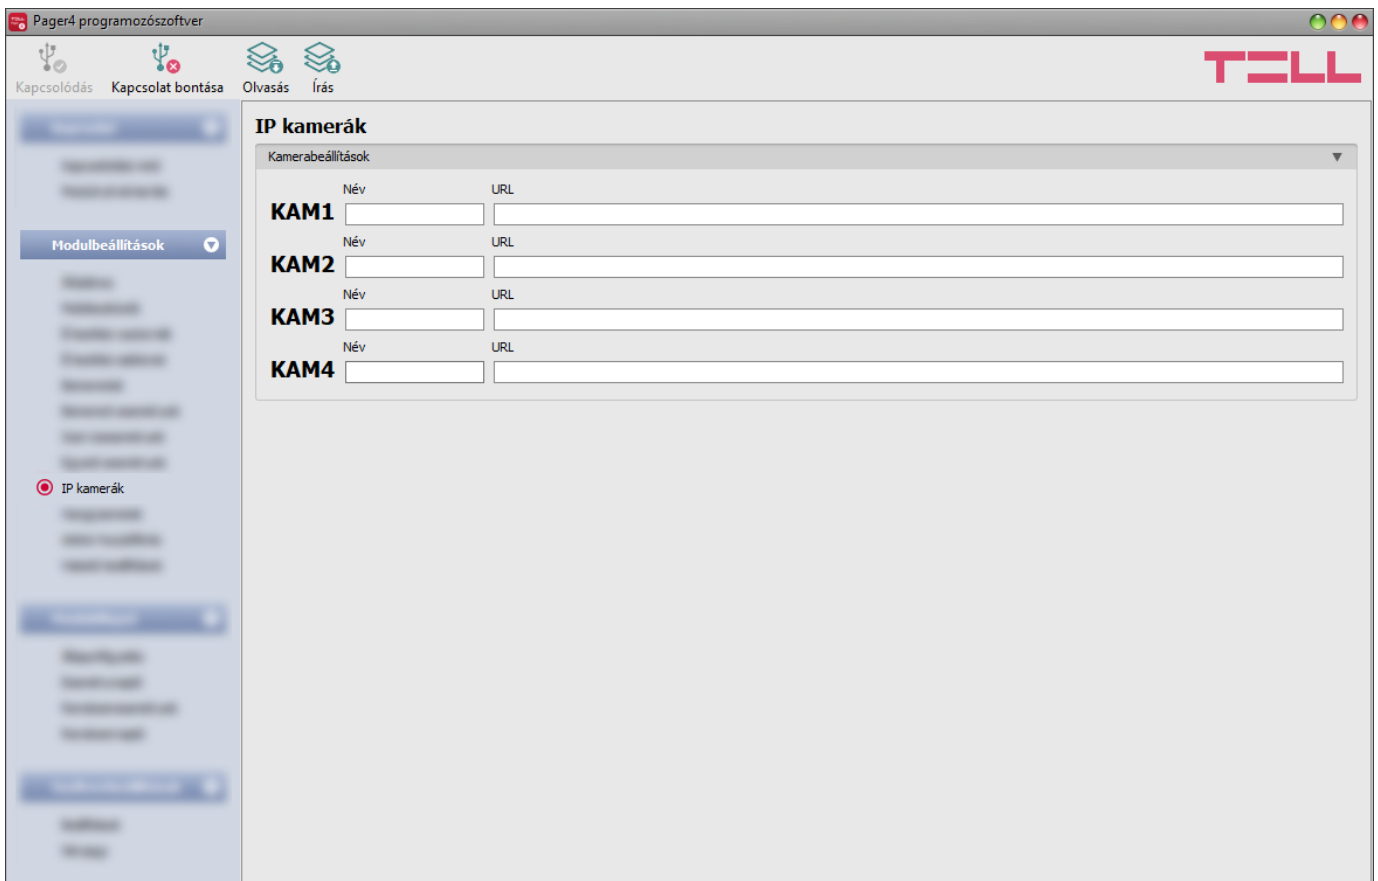
## 5.2.9 IP kamerák (csak Pager4 PRO)



Ebben a menüben legfeljebb 4db ONVIF szabványt támogató IP kamera elérhetőségét konfigurálhatja, amelyek ezt követően hozzárendelhetők eseményekhez az események beállításában. Amennyiben adott eseményhez beállít e-mail értesítést, úgy az eseményhez hozzárendelt IP kamera URL-je továbbításra kerül az esemény keletkezésekor küldött e-mail üzenetben. Amennyiben adott eseményhez beállít Push értesítést, úgy az eseményhez hozzárendelt IP kamera képe a Push értesítés megérkezésekor megtekinthető a mobilalkalmazásban.

Elérhető műveletek:

- Beállítások kiolvasása a modulból:  
 A modulban lévő beállítások beolvasásához kattintson az „**Olvasás**” gombra. Ez az összes beállítást beolvassa minden egyes menüben.
- Beállítások írása a modulba:  
 Beállítás módosítást, vagy új beállítások megadását követően, hogy az új beállítások érvényesüljenek a rendszerben, azokat be kell írni a modulba az „**Írás**” gomb segítségével. Ez csak a megváltoztatott értékeket írja be a modulba, de minden egyes módosítást minden menüben.

**Beállításmódosítást követően a beállításokat be kell írni a modulba az „Írás”  gomb segítségével annak érdekében, hogy a változtatások érvénybe lépjenek.**

## Kamerabeállítások:

**Név:** ebben a mezőben tetszőlegesen elnevezheti a kamerát. Az itt megadott nevet a program a továbbiakban az események konfigurálásakor, a kamerák eseményekhez történő hozzárendelésekor, a kamerák azonosítására használja.

**URL:** a **KAM1...KAM4** IP kamerák elérési útvonala (link). Megadhat stream (élőkép), vagy állókép URL-t. A mobilalkalmazás ennek megfelelően fog élőképet vagy állóképet megjeleníteni. Élőkép megtekintése nagyobb adatforgalmat generál a mobil eszközön.

A kamera URL-ek kinyerésének több módja is van. Használható hozzá a gyártó által készített „**IP Camera Detector**” (**IP-kamera-kereső**) nevű program (letölthető a gyártó weboldaláról: [www.tell.hu](http://www.tell.hu)), az „**ONVIF Device Manager**” nevű program (<http://sourceforge.net/projects/onvifdm>), vagy a kamera gyári szoftvere, vagy kézikönyve.

**A belső hálózaton kívülről történő kamerakép elérés érdekében az ONVIF kamerakereső program segítségével kinyert URL-ben le kell cserélni a kamera belső IP-címét és belső portszámát az adott hálózat routerének külső (WAN) IP-címére és a külső portszámra, majd az URL-t ebben a formában kell megadni a *Pager4* programozószoftverben.**

Példa a stream URL módosítására, 1 kamera használata esetén:

**Eredeti URL:**

rtsp://192.168.1.240:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0&unicast=true&proto=Onvif

**Módosított URL, fix IP-cím esetén:**

rtsp://**külső IP-cím**:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0&unicast=true&proto=Onvif

**Módosított URL, fix IP-cím és felhasználónév/jelszó használata esetén:**

rtsp://**felhasználónév:jelszó@külső IP-cím**:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype....

**Módosított URL, domain név alkalmazása esetén:**


rtsp://**domain név**:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0&unicast=true&proto=Onvif

**Módosított URL, domain név és felhasználónév/jelszó alkalmazása esetén:**

rtsp://**felhasználónév:jelszó@domain név**:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype....



Bővebb információt és útmutatást a router beállítás, port átirányítást és dyndns beállítást illetően a „**Segédlet az ONVIF kamera támogatás funkcióhoz**” nevű dokumentumban talál.
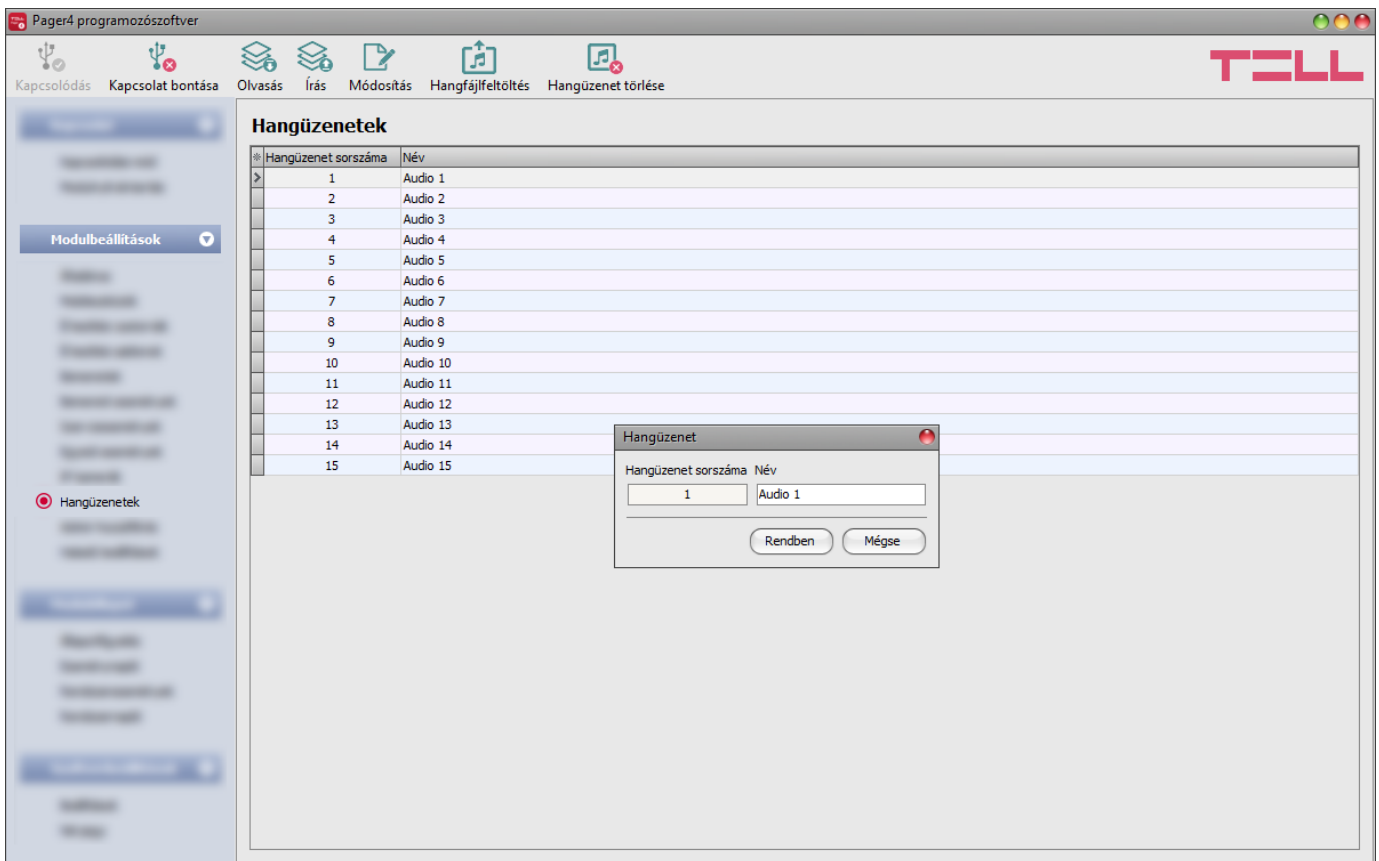
## 5.2.10 Hangüzenetek



Ebben a menüben lehetősége van feltölteni és elnevezi a hanghívásos értesítésekénél használt hangüzeneteket. A hangfájlokat feltöltheti **mp3** vagy **wav** formátumban. A feltöltött hangfájlokat a programozószoftver automatikusan konvertálja a modulnak megfelelő formátumra. Legfeljebb 10 másodperc hosszúságú hangüzenet támogatott, ezért az ennél hosszabb hanganyag automatikusan vágásra kerül.

Elérhető műveletek:

- Beállítások kiolvasása a modulból:  
 A modulban lévő beállítások beolvasásához kattintson az „**Olvasás**” gombra. Ez az összes beállítást beolvassa minden egyes menüben.
- Beállítások írása a modulba:  
 Beállítás módosítást, vagy új beállítások megadását követően, hogy az új beállítások érvényesüljenek a rendszerben, azokat be kell írni a modulba az „**Írás**” gomb segítségével. Ez csak a megváltoztatott értékeket írja be a modulba, de minden egyes módosítást minden menüben.



- Hangüzenet nevének módosítása:



A kiválasztott hangüzenet nevének módosításához kattintson a „**Módosítás**” gombra.

- Hangfájlfeltöltés:



Hangfájl feltöltéséhez a kiválasztott hangüzenethez kattintson a „**Hangfájlfeltöltés**” gombra. Ennek hatására megnyílik egy párbeszédablak, ahol lehetősége van a hangfájl betallózására.

**Hangüzenet sorszáma:** a „**Hangfájlfeltöltés**” gombra történő kattintás után a párbeszédablakban automatikusan a táblázatban kiválasztott sorszámú hangüzenet kerül kiválasztásra, de a legördülőmenü segítségével lehetőség van másik hangüzenet kiválasztására is. A hangfájl az itt kiválasztott sorszámú hangüzenethez kerül feltöltésre.


**Hangfájl:** kattintson a mező végén található tallózás gombra, majd tallózza be a feltölteni kívánt hangfájlt. A feltöltés megkezdéséhez kattintson a „**Rendben**” gombra.

- Hangüzenet törlése:



Hangüzenet törléséhez válassza ki kattintással a törölni kívánt hangüzenetet, majd kattintson a „**Hangüzenet törlése**” gombra.

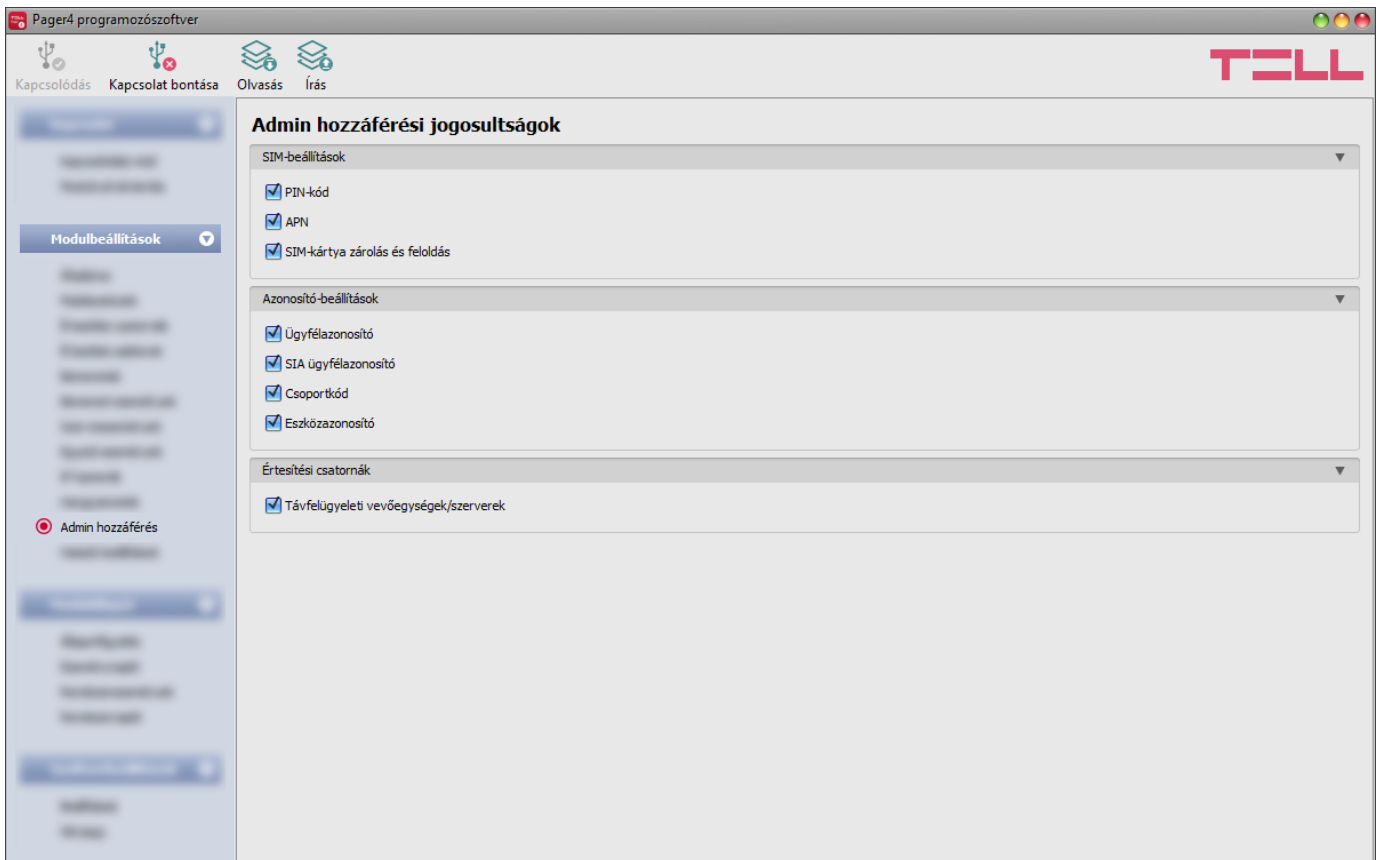

## 5.2.11 Admin hozzáférés



Ebben a menüben az Admin felhasználó hozzáférési jogosultságai konfigurálhatók védett beállításokhoz. Az Admin felhasználó a listában engedélyezett beállításokat tudja csak módosítani. Az Admin hozzáférési jogosultságokat csak a Superadmin tudja konfigurálni.


Azon beállítások, amelyeknél a pipát eltávolítja, azaz amelyekhez az Admin felhasználó nem férhet hozzá, védettnek minősülnek. A védett beállítások megváltoztatásának követése érdekében, ha a Superadmin felhasználó módosítja valamely védett beállítást, a modul **„Beállítások módosultak”** szervizeseményt generál, amennyiben az konfigurálva van a **„Szervizesemények”** menüben.

Elérhető műveletek:

- Beállítások kiolvasása a modulból:  
 A modulban lévő beállítások beolvasásához kattintson az **„Olvasás”** gombra. Ez az összes beállítást beolvassa minden egyes menüben.
- Beállítások írása a modulba:  
 Beállítás módosítást, vagy új beállítások megadását követően, hogy az új beállítások érvényesüljenek a rendszerben, azokat be kell írni a modulba az **„Írás”** gomb segítségével. Ez csak a megváltoztatott értékeket írja be a modulba, de minden egyes módosítást minden menüben.

**Beállításmódosítást követően a beállításokat be kell írni a modulba az **„Írás”**  gomb segítségével annak érdekében, hogy a változtatások érvénybe lépjenek.**

## 5.2.12 WiFi (csak Pager4 WiFi)

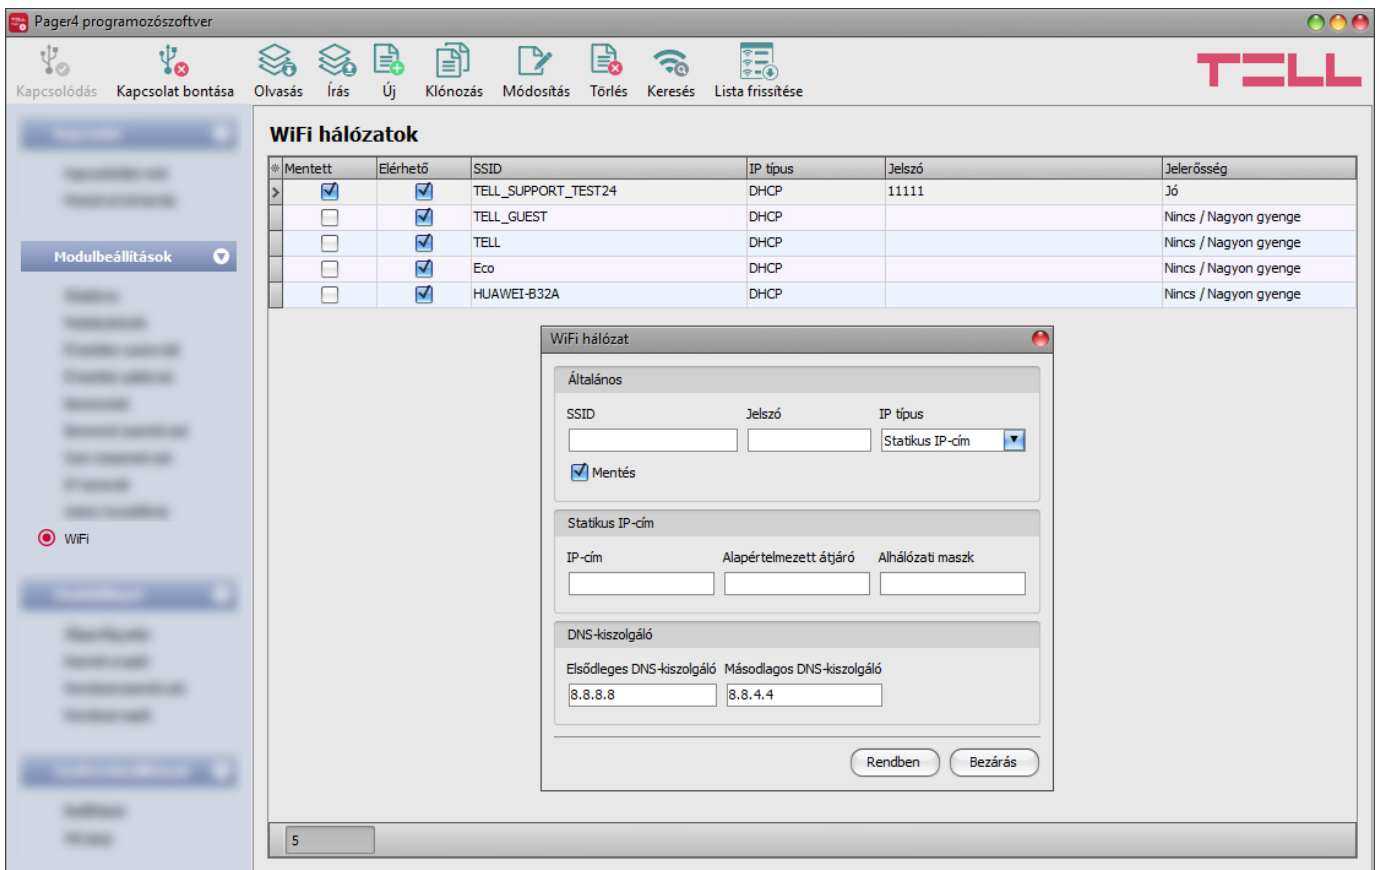

The screenshot shows the Pager4 programozószoftver interface. The main window displays a table of WiFi networks. The table has the following columns: Mentett, Elérhető, SSID, IP típus, Jelszó, and Jelerősség. The table contains the following data:







Mentett	Elérhető	SSID	IP típus	Jelszó	Jelerősség
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TELL_SUPPORT_TEST24	DHCP	11111	Jó
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TELL_GUEST	DHCP		Nincs / Nagyon gyenge
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TELL	DHCP		Nincs / Nagyon gyenge
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Eco	DHCP		Nincs / Nagyon gyenge
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	HUAWEI-B32A	DHCP		Nincs / Nagyon gyenge

The dialog box titled 'WiFi hálózat' is open, showing configuration options for SSID, Jelszó, IP típus (Statikus IP-cím), and DNS-kiszolgáló. The dialog box has the following fields:

- Általános: SSID, Jelszó, IP típus (Statikus IP-cím), Mentés (checked).
- Statikus IP-cím: IP-cím, Alapértelmezett átjáró, Alhálózati maszk.
- DNS-kiszolgáló: Elsődleges DNS-kiszolgáló (8.8.8.8), Másodlagos DNS-kiszolgáló (8.8.4.4).

Ebben a menüben a WiFi beállításokat konfigurálhatja.

Elérhető műveletek:

- Beállítások kiolvasása a modulból:  
 A modulban lévő beállítások beolvasásához kattintson az „**Olvasás**” gombra. Ez az összes beállítást beolvassa minden egyes menüben.
- Beállítások írása a modulba:  
 Beállítás módosítást, vagy új beállítások megadását követően, hogy az új beállítások érvényesüljenek a rendszerben, azokat be kell írni a modulba az „**Írás**” gomb segítségével. Ez csak a megváltoztatott értékeket írja be a modulba, de minden egyes módosítást minden menüben.
- Új WiFi hálózat manuális hozzáadása:  
 Új WiFi hálózat manuális hozzáadásához kattintson az „**Új**” gombra.
- Meglévő WiFi hálózat másolása:  
 Másolat készítéséhez a kiválasztott WiFi hálózatról kattintson a „**Klónozás**” gombra. A másolat nevének (SSID) minden esetben egyedinek kell lennie.
- WiFi hálózat beállításainak módosítása:  
 A kiválasztott WiFi hálózat beállításainak módosításához kattintson a „**Módosítás**” gombra.
- WiFi hálózat törlése:  
 Egy WiFi hálózat törléséhez válassza ki a hálózatot a listából kattintással, majd kattintson a „**Törlés**” gombra.

- WiFi hálózatok keresése:



WiFi hálózatok kereséséhez kattintson a „**Keresés**” gombra. A modul ekkor lekapcsolódik a hálózatról (ha csatlakozva volt), törli az összes olyan hálózatot, amely nem volt elmentve, elindítja a hálózatkeresést, majd a keresés befejezésekor a hálózatlista automatikusan frissül.





- WiFi hálózatlista frissítése:



A „**Lista frissítése**” gomb segítségével kiolvashatja a modulból a WiFi hálózatok aktuális állapotát.

**Beállításmódosítást követően a beállításokat be kell írni a modulba az „Írás”  gomb segítségével annak érdekében, hogy a változtatások érvénybe lépjenek.**

WiFi hálózat beállítása:

- Olvassa ki a beállításokat a modulból az „**Olvadás**”  gomb segítségével.
- Hálózatkeresés indításához kattintson a „**Keresés**”  gombra.
- Válassza ki a listából a hálózatot, amelyhez csatlakozni szeretne, majd kattintson a „**Módosítás**”  gombra.
- Adja meg a hálózat jelszavát és szükség szerint konfigurálja a hálózati beállításokat.
- Engedélyezze a „**Mentés**” opciót az adott hálózat mentéséhez.
- Kattintson a „**Rendben**” gombra.
- Írja be a módosításokat a modulba az „**Írás**”  gomb segítségével.

WiFi beállítások:

#### Általános:

**SSID:** a WiFi hálózat neve.

**Jelszó:** a WiFi hálózat csatlakozási jelszava.

**IP típus:**

- **DHCP:** hálózati beállítások automatikus lekérdezése és alkalmazása.
- **Statikus IP-cím:** fix IP-cím használata és a hálózati beállítások manuális konfigurálása.

**Mentés:** ha ez az opció engedélyezett, akkor a modul a beállítások írását követően elmenti az adott hálózatot és annak beállításait.

#### Statikus IP-cím:

Ez a beállítás csoport csak akkor elérhető, ha az „**IP típus**” beállításnál a „**Statikus IP-cím**” lehetőséget választja.

**IP-cím:** itt állíthat be fix helyi hálózati IP-címet a modul számára.

**Alapértelmezett átjáró:** az alapértelmezett átjáró IP-cím.

**Alhálózati maszk:** az alkalmazott alhálózati maszk.

#### DNS-kiszolgáló:

Ez a beállítás csoport csak akkor elérhető, ha az „**IP típus**” beállításnál a „**Statikus IP-cím**” lehetőséget választja.

**Elsődleges DNS-kiszolgáló:** az elsődleges DNS-kiszolgáló IP-címe.

**Másodlagos DNS-kiszolgáló:** a másodlagos DNS-kiszolgáló IP-címe.

## 5.2.13 Haladó beállítások

Pager4 programozószoftver

Kapcsolódás Kapcsolat bontása Olvasás Írás

TELL

### Haladó beállítások

Hangerő

Mikrofon (kimenő CID) Hangszóró (bejövő HSK)

12 80

⚠ Ezeket a beállításokat csak indokolt esetben módosítsa! A gyári alapérték visszaállításához állítson be „0” értéket.

DTMF hang hossza

TEL1 (DTMF) TEL2 (DTMF)

50 ms 50 ms

⚠ Ezeket a beállításokat csak indokolt esetben módosítsa!

Hálózatkezelés

Hálózattválasztás

Automatikus  Hálózati hiba esetén automatikus választás

Eszköz lezárása

Állapot



Nyitva


⚠ Az eszköz lezárásával tiltható a termék gyári beállításainak visszaállítása.  
Ha elfelejti a jelszót, lezárt állapot esetén a termék gyári beállításainak visszaállítását csak a gyártó tudja elvégezni szervizben!

Ebben a menüben a DTMF alapú hanghíváson keresztül történő távfelügyeleti átjelzést, valamint a hívások hangerejét (szirénahang, hangüzenet, DTMF parancsok) befolyásoló haladó beállításokat konfigurálhatja. A haladószerű DTMF paraméterek módosításával a jelek beállítására van lehetőség abban az esetben, ha a DTMF alapú hanghíváson keresztül történő távfelügyeleti átjelzéssel kapcsolatban problémát tapasztal. Ugyanitt lehetőség van a modem által használt alapértelmezett mobilhálózat kiválasztására, valamint az eszközlezárással kapcsolatos beállítások konfigurálására is.

**Csak szakértő számára ajánlott! Az alapbeállításokat csak szükség esetén módosítsa!**

Elérhető műveletek:

- Beállítások kiolvasása a modulból:  
 A modulban lévő beállítások beolvasásához kattintson az „**Olvasás**” gombra. Ez az összes beállítást beolvassa minden egyes menüben.
- Beállítások írása a modulba:  
 Beállítás módosítást, vagy új beállítások megadását követően, hogy az új beállítások érvényesüljenek a rendszerben, azokat be kell írni a modulba az „**Írás**” gomb segítségével. Ez csak a megváltoztatott értékeket írja be a modulba, de minden egyes módosítást minden menüben.

**Beállítás módosítást követően a beállításokat be kell írni a modulba az „**Írás**”  gomb segítségével annak érdekében, hogy a változtatások érvénybe lépjenek.**

## Hangerő:

**Mikrofon (kimenő CID):** a mikrofon hangerejét állítja, amely a hanghívásban a kimenő hangokat (Contact ID, szirénahang, hangüzenet) hangosítja vagy halkítja. Az érték 1-től 15-ig konfigurálható.

**Hangszóró (bejövő HSK):** a hangszóró hangerejét állítja, amely a hanghívásban a bejövő hangokat (HSK és ACK, DTMF parancsok) hangosítja vagy halkítja. Az érték 1-től 100-ig konfigurálható.

**Figyelem! Már kismértékű módosítás is nagy változást okoz a hangerőben!**

## DTMF hang hossza:

**TEL1 (DTMF):** a DTMF hangok hosszát állítja, amely az „**Értesítési csatornák**” menüben, a „**TEL1**” szekcióban beállított DTMF vevőegység felé indított hívásokat befolyásolja, A beállítás ugyanúgy hatással van a hangok közötti szünetekre is. Az érték 50ms és 1000ms között állítható.

**TEL2 (DTMF):** a DTMF hangok hosszát állítja, amely az „**Értesítési csatornák**” menüben, a „**TEL2**” szekcióban beállított DTMF vevőegység felé indított hívásokat befolyásolja, A beállítás ugyanúgy hatással van a hangok közötti szünetekre is. Az érték 50ms és 1000ms között állítható.

## Hálózatkezelés:

**Hálózatválasztás:** a mobilhálózat-kezelés a modulban alapértelmezetten automatikus. Amennyiben az adott helyszínen a mobilhálózat stabilitását érintő problémát tapasztal, azaz, ha a modul gyakran váltogat az egyes hálózatok között, lehetősége van a használni kívánt hálózat manuális kiválasztására.

Választható opciók:

- **Automatikus:** a hálózatválasztást a modul automatikusan kezeli.
- **Csak 2G:** csak 2G (GPRS) hálózat használata.
- **Csak 3G:** csak 3G (UMTS) hálózat használata
- **Csak LTE:** csak 4G (LTE) hálózat használata

**A 3G hálózatkezelést csak a Pager4 modul 3G(A).IN4.R2 és 3G(A).IN6.R1 valamint a 4G(A).IN4.R2 és 4G(A).IN6.R1 változata támogatja! Az LTE hálózatkezelést csak a Pager4 modul 4G(A).IN4.R2 és 4G(A).IN6.R1 változata támogatja!**

**Hálózati hiba esetén automatikus választás:** ha ez az opció engedélyezett, szolgáltatáshiba esetén a modul automatikusan fog elérhető hálózatot választani akkor is, ha a beállításokban egy konkrét hálózat használata van kiválasztva (2G, 3G vagy 4G).

## Eszköz lezárása:

**Állapot:** ezzel a beállítással lezárhatja eszközét, hogy a moduljelszó ismerete nélkül ne lehessen visszaállítani a gyári alapbeállításokat.

- **Nyitva:** nyitott állapotban a modul gyári alapbeállításai bármikor visszaállíthatók a moduljelszó ismerete nélkül is.
- **Lezárva:** lezárt állapotban a gyári beállítások visszaállítása tiltva van. A modul gyári beállításait csak úgy tudja visszaállítani, ha előbb belép a Supraadmin vagy Admin jelszóval és átállítja a beállítást nyitott állapotra. Ha elfelejti a jelszavakat, akkor a gyári beállítások visszaállítását csak a gyártó tudja elvégezni szervizben.

## 5.3 Modulállapot menü

### 5.3.1 Állapotfigyelés

Tulajdonság	Állapot / Érték
<b>Modul</b>	
Firmware-verzió	V6.00.0.7591
SIM-azonosító	8936303410101343468F
Változat	Pager4 PRO - 3G.IN4.R2
Eszközazonosító	04:91:62:52:15:F0
Tápfeszültség	12,71 V
Rendszerállapot	Élesítve
<b>Számítógép</b>	
Rendszeridő	2019. 06. 12. 9:51:26
IP üzemidő	76 s
Modulüzemidő	817 s
GSM üzemidő	772 s
Forgalmazott adat	6607 B
<b>Hálózat</b>	
GSM szolgáltató	Telekom HU
Adatkapcsolat típus	UTRAN W/HSDPA and HSUPA
GSM térérő	36
IP-cím	100.64.147.135
Kapcsolatok száma	2 db
Modem állapot	OK
Fehőkapcsolat	Kapcsolódva
<b>Bemenetek / Kimenetek</b>	
IN1	Alaphelyzet
IN2	Alaphelyzet
IN3	Aktív
IN4	Alaphelyzet
Kimenet 1	Alaphelyzet
Kimenet 2	Alaphelyzet
<b>Értesítési csatornák</b>	
IP1	Kapcsolódva
IP2	Kapcsolódva
IP3	Nincs konfigurálva
IP4	Nincs konfigurálva

Az „**Állapotfigyelés**” menüben információk tekinthetők meg a rendszer aktuális állapotáról. Távoli kapcsolaton keresztül a gyorsabb kommunikáció érdekében néhány információ nem elérhető. Az állapotinformációk csak USB kapcsolaton keresztül töltődnek be és frissülnek automatikusan. Távoli kapcsolat esetén az állapotinformációk betöltéséhez, illetve frissítéséhez a „**Lekérdezés**” gombra kell kattintani. A vezérlőgombok állapota szintén az állapotinformációk alapján frissül. Az alábbi felsorolásból bizonyos állapotinformációk elérhetősége függ a csatlakoztatott termékváltozattól.

#### Modul:

- **Firmware-verzió:** a modul firmwareverziója.
- **SIM-azonosító:** a modulba helyezett SIM-kártya azonosítója (ICCID). A jobb oldalon található jegyzetomb ikonra kattintva kimásolhatja az azonosítót a vágólapra.
- **Változat:** a modul termékváltozata.
- **Eszközazonosító:** a modul egyedi azonosítója (6x2 hexadecimális karakter). Ez az azonosító a gyártás során kerül beégetésre, ezért nem módosítható. A jobb oldalon található jegyzetomb ikonra kattintva kimásolhatja az azonosítót a vágólapra.
- **Tápfeszültség:** a tápfeszültség aktuális értéke.
- **Rendszerállapot:** élesített, vagy hatástalanított.

#### Számítógép:

- **Rendszeridő:** a modul órájának aktuális időbeállítása.
- **IP üzemidő:** a rendszer legutóbbi internetkapcsolat létesítésétől eltelt idő.
- **Modul üzemidő:** a rendszer tápfeszültségre helyezésétől eltelt idő.
- **GSM üzemidő:** a rendszer legutóbbi GSM hálózatra csatlakozásától eltelt idő.
- **Forgalmazott adat:** a rendszer legutóbbi internetkapcsolat létesítése óta forgalmazott adatmennyiség.

## Hálózat:

- **GSM szolgáltató:** az aktuálisan igénybe vett GSM szolgáltató megnevezése.
- **Adatkapcsolat típus:** az adatkapcsolat aktuális típusa.
- **GSM térerő:** a GSM térerő aktuális szintje (Nincs/Nagyon gyenge, Gyenge, Közepes, Jó, Kiváló).
- **WiFi hálózat** (csak WiFi termékváltozatnál): a hálózat neve (SSID), amelyhez a modul csatlakoztatva van.
- **Jelerősség** (csak WiFi termékváltozatnál): a hálózat jelerőssége (Nincs/Nagyon gyenge, Gyenge, Közepes, Jó, Kiváló), amelyhez a modul csatlakoztatva van.
- **WiFi hálózatok keresése** (csak WiFi termékváltozatnál): hálózatkeresés állapota (Igen=hálózatkeresés folyamatban).
- **IP-cím:** a modul aktuális IP-címe.
- **Kapcsolatok száma:** az aktív kapcsolatok száma távfelügyeleti vevőegységek felé.
- **Modem állapota:** a GSM modem állapota.
- **Felhőkapcsolat:** kapcsolat állapota a felhőszerverrel.

## Bemenetek/Kimenetek:

- **IN1...IN4/IN6:** a kontaktusbemenetek állapota.
- **Kimenet1/Kimenet2:** az OUT1/OUT2 kimenet(ek) állapota.

## Értesítési csatornák:

- **IP1...IP4:** a konfigurált szerverek és IP vevőegységek kapcsolati állapota.

A modulhoz történő helyi vagy távoli csatlakozás után az alábbi műveletek válnak elérhetővé.

- **Lekérdezés:**



Ez a gomb csak távoli kapcsolat esetén jelenik meg. A gombra kattintással lekérdezhetők a modulból az állapotinformációk. USB kapcsolat esetén erre nincs szükség, mert ott az adatok automatikusan betöltődnek.

- **Élesítés:**



A gombra kattintással élesíthető a modul. Ez az opció nem elérhető, amennyiben az „**Általános**” beállítások menüben található „**Élesítés / Hatástalanítás opciók**” szekcióban a „**Mindig éles**” vagy a „**Kétállású kontaktus**” opció van kiválasztva.

- **Hatástalanítás:**



A gombra kattintással hatástalanítható a modul. Ez az opció nem elérhető, amennyiben az „**Általános**” beállítások menüben található „**Élesítés / Hatástalanítás opciók**” szekcióban a „**Mindig éles**” vagy a „**Kétállású kontaktus**” opció van kiválasztva.

- **Tesztjelentés küldése:**



A gombra kattintással egy periodikus tesztjelentés esemény generálható.



- **Kimenet 1 aktiválás** (csak az IN4.R2 változatnál):



A gombra kattintással aktiválható az OUT1 kimenet. A kimenet huzamosan aktivált állapotban marad újabb kézi deaktiválásig, vagy olyan esemény általi vezérlésig, amely úgy lett konfigurálva, hogy az adott kimenetet valamilyen módon deaktiválja, vagy egy esetleges tápfeszültség-kimaradásig.

- **Kimenet 2 aktiválás** (csak az IN4.R2 változatnál):



A gombra kattintással aktiválható az OUT2 kimenet. A kimenet huzamosan aktivált állapotban marad újabb kézi deaktiválásig, vagy olyan esemény általi vezérlésig, amely úgy lett konfigurálva, hogy az adott kimenetet valamilyen módon deaktiválja, vagy egy esetleges tápfeszültség-kimaradásig.

- **Kimenet aktiválás** (csak az IN6.R1 változatnál):



A gombra kattintással aktiválható az OUT1 kimenet. A kimenet huzamosan aktivált állapotban marad újabb kézi deaktiválásig, vagy olyan esemény általi vezérlésig, amely úgy lett konfigurálva, hogy az adott kimenetet valamilyen módon deaktiválja, vagy egy esetleges tápfeszültség-kimaradásig.

- **Kimenet 1 deaktiválás** (csak az IN4.R2 változatnál):



A gombra kattintással deaktiválható az OUT1 kimenet.

- **Kimenet 2 deaktiválás** (csak az IN4.R2 változatnál):



A gombra kattintással deaktiválható az OUT2 kimenet.

- **Kimenet deaktiválás** (csak az IN6.R1 változatnál):



A gombra kattintással deaktiválható a kimenet (OUT1).

- **Időszinkronizálás:**



A gombra kattintással lehetőség van a modul-rendszeridő szinkronizálására a számítógép-rendszeridőhöz, vagy egyedi idő beállítására, választás szerint.

**Rendszeridő-szinkronizálás**

Számítógép-rendszeridő használata

Egyedi idő beállítása: Idő

15:24:45

## 5.3.2 Eseménynapló

* Időpont	Név	Forrás	Ügyfél-azonosító	Eseménykód	Partió	Zóna	IP1	IP2	IP3	TEL1 (SMS)	TEL2 (SMS)	TEL3 (SMS)	TEL4 (SMS)	MAIL2	PUSH1
2018. 07. 12. 16:12:39	IN3 visszaállítás	Bemenet	3096	3130	01	003	*	R	R	-	-	-	-	-	-
2018. 07. 12. 16:12:38	IN3	Bemenet	3096	1130	01	003	*	R	R	-	-	-	-	-	?
2018. 07. 12. 16:11:54	IN2 visszaállítás	Bemenet	3096	3130	01	002	*	R	R	-	-	-	-	-	-
2018. 07. 12. 16:11:53	IN2	Bemenet	3096	1130	01	002	*	R	R	-	-	*	-	-	*
2018. 07. 12. 16:11:45	IN1 visszaállítás	Bemenet	3096	3130	01	001	*	R	R	-	-	-	-	-	-
2018. 07. 12. 16:11:44	IN1	Bemenet	3096	1130	01	001	*	R	R	-	-	*	-	-	*
2018. 07. 12. 16:11:25	Helyi élesítés	Szervizesemény	3096	3409	01	000	*	R	R	-	-	-	-	-	*
2018. 07. 12. 16:10:49	Helyi hatástalanítás	Szervizesemény	3096	1409	01	000	*	R	R	-	-	-	-	-	*
2018. 07. 12. 16:10:33	IN3	Bemenet	3096	1130	01	003	*	R	R	-	-	-	-	-	*
2018. 07. 12. 16:10:33	IN3 visszaállítás	Bemenet	3096	3130	01	003	*	R	R	-	-	-	-	-	-

Ebben a menüben megtekinthető a modul eseménynaplója, valamint lehetőség van az események és az eseményküldés folyamatának online figyelésére. A modul az eseménynaplójában az utolsó 1000 eseményt tárolja.

Elérhető műveletek:

- **Követés:**



A gombra kattintás után a program betölti a tárolt eseményeket és meg fogja jeleníteni az új eseményeket is. A gomb mellett található nyílra kattintva, a legördülőlistából kiválaszthatja, hogy hány darab esemény jelenjen meg az eseménylistában: az utolsó 10, 20, vagy mind.

- **Befejezés:**



A gombra történő kattintással felfüggeszhető az új események megjelenítése. Az új események nem kerülnek megjelenítésre a követés ismételt elindításáig.

- **Függőben lévő értesítések leállítása:**



A gombra történő kattintással egy parancs küldhető a modulnak, amely hatására leállítja a függőben lévő értesítéseket, amelyek még nem kerültek elküldésre. A már folyamatban lévő értesítések nem fognak leállni.

- **Mentés fájlba:**



A gombra történő kattintással a megjelenített eseménynapló pontosvesszővel tagolt CSV formátumú fájlba menthető.

Távoli kapcsolaton keresztül csak az eseménynapló letöltésére van lehetőség, az események online követése nem elérhető.

Az eseménynapló elemei:

- **Időpont:** az esemény keletkezésének időpontja.
- **Név:** esemény neve, a bemeneti és szervizesemények beállított neveinek megfelelően.
- **Forrás:** esemény forrása (bemenet vagy szerviz).
- **Ügyfélazonosító:** a távfelügyeleti átjelzéshez beállított ügyfélazonosító.
- **Eseménykód:** az esemény Contact ID eseménykódja.
- **Partíció:** az esemény partíciószáma.
- **Zóna:** az esemény zónaszáma.
- **IP1...IP4:** jelentésküldés az IP1...IP4 szerver/vevőegység IP-címekre.
- **DTMF1...DTMF2:** jelentésküldés a DTMF vevőegységekre hanghívással.
- **TEL1...TEL10 (SMS):** a TEL1...TEL10 telefonszámok értesítése SMS üzenettel.
- **TEL1...TEL10 (Hívás):** a TEL1...TEL10 telefonszámok értesítése hanghívással.
- **PUSH1...PUSH4:** az 1...4 mobil eszköz értesítése Push értesítéssel.
- **EMAIL1...EMAIL4:** az 1...4 címzett értesítése e-mail üzenettel.



Az IP1...IP4, DTMF1...DTMF2, TEL1...TEL10 (SMS), TEL1...TEL10 (Hívás), PUSH1...PUSH4 és az EMAIL1...EMAIL4 oszlopokban látható értesítésállapot-jelzések jelentése:


?	Új esemény kiértékelése folyamatban.
R	Nincs szükség átjelzésre, mert egy alternatív csatornán keresztül már sikeres volt az átjelzés.
*	Sikeres átjelzés.
E	Sikertelen átjelzés, a beállított címzett nem elérhető. Távfelügyeletre történő átjelzés esetén ez az állapot akkor következhet be, ha az próbálkozás az adott jelentés elküldésére sikertelen. SMS üzenettel vagy hívással történő értesítés esetén ez az állapot üzenetenként, illetve hívásonként 3 sikertelen próbálkozás után következik be.
-	Nincs beállítva szerver/vevőegység IP-cím, vagy felhasználói telefonszám.
T	Időtúllépés, az értesítést nem sikerült időben elküldeni.

### 5.3.3 Rendszeresemények


Időpont	Esemény részletei
2019.06.12. 09:19:22	#D:SYS: Reset: EXT BOR POR
2019.06.12. 09:19:37	#D:SYS: PSU_0=12851 mV
2019.06.12. 09:19:55	#D:GSM: CELL ID: 0030:0CBAA67
2019.06.12. 09:19:58	#D:SYS: System time updated.
2019.06.12. 09:38:03	#D:SYS: Reset: EXT BOR POR
2019.06.12. 09:38:18	#D:SYS: PSU_0=12714 mV
2019.06.12. 09:38:36	#D:GSM: CELL ID: 0030:0CBAA67
2019.06.12. 09:38:40	#D:SYS: System time updated.
2019.06.12. 09:50:11	#D:IF: ppp0[0] up
2019.06.12. 09:50:18	#D:SYS: System time updated.

A rendszeresemény-naplóban megjelenik minden olyan esemény, ami a modul működéséhez köthető.

A rendszeresemény-napló letöltéséhez nyissa le az „**Olvasás**”  legördülőmenüt, válassza ki, hogy az utóbbi hány darab eseményt (10, 20, vagy mind) szeretné letölteni, majd kattintson az „**Olvasás**”  gombra.

A letöltött rendszeresemény-napló elmenthető fájlba CSV formátumban. Fájlba történő mentéshez kattintson a „**Mentés fájlba**”  gombra.

## 5.3.4 Rendszernapló

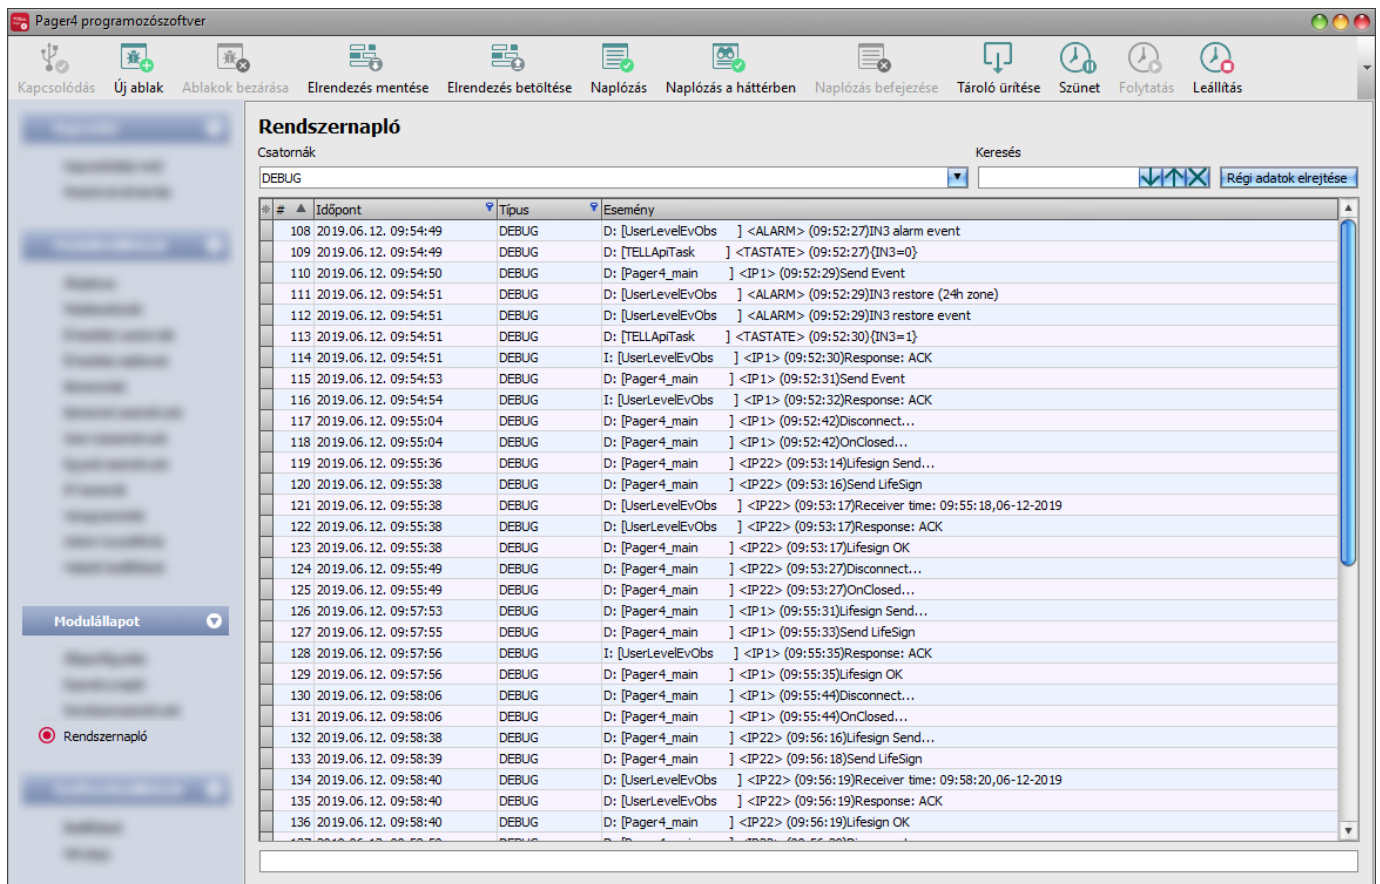

**Rendszernapló**

Csatornák: DEBUG

#	Időpont	Típus	Esemény
108	2019.06.12. 09:54:49	DEBUG	D: [UserLevelEvObs ] <ALARM> (09:52:27)IN3 alarm event
109	2019.06.12. 09:54:49	DEBUG	D: [TELLApiTask ] <TASTATE> (09:52:27){IN3=0}
110	2019.06.12. 09:54:50	DEBUG	D: [Pager4_main ] <IP1> (09:52:29)Send Event
111	2019.06.12. 09:54:51	DEBUG	D: [UserLevelEvObs ] <ALARM> (09:52:29)IN3 restore (24h zone)
112	2019.06.12. 09:54:51	DEBUG	D: [UserLevelEvObs ] <ALARM> (09:52:29)IN3 restore event
113	2019.06.12. 09:54:51	DEBUG	D: [TELLApiTask ] <TASTATE> (09:52:30){IN3=1}
114	2019.06.12. 09:54:51	DEBUG	I: [UserLevelEvObs ] <IP1> (09:52:30)Response: ACK
115	2019.06.12. 09:54:53	DEBUG	D: [Pager4_main ] <IP1> (09:52:31)Send Event
116	2019.06.12. 09:54:54	DEBUG	I: [UserLevelEvObs ] <IP1> (09:52:32)Response: ACK
117	2019.06.12. 09:55:04	DEBUG	D: [Pager4_main ] <IP1> (09:52:42)Disconnect...
118	2019.06.12. 09:55:04	DEBUG	D: [Pager4_main ] <IP1> (09:52:42)OnClosed...
119	2019.06.12. 09:55:36	DEBUG	D: [Pager4_main ] <IP22> (09:53:14)Lifesign Send...
120	2019.06.12. 09:55:38	DEBUG	D: [Pager4_main ] <IP22> (09:53:16)Send LifeSign
121	2019.06.12. 09:55:38	DEBUG	D: [UserLevelEvObs ] <IP22> (09:53:17)Receiver time: 09:55:18,06-12-2019
122	2019.06.12. 09:55:38	DEBUG	D: [UserLevelEvObs ] <IP22> (09:53:17)Response: ACK
123	2019.06.12. 09:55:38	DEBUG	D: [Pager4_main ] <IP22> (09:53:17)Lifesign OK
124	2019.06.12. 09:55:49	DEBUG	D: [Pager4_main ] <IP22> (09:53:27)Disconnect...
125	2019.06.12. 09:55:49	DEBUG	D: [Pager4_main ] <IP22> (09:53:27)OnClosed...
126	2019.06.12. 09:57:53	DEBUG	D: [Pager4_main ] <IP1> (09:55:31)Lifesign Send...
127	2019.06.12. 09:57:55	DEBUG	D: [Pager4_main ] <IP1> (09:55:33)Send LifeSign
128	2019.06.12. 09:57:56	DEBUG	I: [UserLevelEvObs ] <IP1> (09:55:35)Response: ACK
129	2019.06.12. 09:57:56	DEBUG	D: [Pager4_main ] <IP1> (09:55:35)Lifesign OK
130	2019.06.12. 09:58:06	DEBUG	D: [Pager4_main ] <IP1> (09:55:44)Disconnect...
131	2019.06.12. 09:58:06	DEBUG	D: [Pager4_main ] <IP1> (09:55:44)OnClosed...
132	2019.06.12. 09:58:38	DEBUG	D: [Pager4_main ] <IP22> (09:56:16)Lifesign Send...
133	2019.06.12. 09:58:39	DEBUG	D: [Pager4_main ] <IP22> (09:56:18)Send LifeSign
134	2019.06.12. 09:58:40	DEBUG	D: [UserLevelEvObs ] <IP22> (09:56:19)Receiver time: 09:58:20,06-12-2019
135	2019.06.12. 09:58:40	DEBUG	D: [UserLevelEvObs ] <IP22> (09:56:19)Response: ACK
136	2019.06.12. 09:58:40	DEBUG	D: [Pager4_main ] <IP22> (09:56:19)Lifesign OK

Ebben a menüben a modulban zajló belső folyamatokról és a kommunikációról tekinthet meg információkat. Ezek a részletek segítenek a hibakeresésben, amennyiben valamilyen működési rendellenesség lép fel. **Ez a funkció csak USB kapcsolaton keresztüli csatlakozás esetén érhető el!**

Az információk, jellegük alapján csatornákra vannak felosztva. Lehetőség van egyidejűleg egy csatorna vagy több csatorna vizsgálatára. Elérhető csatornák:

- **Debug:** az általános működéssel kapcsolatban szolgáltat részletes információkat.
- **MSG:** a készülék által küldött SMS üzenetekről ad információt.
- **GSM:** a GSM modem működésével, állapotával kapcsolatos információk.

Elérhető műveletek:

- Új rendszernaplóablak megnyitása:



Új rendszernaplóablak megnyitásához kattintson az „**Új ablak**” gombra.

- Megnyitott rendszernaplóablakok bezárása:



A külön ablakokban megnyitott rendszernapló bezárásához kattintson az „**Ablakok bezárása**” gombra.

- Rendszernaplóablak elrendezésének mentése:











A rendszernaplóban megjelenő információk elrendezésének elmentéséhez kattintson az „**Elrendezés mentése**” gombra.

- Rendszernaplóablak elrendezésének betöltése:



A korábban elmentett elrendezés visszatöltéséhez kattintson az „**Elrendezés betöltése**” gombra, majd a listából válassza ki a visszatölteni kívánt elrendezést.

- **Naplózás fájlba:**  
 A fájlba történő naplózás elindításához kattintson a „**Naplózás**” gombra.
- **Naplózás a háttérben:**  
 A háttérben történő naplózás indításához kattintson a „**Naplózás a háttérben**” gombra. A folyamat során a rendszernapló további funkciói nem használhatók.
- **Fájlba naplózás leállítása:**  
 A fájlba történő naplózás leállításához kattintson a „**Naplózás befejezése**” gombra.
- **Mentett napló betöltése:**  
 Korábban készített naplófájl betöltéséhez kattintson a „**Tároló feltöltése**” gombra. Ez a funkció csak akkor elérhető, amikor a modul nincs csatlakoztatva.
- **Napló törlése:**  
 A programozószoftverben tárolt napló törléséhez kattintson a „**Tároló ürítése**” gombra.
- **Naplózás felfüggesztése:**  
 A naplózás szüneteltetéséhez kattintson a „**Szünet**” gombra. A szüneteltetés alatt keletkezett bejegyzések a naplózás folytatása után bekerülnek a naplóba.
- **Naplózás folytatása:**  
 A naplózás folytatásához kattintson a „**Folytatás**” gombra.
- **Naplózás leállítása:**  
 A naplózás leállításához kattintson a „**Leállítás**” gombra. A leállítás ideje alatt keletkezett bejegyzések nem kerülnek naplózásra.


A rendszernaplóablak elemei:

- **Időpont:** a bejegyzés keletkezésének időpontja.
- **Azonosító:** a bejegyzés azonosítószáma.
- **Típus:** az információcsatorna típusa.
- **Esemény:** az esemény részletei.

A rendszernaplóban lehetőség van keresésre. A találatok között a nyíl gombokkal lehet váltani. A „**Régi adatok elrejtése**” gomb segítségével lehetőség van a naplóban szereplő korábbi adatok elrejtésére.

## 5.4 Szoftverbeállítások menü

### 5.4.1 Beállítások

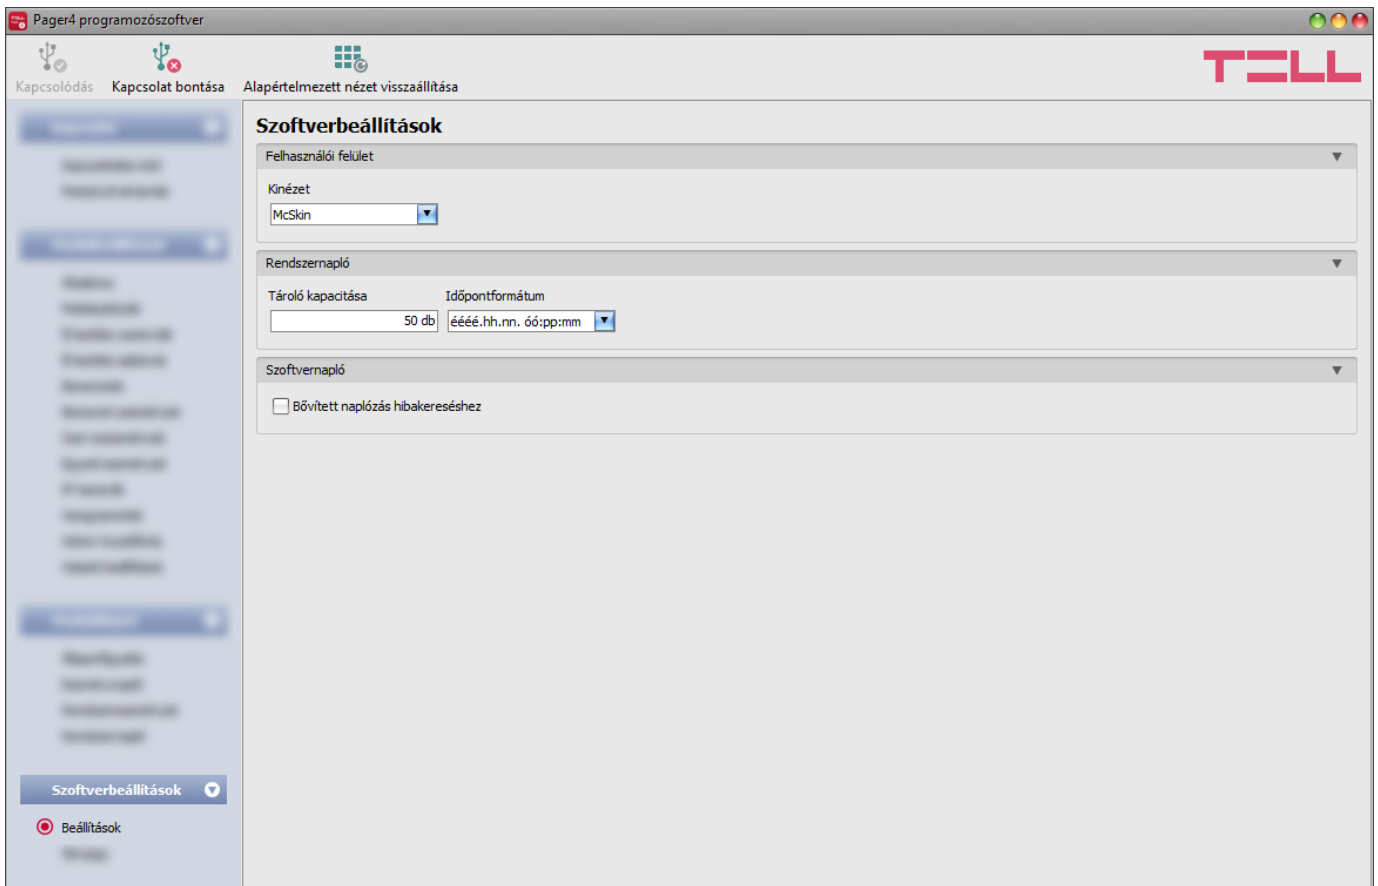

Ebben a menüben módosíthatja a felület kinézetét, konfigurálhatja a rendszernapló ablak bizonyos paramétereit, valamint engedélyezheti a bővített naplózást hibakereséshez.

Elérhető műveletek:

- **Alapértelmezett nézet visszaállítása:**



A gyári alapértelmezett kinézet visszaállításához kattintson az „**Alapértelmezett nézet visszaállítása**” gombra, majd zárja be a programot és indítsa újra.

#### Felhasználói felület:

**Kinézet:** a felhasználói felület kinézetét a legördülőmenü segítségével módosíthatja. Számos megjelenési séma közül választhat.

#### Rendszernapló:


**Tároló kapacitása:** ebben a szekcióban a rendszernaplóban egyidejűleg megjeleníthető bejegyzések számát állíthatja be. Értéke 50 és 5000 között állítható.

**Időpontformátum:** ebben a szekcióban a rendszernaplóban és az eseménynaplóban látható bejegyzések időpontjának formátuma választható ki.

#### Szoftvernapló:

**Bővített naplózás hibakereséshez:** ezt az opciót abban az esetben szükséges engedélyezni, ha a rendszer használata során hibát tapasztal. Ha engedélyezi ezt az opciót, akkor a program részletes naplókat készít a rendszer működése közben és elmenti azokat a „**Névjegy**” menüpont alatt az „**Adatkönyvtár**” szekcióban található hivatkozásra történő kattintással megnyitható könyvtár „**Logs**” nevű mappájába. A részletes naplók segítenek a gyártónak a hibakeresésben.

## 5.4.2 Névjegy

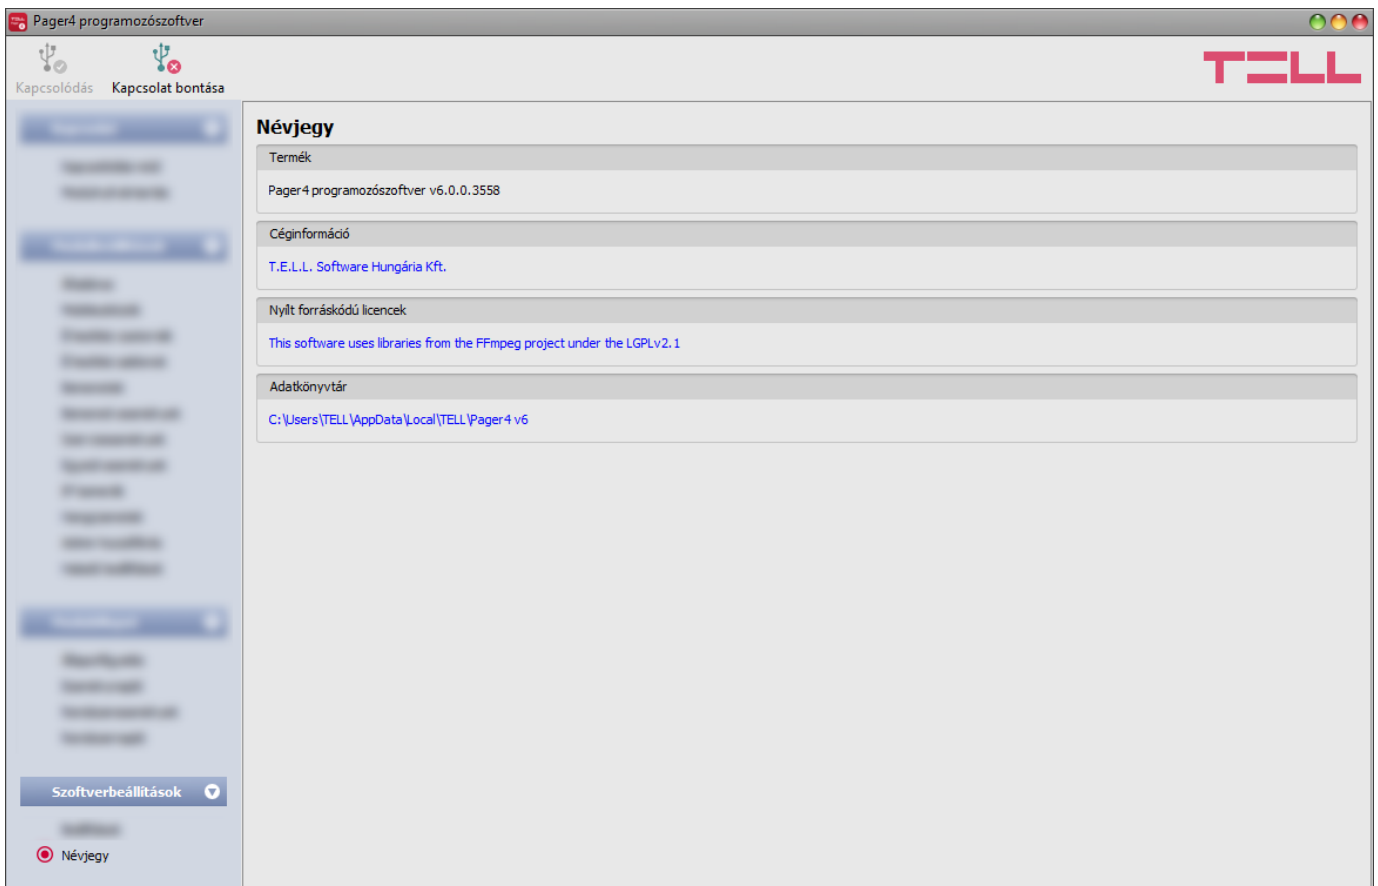

A „**Névjegy**” menüben megtekinthető a gyártó elérhetősége, a programozószoftver verziószáma, és az adatkönyvtár elérési útja, ahová a program a naplót menti. Duplán kattintva az adatkönyvtár elérési útjára, a fájlkezelőben megnyílik az adatmappa.



## 6 A modul távoli vezérlése DTMF parancsokkal és SMS üzenettel

### 6.1 Távoli vezérlés és állapotlekérdezés DTMF parancsokkal híváson keresztül

A modulba helyezett SIM-kártya telefonszámának felhívását követően lehetőség van a modul vezérlésére és állapotlekérdezésre. A vezérlésekhez történő hozzáféréshez a modul kérni fogja a jelszót, vagy nem, az adott felhasználói telefonszámhoz tartozó „**Bejövő hívás kezelése**” beállításának megfelelően, amelyet az „**Értesítési csatornák**” menüben talál.

Mindig szükséges a jelszó megadása olyan telefonszámról történő hívás esetén, amely nincs beállítva a modulba. A modul a superadmin és az admin jelszót egyaránt elfogadja. Ezt követően az alábbi parancsok használhatók a telefon nyomógombjainak segítségével:

DTMF parancsok listája		
Parancs	Leírás	Modul válasza
<b>*9jelszó#</b>	Jelszó megadása	Jelszó elfogadva: 3 sípszó Rossz jelszó: 4 mély hangjelzés
<b>*0#</b>	Hatástalanítás	3 sípszó
<b>*1#</b>	Élesítés	6 sípszó
<b>*2#</b>	Élesített/hatástalanított állapot lekérdezése	Élesített: 6 sípszó Hatástalanított: 3 sípszó
<b>*4#</b>	GSM térerő lekérdezése	A térerő értékét 1-től 5-ig terjedő sípszóval jelzi
<b>*3RS#</b>	Kimenet(ek) vezérlése R: kimenet (relé) sorszáma: <b>1</b> az IN6.R1 változat, <b>1</b> vagy <b>2</b> az IN4.R2 változat esetén S: kimenetállapot: <b>0</b> = nyitva, <b>1</b> = zárva	Nyitott állapotba került: 3 sípszó Zárt állapotba került: 6 sípszó
<b>*3R9#</b>	Kimenetállapot lekérdezése R: kimenet sorszáma: <b>1</b> az IN6.R1 változat, <b>1</b> vagy <b>2</b> az IN4.R2 változat esetén	Nyitott: 3 sípszó Zárt: 6 sípszó
<b>*80MM#</b>	Hangüzenet meghallgatása MM: hangüzenet sorszáma: <b>01...15</b>	Hangüzenet lejátszása
<b>*89MM#</b>	Hangüzenet rögzítése MM: hangüzenet sorszáma: <b>01...15</b>	Hosszú sípszó, majd 10 másodpercig rögzítés és ismét hosszú sípszó
<b>*85MM#</b>	Hangüzenet törlése MM: hangüzenet sorszáma: <b>01...15</b>	Sikeres művelet: 3 sípszó

#### Példa:

- Bejövő hívás kezelése** beállításnál: „**Hívás fogadása jelszókéréssel**” opció esetén és **superadmin** vagy **admin jelszó: 1234**:
  - OUT1 kimenet aktiválása:**
    - Jelszó megadása: **\*91234#** (elfogadva: 3 sípszó)
    - OUT1 kimenet aktiválása: **\*311#** (OUT1 aktiválva/zárt állapot: 6 sípszó)
  - OUT1 kimenet állapotának lekérdezése:**
    - Jelszó megadása: **\*91234#** (elfogadva: 3 sípszó)
    - OUT1 kimenet állapotának lekérdezése: **\*319#** (ha az OUT1 kimenet aktiválva van/zárt: 6 sípszó)
  - Hangüzenet rögzítése a 03-as memóriacímre:**
    - Jelszó megadása: **\*91234#** (elfogadva: 3 sípszó)
    - Hangüzenet rögzítése: **\*8903#** (hosszú sípszó) rögzítés 10 másodpercig (hosszú sípszó)
- Bejövő hívás kezelése** beállításnál: „**Hívás fogadása jelszókérés nélkül**” opció esetén:  
**OUT1 kimenet kikapcsolása:** (3 sípszó: jelszó elfogadva) **\*310#** (OUT1 kimenet kikapcsolva/nyitott: 3 sípszó)

## 6.2 Távoli vezérlés és állapotlekérdezés SMS üzenettel

Lehetőség van a modul vezérlésére és állapotlekérdezésre a modulba helyezett SIM-kártya telefonszámára SMS-ben küldött parancsok segítségével. Ehhez az alábbi parancsok használhatók:

SMS parancs	Leírás
<b>*ARM,PWD=yyyy,CRQ#</b>	Modul élesítése (*olvassa el a lenti megjegyzést) Ha szükséges, használja a CRQ és a PWD paramétereket, valamint helyettesítse az "yyyy" paramétert a moduljelszóval (lásd magyarázat lent).
<b>*DISARM,PWD=yyyy,CRQ#</b>	Modul hatástalanítása (*olvassa el a lenti megjegyzést) Ha szükséges, használja a CRQ és a PWD paramétereket, valamint helyettesítse az "yyyy" paramétert a moduljelszóval (lásd magyarázat lent).
<b>*R1=ON, PWD=yyyy, CRQ#</b>	OUT1 kimenet aktiválása (bistabil üzemmód) Ha szükséges, használja a CRQ és a PWD paramétereket, valamint helyettesítse az "yyyy" paramétert a moduljelszóval (lásd magyarázat lent).
<b>*R1=OFF, PWD=yyyy, CRQ#</b>	OUT1 kimenet kikapcsolása Ha szükséges, használja a CRQ és a PWD paramétereket, valamint helyettesítse az "yyyy" paramétert a moduljelszóval (lásd magyarázat lent).
<b>*R1=ONx, PWD=yyyy, CRQ#</b>	OUT1 kimenet aktiválása „x” (1...3600) másodpercre (monostabil üzemmód) Helyettesítse az „x” paramétert a kívánt időtartammal. Ha szükséges, használja a CRQ és a PWD paramétereket, valamint helyettesítse az "yyyy" paramétert a moduljelszóval (lásd magyarázat lent).
<b>*R2=ON, PWD=yyyy, CRQ#</b>	OUT2 kimenet aktiválása (bistabil üzemmód) – csak IN4.R2 változat esetén Ha szükséges, használja a CRQ és a PWD paramétereket, valamint helyettesítse az "yyyy" paramétert a moduljelszóval (lásd magyarázat lent).
<b>*R2=OFF, PWD=yyyy, CRQ#</b>	OUT2 kimenet kikapcsolása – csak IN4.R2 változat esetén Ha szükséges, használja a CRQ és a PWD paramétereket, valamint helyettesítse az "yyyy" paramétert a moduljelszóval (lásd magyarázat lent).
<b>*R2=ONx, PWD=yyyy, CRQ#</b>	OUT2 kimenet aktiválása „x” (1...3600) másodpercre (monostabil üzemmód) – csak IN4.R2 változat esetén Helyettesítse az „x” paramétert a kívánt időtartammal. Ha szükséges, használja a CRQ és a PWD paramétereket, valamint helyettesítse az "yyyy" paramétert a moduljelszóval (lásd magyarázat lent).
<b>*STATUS, PWD=yyyy#</b>	Állapot lekérdezése (a modul válaszüzenetben elküldi a bemenetek és kimenetek állapotát, az élesített/hatástalanított állapotot és a GSM térerő szintjét). Ha szükséges, helyettesítse az "yyyy" paramétert a moduljelszóval (lásd magyarázat lent).

\*Az élesítést és hatástalanítást a modul visszautasítja, amennyiben az „**Általános**” modulbeállítások menü „**Élesítés / Hatástalanítás opciók**” szekciójában a „**Mindig éles**”, vagy a „**Kétállású kontaktus**” opció van kiválasztva. Ezekben az esetekben a modul élesítése és hatástalanítása távolról nem lehetséges.

**PWD:** ezzel a paraméterrel adható meg a modul jelszava. A modul a szuperadmin és az admin jelszót egyaránt elfogadja (alapértelmezett szuperadmin jelszó: 1234). A **PWD** opcionális paraméter, csak abban az esetben szükséges használni, ha a parancs olyan telefonszámról kerül elküldésre, amely nincs konfigurálva a modulban, vagy konfigurálva van, de az adott telefonszámhoz a „**Bejövő hívás kezelése**” szekcióban nem a „**Hívás fogadása jelszókérés nélkül**” lehetőség van kiválasztva – az ilyen telefonszámok jogosulatlanok számítanak, ezért ilyen esetben szükséges a jelszó megadása. Amennyiben a jogosulatlan telefonszámról küldött vezérlőparancsban nincs megadva a moduljelszó, a parancsot a modul nem hajtja végre.

**CRQ** = visszaigazolás kérése válasz SMS üzenetben (opcionális paraméter, csak visszaigazolás igénylése esetén szükséges használni). Ha ezt a paramétert hozzáteszi a vezérlőparancshoz, a modul válaszüzenetet küld a parancs végrehajtásáról.

A parancsoknak minden esetben csillag "\*" karakterrel kell kezdődni és kettőskereszt "#" karakterrel kell végződni. Több parancs is küldhető egy SMS üzenetben, de az üzenet hossza nem haladhatja meg a 60 karaktert. Amennyiben a modul válaszüzenete meghaladná a 60 karaktert, úgy az üzenetből csak az első 60 karaktert küldi el. Hibás parancs küldése esetén a modul válasza minden esetben „**SYNTAX ERROR!**” és az adott parancsot nem hajtja végre.

#### A modul által küldött válaszüzenetek (a CRQ paraméter használata esetén):

<b>Armed</b>	= a modul élesítése megtörtént
<b>Disarmed</b>	= a modul hatástalanítása megtörtént
<b>Arming failed</b>	= a modul élesítése sikertelen*
<b>Disarming failed</b>	= a modul hatástalanítása sikertelen*
<b>Relay1 activated: 54 sec.</b>	= OUT1 kimenet aktiválva 54 másodpercre
<b>Relay1 activated: Permanent.</b>	= OUT1 kimenet huzamosan aktiválva (bistabil üzemmód)
<b>Relay1 deactivated.</b>	= OUT1 kimenet kikapcsolva
<b>Unauthorized User!</b>	= Rossz, vagy hiányzó jelszó

#### Példák az SMS parancsok használatára:

##### Az OUT1 kimenet huzamos aktiválása (bistabil üzemmód):

- Ha a parancsot egy olyan telefonszámról küldi, amelynél a „**Bejövő hívás kezelése**” beállításnál a „**Hívás fogadása jelszókérés nélkül**” opció van kiválasztva, és nem kér visszaigazolást, akkor a parancs a következő: **\*R1=ON#**
- Ha a parancsot egy olyan telefonszámról küldi, amelynél a „**Bejövő hívás kezelése**” beállításnál a „**Hívás fogadása jelszókéréssel**”, vagy a „**Hívás elutasítása**” opció van kiválasztva, akkor szükséges megadni a moduljelszót is, ezért a parancs a következő: **\*R1=ON, PWD=1234#** (amennyiben a szuperadmin vagy az admin jelszó 1234)
- Ha a parancsot egy olyan telefonszámról küldi, amely nincs beállítva a modulba, és visszaigazolást is kér, akkor a parancs a következő: **\*R1=ON, PWD=1111, CRQ#**

#### Példa a modul által küldött, állapotinformációkat tartalmazó üzenetre:

Az állapotinformációk a modul által küldött üzenet elküldésének időpillanatában fennálló állapotokra, illetve az akkor mért értékekre vonatkoznak!

<b>Z1=R</b>	a bemenetek IN1...IN4/IN6 állapotát jelzi:	<b>R=Ready/alaphelyzet,</b>
<b>Z2=A</b>		<b>A=Activated/aktivált)</b>
...		
<b>Z6=R</b>	a rendszerállapotot jelzi ( <b>Armed</b> =élesítve, <b>Disarmed</b> =hatástalanítva)	
<b>R1=ON, 37 sec</b>	Az OUT1 kimenet állapotát jelzi: <b>ON</b> vagy <b>OFF</b> (BE / KI), a kikapcsolásig hátralévő idő, vagy „ <b>Permanent</b> ”, ha huzamosan van aktiválva	
<b>RF: 23</b>	a GSM térerő szintjét jelzi (1...31)	

## 7 Firmware frissítése

A TELL a termékeit mindig az aktuálisan legfrissebb firmware-verzióval gyártja. Mivel azonban a termékeinket folyamatosan továbbfejlesztjük, a termékekhez időnként újabb firmware-frissítések jelenhetnek meg, amelyek hibajavítások mellett új funkciókat is tartalmazhatnak. Éppen ezért, ajánlott a terméket mindig az elérhető legfrissebb firmware-verzióra frissíteni. A TELL weboldalán minden kiadott firmware-verzió elérhető, közte a régebbi verziók is.

**FIGYELEM! Egy korábbi verzióra történő „lefelé” frissítés nem támogatott! A terméket mindig csak egy újabb verzióra frissítse, ellenkező esetben a beállítások a verziók közötti funkciókülönbségek miatt elveszhetnek.**

A **Pager4** firmware-ét frissítheti helyben USB-n keresztül, vagy távolról interneten keresztül. A frissítéshez szükséges firmware-fájlt, vagy az asztali frissítőalkalmazást a gyártó weboldalán (<https://tell.hu/hu>) találja a termék letöltéseinél.

### 7.1 Frissítés USB-n keresztül


Az USB-n keresztül történő frissítést elvégezheti az asztali frissítőalkalmazás segítségével, vagy a programozószoftver segítségével.

#### • Frissítés USB-n keresztül az asztali frissítőalkalmazás segítségével

- Töltse le a gyártó weboldaláról a frissítéshez szükséges legfrissebb **.exe** kiterjesztésű frissítőalkalmazást. A frissítőalkalmazás tartalmazza magát a firmware-t is, ezért az alkalmazás fájlneve azonos a firmware verziószámával.
- Indítsa el a frissítőalkalmazást és kattintson a „**FIRMWARE**” gombra.
- Tartsa nyomva a reset-nyomógombot és közben csatlakoztassa a modult a számítógéphez USB-n keresztül, majd engedje el a gombot. A reset-nyomódomb a modul áramköri lapján található fekvő helyzetben, a SIM-kártya foglalat LED állapotjelző felől lévő sarka mellett (jobb oldali ábra). A nyomógombot könnyebb megnyomni, ha felnyitja a SIM-foglalatot.
- Kapcsolja rá a tápfeszültséget a modulra, majd kattintson a „**Start**” gombra. A tápfeszültséget a továbbiakban ne kapcsolja le!
- Várjon amíg végigmegy a folyamatjelző.
- A folyamat közben felugró formázási üzenetet a „**Mégse**” gombbal zárja be.
- Ha a folyamatjelző végigment, bezárhatja a frissítőalkalmazást.
- Várjon amíg a modulon a LED állapotjelző aktivitást mutat. Ezt követően, kapcsolódhat a programozószoftverrel és ellenőrizheti a működést.



#### • Frissítés USB-n keresztül a programozószoftver segítségével

- Töltse le a gyártó weboldaláról a frissítéshez szükséges legfrissebb **.tf3** kiterjesztésű firmware-fájlt.
- A programozószoftverben kattintson az „**Általános**” modulbeállítások menüpontra.
- Kattintson a „**Firmware frissítése**”  gombra, majd tallózza be a **.tf3** kiterjesztésű firmware-fájlt.
- A „**Megnyitás**” gombra történő kattintást követően a frissítési folyamat automatikusan elindul. A firmware feltöltése után a folyamatjelző ablak bezáródik, majd a modul néhány másodperc elteltével automatikusan újraindul az új firmware-rel.

## 7.2 Frissítés távolról, interneten keresztül

Lehetőség van a **Pager** firmware-ének távolról történő frissítésére interneten keresztül, a programozószoftver segítségével. A programozószoftverrel történő távoli frissítés lépései a távoli kapcsolat létrehozása után megegyeznek a fentebb részletezett USB kapcsolaton keresztül történő frissítés lépéseivel.


## 8 Gyári beállítások visszaállítása

A gyári beállítások visszaállítása művelet törli a modulban lévő összes beállítást és az eseménynaplót, valamint visszaállítja a gyári alapértékeket, a moduljelszavakat is beleértve! A gyári beállítások visszaállítása előtt készítsen biztonsági mentést, amennyiben szükséges.

A gyári beállítások visszaállítása nem lehetséges abban az esetben, ha a modul lezárásra került a beállításokban. Ha elfelejtette a moduljelszavakat és a modul zárolva van, akkor a gyári beállítások visszaállítását csak a gyártó tudja elvégezni szervizben.

A gyári beállítások visszaállítása elvégezhető a programozószoftver segítségével, vagy a készüléken található nyomógomb segítségével.

### 8.1 Gyári beállítások visszaállítása a programozószoftver segítségével

Az alapértelmezett gyári beállítások visszaállításához kattintson a „**Gyári beállítások visszaállítása**”  gombra a „**Kapcsolódási mód**” menüben. A visszaállítási művelet akár 1 percnél is hosszabb ideig tarthat és a modul újraindulásával jár. Várja meg, amíg a modul újraindul és ismét elkezdi működni a LED állapotjelző. A gyári beállítások visszaállítása funkció a moduljelszó megadása nélkül is elérhető, de a visszaállítás nem hajtható végre, ha a modul lezárásra került a beállításokban.

### 8.2 Gyári beállítások visszaállítása a reset-nyomógomb segítségével

- Kapcsolja rá a tápfeszültséget a modulra.
- Tartsa nyomva a reset-nyomógombot legalább 8 másodpercig, majd engedje el.  
A reset-nyomógomb a modul áramköri lapján található fekvő helyzetben, a SIM-kártya foglalat LED állapotjelző felől lévő sarka mellett (jobb oldali ábra). A nyomógombot könnyebb megnyomni, ha felnyitja a SIM-foglalatot.
- A nyomógomb elengedése után a LED állapotjelző előbb folyamatosan pirosan világít, majd pirosan villog, amíg a modul létrehozza a tiszta konfigurációállományt. Ez a folyamat akár 1 percig is tarthat.
- Közben behelyezheti a SIM-kártyát és visszazárhatja a SIM-foglalatot.
- A visszaállítási folyamat véget ért, ha a modul csatlakozott a GSM hálózatra és a LED állapotjelző zölden villog.



## 9 A csomagolás tartalma

- **Pager4** + csatlakozó
- GSM vagy WiFi antenna (termékváltozattól függően)
- Használati útmutató
- Garancialevél

## 10 A gyártó elérhetőségei

**Cégnév:** T.E.L.L. Software Hungária Kft  
**Cím:** 4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2.  
**Weboldal:** [www.tell.hu](http://www.tell.hu)