

YET402WTR-MF (V3.0) Új RX-Multi Vevő 300-868MHz



1. Műszaki adatok RX-Multi


- **Tápellátási bemenet:** AC/DC 9-30V
- **Frekvencia tartomány:** AM 300-868MHz
- **Tanuló gombok:** K1, K2
(független kimeneti csatornákhöz)
- **Jelzések:** PWR (tápellátás LED),
CE (jelölés)
- **Csatlakozók:** PWR, CH1, CH2, GND, ANT



2. Márka kiválasztása

A 8-bites DIP kapcsoló segítségével a felhasználók kiválaszthatnak különböző márkájú távirányító csatornákat. A márkaválasztás az 1. táblázatban látható:

Tétel	Kiválasztó DIP Kapcsoló	Márkák / Brands	Frekvencia (Frec.)	Megjegyzések / Observations
1		NICE FLORS	433.92MHz	
2		MARANTEC	433.92MHz	
3		Univerzális Fix kód / CODIGO FIJO	433.92MHz	Fix kód
4		FAAC XT4 / XT2 433RC	433.92MHz	

5		Univerzális ugró kód	433.92MHz	433.92MHZ
6		CODIGO FIJO	300.00MHz	frec. 300.00MHz
7		CODIGO FIJO	310.00MHz	frec. 310.00MHz
8		CODIGO FIJO	315.00MHz	frec. 315.00MHz
9		CODIGO FIJO	318.00MHz	frec. 318.00MHz
10		CODIGO FIJO	330.00MHz	330.00MHz
11		CODIGO FIJO	390.00MHz	390.00MHz
12		Rollingcode fixe code	315.00MHz	
13		Hormann Marantec Berner	868.00MHz	
14		HormanEcostar	433MHz	
15		Sommer	868.00MHz	
16		BFT	433MHz	

17		BENINCA	433MHz	
18		KEY	433MHz	
19		NICE-SMILO	433MHz	
20		FAAC XT4/XT2 868RC	868.00MHz	

8 7 6 5 4 3 2 1



8 7 6 5 4 3 2 1

8 7 6 5 4 3 2 1

Key	Receiver/Transmitter	Brand/Model	Freq.	Observation
1		NICE F13MS	433.92MHz	
2		WAKANTEC	433.92MHz	
3		UNIVERSALPINE (868/869MHz)	433.92MHz	Fixed code
4		FAAC (XT4/XT2) 868RC	433.92MHz	
5		Universal coding code	433.92MHz	433.92MHz
6		CODEO FUD	315.000MHz	Rev. 315.000MHz
7		CODEO FUD	315.000MHz	Rev. 315.000MHz

8		CODEO FUD	315.000MHz	Rev. 315.000MHz
9		CODEO FUD	315.000MHz	Rev. 315.000MHz
10		CODEO FUD	315.000MHz	315.000MHz
11		CODEO FUD	315.000MHz	315.000MHz
12		Rollback for code	315.000MHz	
13		Remote Wireless Remote	868.000MHz	
14		Remote Control	433MHz	
15		Remote	868.000MHz	

16		IFT	433MHz	
17		BENINCA	433MHz	
18		KEY	433MHz	
19		NICE-SMILO	433MHz	
20		FAAC XT4/XT2 868RC	868.00MHz	



3. Távirányító Tanítása (Learning remote)

A multifrekvenciás vezérlőnek két független kimeneti csatornája van, mindegyik csatorna független tanuló gombokkal (K1, K2) rendelkezik.

4. Tápellátás Bemenet (Power input)

A multifrekvenciás vezérlő tápellátási bemeneti tartománya AC/DC 9~30V.

5. Távirányítók Tanítása vagy Összes Parancs Törlése

1. Először is, válaszd ki a megfelelő távirányító márkát ezen a papíron, és állítsd be a DIP kapcsolón keresztül.
2. Nyomd meg a tanuló gombot, ekkor a LED felgyullad.
3. Nyomd meg a gombot a távirányítón, a LED kétszer felvillan, és a gomb sikeresen bekerül az RX-Multi-ba.
4. Ismételd meg a 2. lépést a másik gombhoz.
5. Mindkét csatorna pillanatnyi (jogging) működési állapotban van.

Összes adat törlése a memóriakártyáról:

1. Nyomd meg és tartsd lenyomva a tanuló gombot, amíg a LED világítani kezd.
2. Tartsd lenyomva a gombot, amíg a LED jelzőfény kialszik. Ekkor az összes adat véglegesen törlődik a memóriakártyáról.

6. WIFI Elosztó Hálózat (WIFI distribution network)

1. Nyomd meg és tartsd lenyomva egyszerre a K1 és K2 gombokat, ekkor a vezérlő digitális kijelzője az "a" betűt mutatja.
 2. Tartsd lenyomva a K1 és K2 gombokat. 5 másodperc elteltével, amikor látod, hogy a vezérlő digitális kijelzője a "-" jelet mutatja és gyorsan villog, engeddd fel a K1 és K2 gombokat. Ekkor a WIFI modul konfigurációs állapotba lép.
 3. Adj hozzá eszközöket a mobilalkalmazáson keresztül, és konfiguráld a hálózatot WIFI módban.
 4. Működési frekvencia: csak 2,4 GHz
-

7. ALKALMAZÁSOK TELEPÍTÉSE


1. Nyissa meg a telefonján az App Store (iOS) vagy a Google Play (Android) alkalmazást.



Tuya Smart



2. Keresse meg a "Tuya Smart" alkalmazást, és telepítse, vagy olvassa be az alábbi QR-kódot.

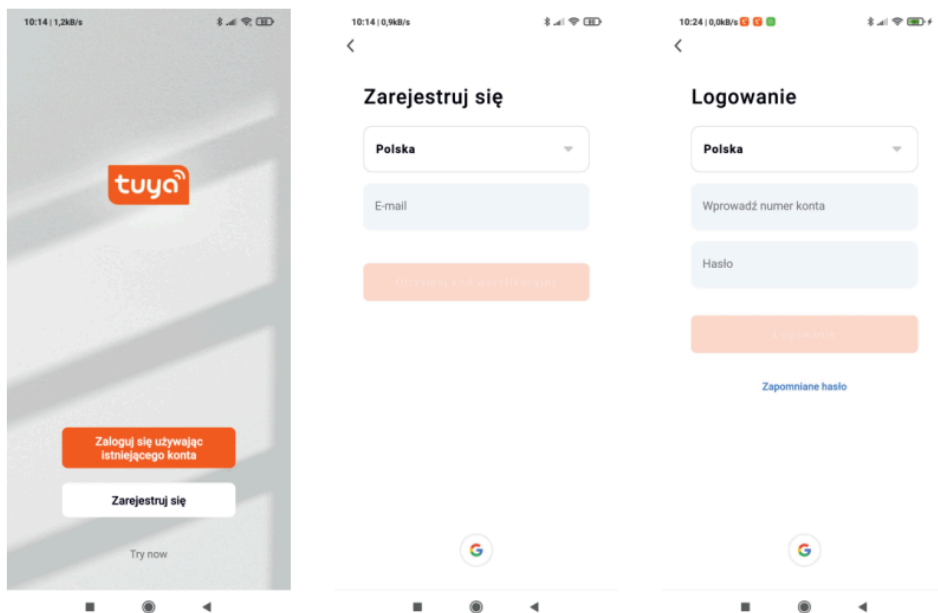

3. Ha még nem rendelkezik fiókkal az alkalmazásban, kattintson a Regisztráció gombra, és átirányítják a következő oldalra.

4. A rendszer automatikusan azonosítja az országot/régiót, ahonnan származik, vagy manuálisan kiválaszthatja azt.

5. Adja meg az e-mail címét, jelölje be az adatvédelmi irányelveket, és kattintson az Ellenőrző kód lekérése gombra.

6. Adja meg a kapott kódot, majd adja meg a jelszavát, és kattintson a Kész gombra.