
RADA14T RICEVENTE RADIO. AUTO APPRENDIM. 1 CANALE

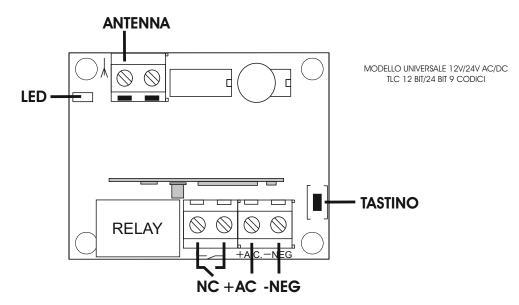

MEMORIZZARE UN CODICE:

- tenere premuto il tasto del telecomando;
- premere il tastino sulla ricevente, il codice è stato memorizzato.

SCANSIONARE LA MEMORIA:


- premere il tastino sulla ricevente:
- il led lampeggerà tante volte quanti sono i codici già memorizzati;
- l'identificazione della posizione di un codice del telecomando può essere effettuata premendo ciascun pulsante: quando verrà ricevuto un segnale dal telecomando, il led lampeggerà un numero di volte corrispondente alla posizione del codice memorizzato relativo al pulsante premuto.

ELIMINARE UN CODICE:

- premere il tastino sulla ricevente: mentre viene effettuata la scansione della memoria, il led lampeggerà una volta per ogni codice memorizzato; attendere fino ad arrivare alla posizione del codice che si vuole eliminare e premere a lungo il tastino sulla ricevente; il led lampeggerà tre volte ad indicare che il codice è stato rimosso;
- alla successiva scansione, quando si giunge alla posizione di un codice eliminato il led lampeggerà velocemente per due volte consecutive.



RADA14T SELF-LEARNING 1 CHANNEL RADIO RECEIVER

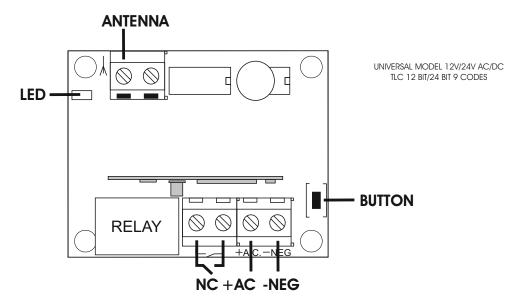

CODE STORING:

- keep pressing the button of the remote controller;
- press the button on the receiver, the code is stored.

SCANNING OF THE MEMORY:


- press the button on the receiver. (manual scanning);
- the led will blink as many times as the number of the stored codes;
- when receiving a command from the remote control, the led will blink as many times as the position number of the code sent by the pressed button.

TO REMOVE CODES

- press the button on the receiver: while scanning the memory, the led will blink one time for every stored code. wait until arriving to the position of the code to be removed and long press the button on the receiver, the led will blink three times, the code has been removed;
- on the next scanning when arrived to the position of the removed code, the led will double blink quickly.



1 CHANNEL RADIO RECEIVER SELF-LEARNING **T41AQA**9

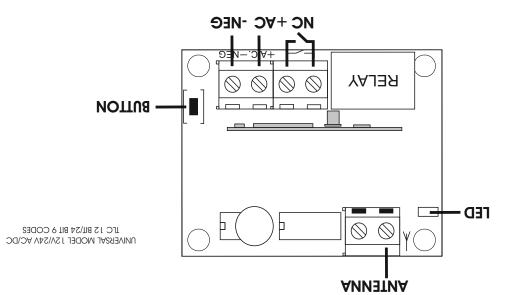

CODE STORING:

- keep pressing the button of the remote controller;
- press the button on the receiver, the code is stored.


SCANNING OF THE MEMORY:

- bress the button on the receiver. (manual scanning);
- the led will blink as many times as the number of the stored codes;
- position number of the code sent by the pressed button. when receiving a command from the remote control, the led will blink as many times as the

TO REMOVE CODES

- bress the button on the receiver, the led will blink three times, the code has been removed; every stored code, wait until arriving to the position of the code to be removed and long bress the button on the receiver: while scanning the memory, the led will blink one time for
- blink quickly. on the next scanning when arrived to the position of the removed code, the led will double

AUTO APPRENDIM. 1 CANALE RICEVENTE RADIO. **TALAGAR**

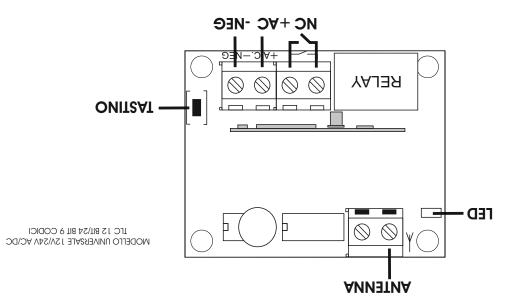

MEMORIZZARE UN CODICE:

- tenere premuto il tasto del telecomando;
- premere il tastino sulla ricevente, il codice è stato memorizzato.

SCANSIONARE LA MEMORIA:

- premere il tastino sulla ricevente;
- l'identificazione della posizione di un codice del telecomando può essere effettuata il led lampeggerà tante volte quanti sono i codici già memorizzati;
- relativo al pulsante premuto. lampeggerá un numero di volte corrispondente alla posizione del codice memorizzato bremendo ciascun pulsante: quando verrá ricevuto un segnale dal telecomando, il led

ELIMINARE UN CODICE:

- alla successiva scansione, quando si giunge alla posizione di un codice eliminato il led lampeggerà tre volte ad indicare che il codice è stato rimosso; posizione del codice che si vuole eliminare e premere a lungo il tastino sulla ricevente; il led lampeggerà una volta per ogni codice memorizzato; attendere fino ad arrivare alla • premere il tastino sulla ricevente: mentre viene effettuata la scansione della memoria, il led
- lampeggerà velocemente per due volte consecutive.



