

FDP – 2003/16

Tűzjelző központ kezelési utasítása

A központ általános kezelése (3., 4. ábra)

A központ dobozának bal oldalán található a hálózati kulcsoskapcsoló, melynek állásai:

OFF kikapcsolt központ

ON bekapcsolt központ

A központon csak a fogadó kártyákat kell kezelni. Ezek a kártyák a központ bal oldalától kezdődően helyezhetők el, összesen 8 db, darabonként két zóna.

A kártya kezelése (1. ábra)

LED-ek felülről lefelé:

Piros LED ALARM Tűzjelzés van!

Piros LED WARNING Előjelzés van, tüzet azonnal vizsgálni kell a területen!

Sárga LED SHORT Rövidzárlat a vonalon! A karbantartót értesíteni, a vonal rossz!

Sárga LED OPEN A vonal szakadt! A karbantartót értesíteni, a vonal rossz!

Zöld LED ON A vonal be van kapcsolva, üzemel.

Kapcsolók:

Felfelé - a vonal be van kapcsolva

Lefelé - a vonal nincs bekapcsolva

A központ élesítése:

Kulcsoskapcsolót ON állásba kell állítani! Fontos, hogy minden kártyakapcsoló be legyen kapcsolva, illetve csak a rossz csatorna legyen kikapcsolva!

A központ kikapcsolása:

A kulcsoskapcsolót OFF állásba kell kapcsolni!

Figyelem : Ilyenkor nincs tűzjelzés!

Ezt azonnal be kell jelenteni a vonuló kerületi ügyeletnek, illetve a tűzjelző rendszer karbantartójának!

Tűzriasztás kezelés (1. ábra, 2. ábra, 3. ábra)

Előriasztás:

Az adott kártyán a WARNING piros LED világít és sípol a központ!

Meg kell nézni az adott emeletet, mert a tűzszakaszban már egy füstjelző jelez! Kezdődő tűz lehet!

Tűzriasztás:

1. Tűzjelzés van a tűzszakaszban!

Az adott kártyán ALARM piros LED világít, szól a recepció feletti és az adott szint szirénája is!

2. Nyomja le az INSPECTION nyomógombot!

Az INSPECTION nyomógomb melletti sárga LED villog, jelezve az ellenőrzési idő (max. 600 másodperc) elindítását! Ez alatt az idő alatt lehet megnézni a jelzés okát, visszatérni, és esetleg megszüntetni a riasztást.

Ha az egyik emeletről jön a jelzés, ott a sziréna elhallgat, de csak ideiglenesen!

3. Azonnal ki kell vizsgálni a tűzjelzés okát, indokolt esetben azonnal értesíteni kell telefonon a Tűzoltóságot! Amennyiben a tűzjelzés helyén mód van az egyszerű oltásra, az oltás után kell értesíteni az eloltott tüzről az Igazgatót és a Tűzoltóságot!

Minden tűzjelzésről 72 órán belül értesíteni kell a Tűzoltóságot és a karbantartó céget!

Tűzriasztás törlése:

Nyomja meg a RESET nyomógombot!

Ha nincs tűzjelzési ok, a rendszer alapállapotba áll, újra figyel, a jelzőkürtök elhallgatnak!

Csatorna kikapcsolása:

A meghibásodott, vagy javítás alatti rendszer adott csatornájának ideiglenes kikapcsolására van kialakítva!

A csatornakapcsolót (Ahol a piros tűzjelző LED világít) OFF állásba kell kapcsolni!

Figyelem! Az adott terület nincs ellenőrzés alatt! A kikapcsolást végző személy felelőssége a figyelésről gondoskodni!

A csatorna bekapcsolása:

A csatornakapcsolót felfelé kapcsolja, a zöld ON LED világít, ezen a csatornán is lesz figyelés!

A központ ki - bekapcsolása:

A központ bal felső felében lévő kulcsoskapcsolót kell elfordítani.

A központ kikapcsolása

A kulcsos kapcsolót OFF állásba kell állítani!

Figyelem, ilyenkor a tűzjelző rendszer leáll, a kikapcsolást végző személyt terheli a tűzjelzés felelőssége!

A kulcsoskapcsoló feletti piros LED világít!

A központ bekapcsolása

A kulcsos kapcsolót ON állásba kell kapcsolni!

A kulcsoskapcsoló melletti zöld LED világít!

A tűzjelző bekapcsolt, átvette a figyelést!

Csak a bekapcsolt kártyákon lévő zónák működnek!

Üzemi táplálás jelzése

A kulcsos kapcsoló alatt két LED van:

Zöld 230V A rendszer a 230V-os hálózatról normál üzemben dolgozik!

Piros BATT A rendszer a beépített saját akkumulátoráról dolgozik!

Figyelem, valamiért nincsen szünetmentes betáplálás, azonnal intézkedni kell!

Nyomógombok


TEST A kijelzések ellenőrzésére szolgál. Ha lenyomja a központ minden LED kijelzője világít!

RESET Törlés nyomógomb! A jelzéseket lehet vele törölni.

INSPECTION A tűzjelzés kivizsgálási időt indítja el, lehalkítja a szint kürtöket !


A központ előlap kezelői rajzai:

Jelző vonalak kettős kártyája, kezelő szervei:

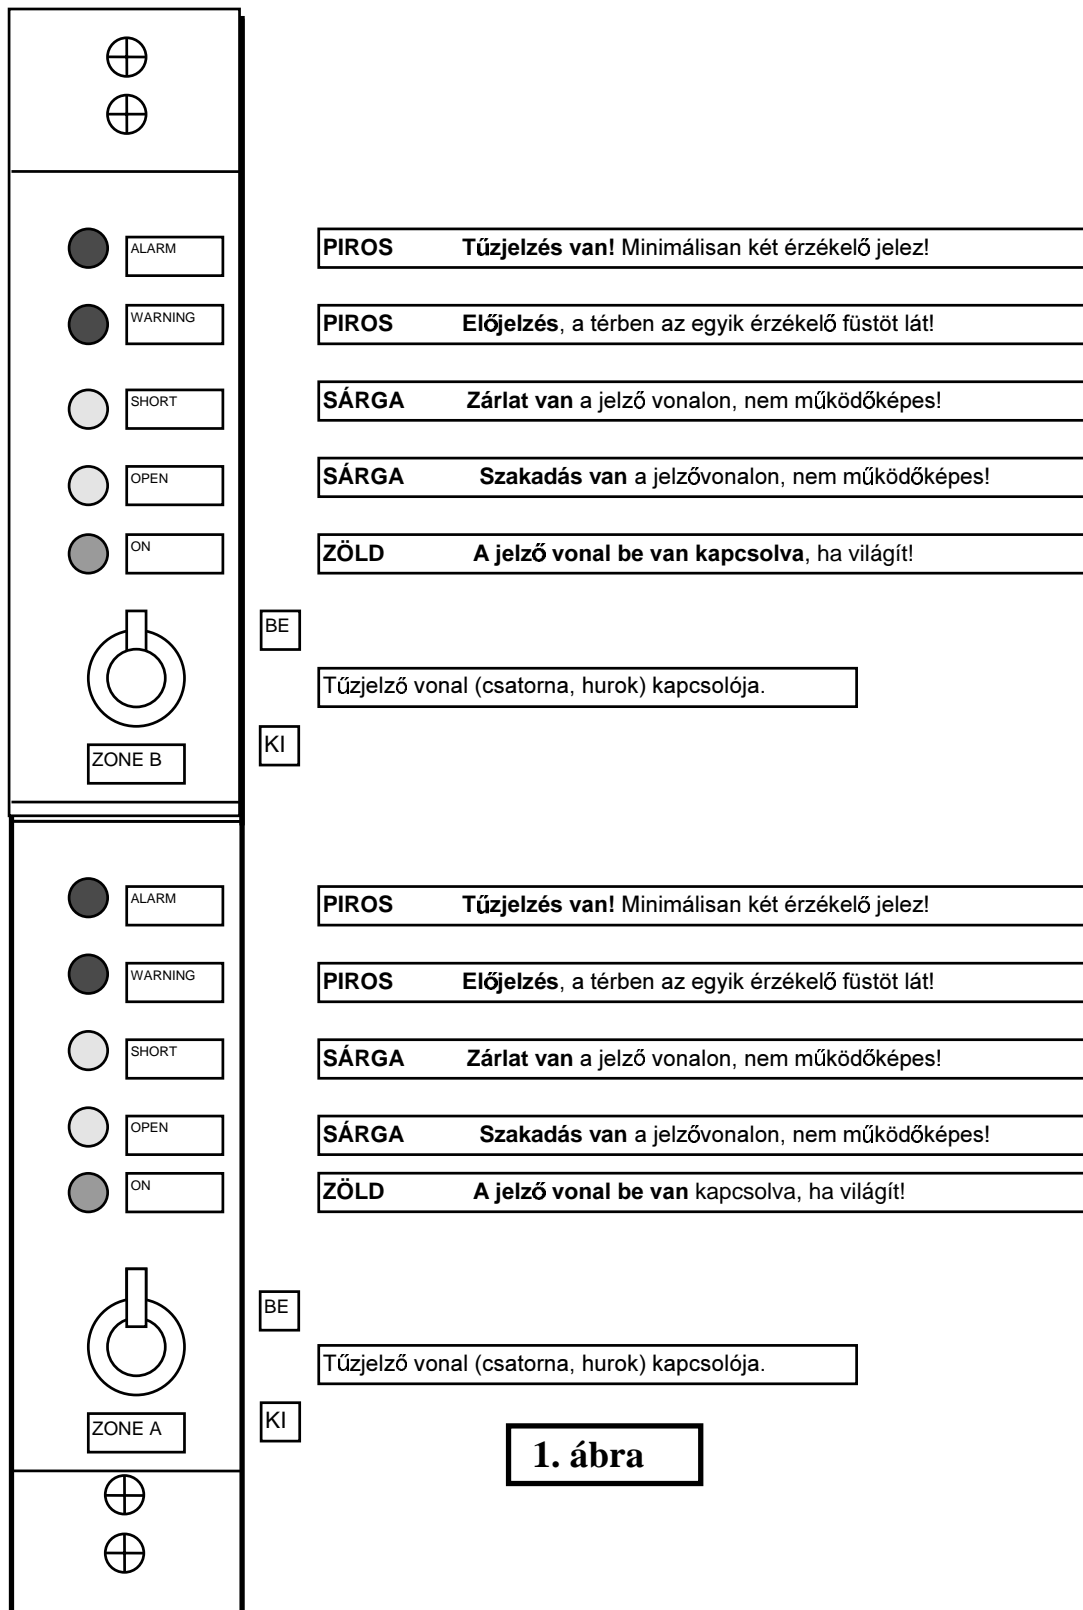


1. ábra


Központ vezérlő kártya előlap kezelő szervei:

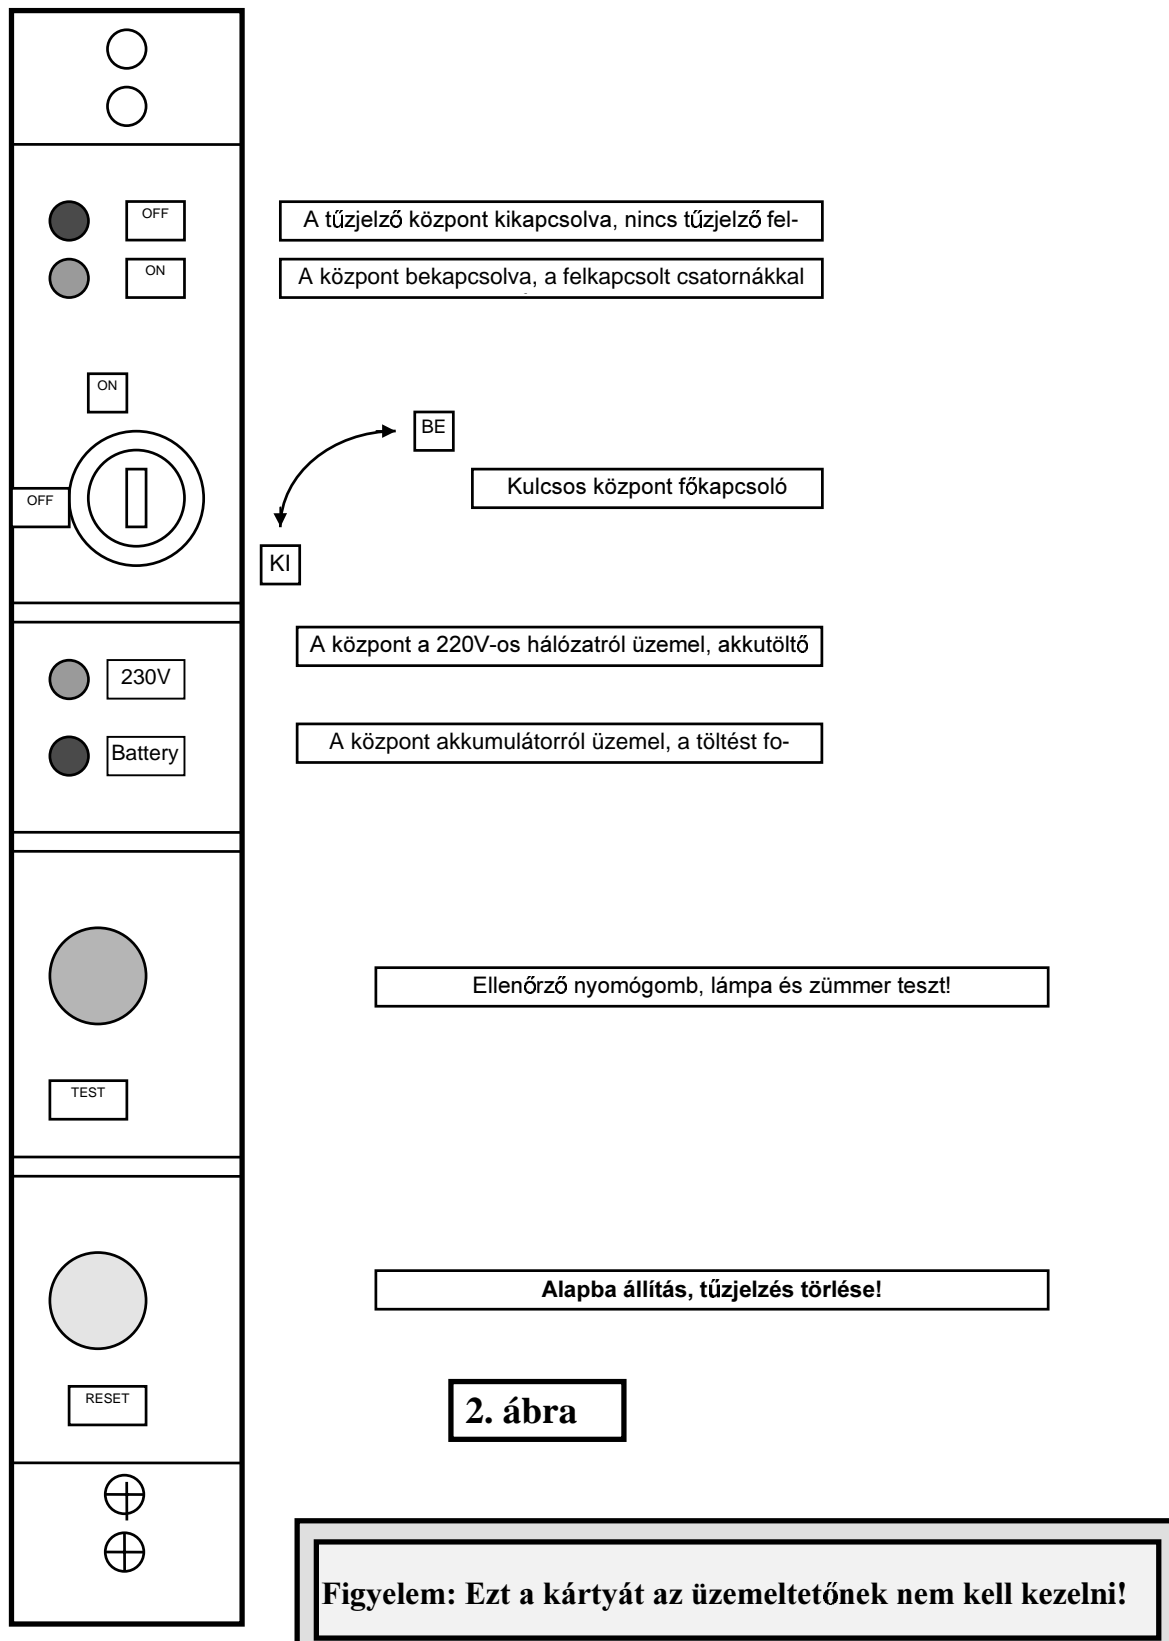

A központ időzítő kártya, kezelő szervei:

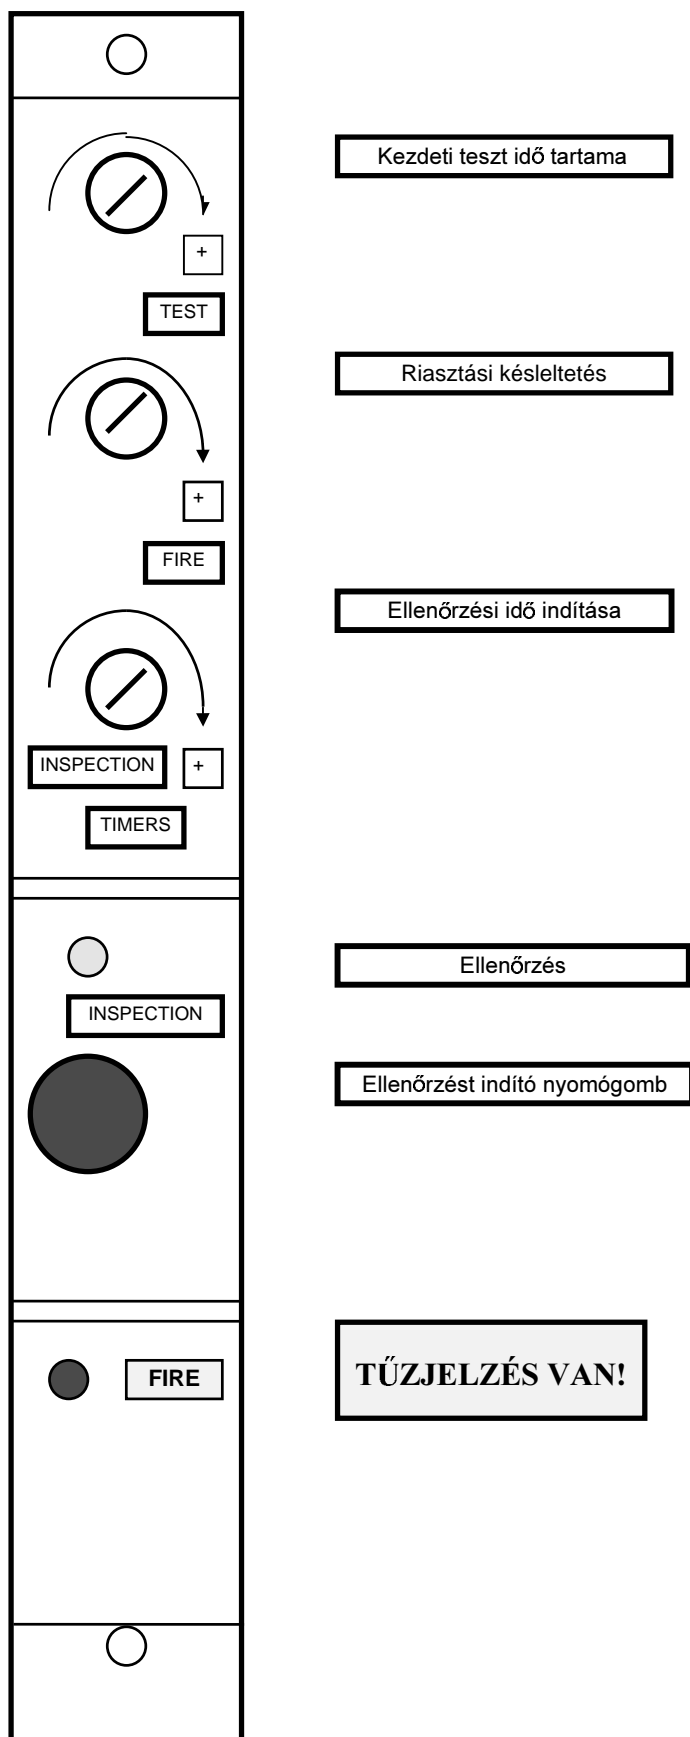

3. ábra

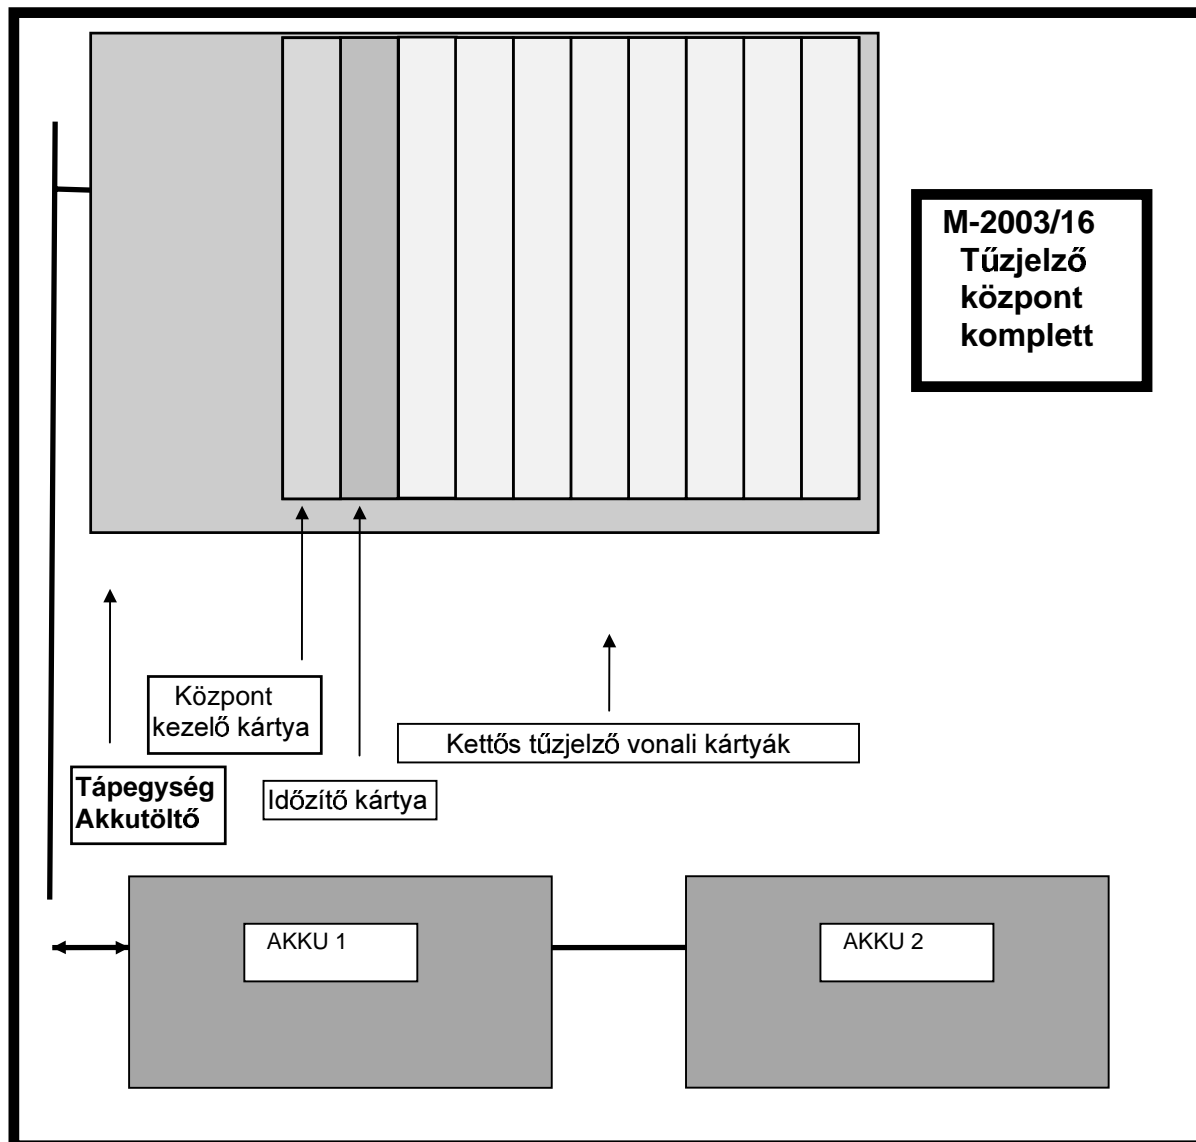A központ mechanikus felépítése:**4. ábra**