

# 7430E Rádiós Vevő

## LIFT-MASTER

### Telepítési leírás



**Figyelem!**

Ha több rádiós eszközt akar működtetni ugyanabban a helységben, kérjük, legalább 3 méternél nagyobb távolságban helyezze el azokat egymástól, máskülönben a készülékek zavarhatják egymást. A 7430E rádiós vevőt úgy kell elhelyezni, hogy azt gyerekek ne érhesék el.

**Figyelem!**


Ne engedje, hogy gyerekek működtessék a garázskaput se nyomógombbal, se távirányítóval. Komoly sérülés származhat a garázskapu helytelen működtetéséből.  
Csatlakoztassa le a mozgató motort a hálózati feszültségről, még mielőtt a rádiós vevő szereléséhez kezd.

**A rádiós vevő telepítése két féle módon történhet**

- A vevőt a garázsban a falra szereli, és a mozgató motorral vezetékkel köti össze.
- A vevőt közvetlenül a mozgató motorra szereli, a vevő és a mozgató motor bekötéseit a 7430E rádiós vevő eszköz mellé csomagolt összekötő kapsokkal valósítja meg.


**A 7430E rádiós vevő falra szerelése**

- Kapcsolja le a hálózati feszültségről a mozgató motort.
- Szerelje fel a rádiós vevőt a garázs falára a csomagolásban található szerelő anyagokkal, csavarokkal. Használjon gipszkarton tiplit gipszkarton fal esetén. A legmegfelelőbb elhelyezés a garázból ki-be vezető ajtó mentén, GYEREKEK SZÁMÁRA NEM ELÉRHETŐ magasságban levő falsíkon lehet.
- Építsen ki a vezetékeknek kábelcsatornát, és helyezze el bennük a 3 eres vezeték a vevő és a mozgató motor között, illetve szükség esetén a nyomógombnak a 2 eres vezetéket.

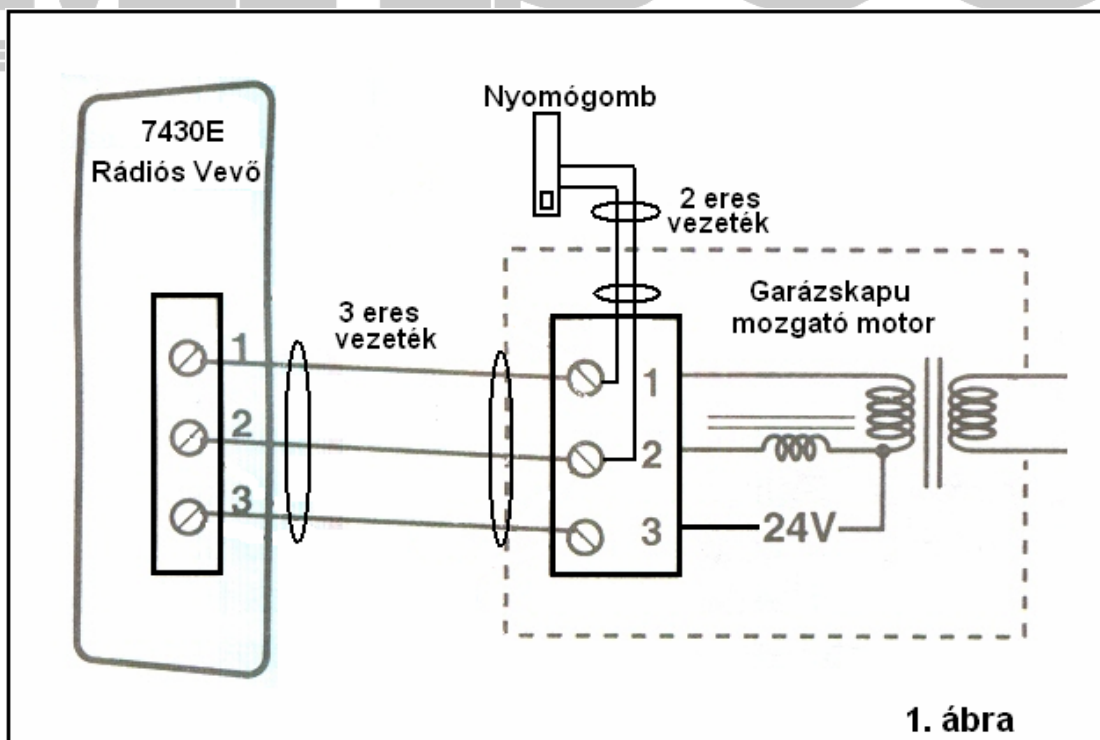

- Kösse be a három eres vezeték egyik végét a rádiós vevő 1, 2 illetve 3 számokkal jelzett bemeneteire.
- Kösse be a három eres vezeték másik végét a mozgató motor 1, 2 illetve 3 számokkal jelzett kimeneteire.

- Szükség esetén kösse be a mozgató motor 1,2 kimeneteire a nyomógombot.
- **A 7430E vevő 1,2 és 3 bemenete sorra a mozgató motor 1,2 és 3 kimenetére kell , hogy legyen kötve az 1.ábra szerint.**
- Kapcsolja vissza a hálózati feszültséget a mozgató motorra. A rádiós vevő nyomógombja világítani kezd. Ha mégsem világítana, ellenőrizze bekötéseket, illetve táplálja meg a rádiós vevőt 24V DC tápellátással a 2.ábra szerint.

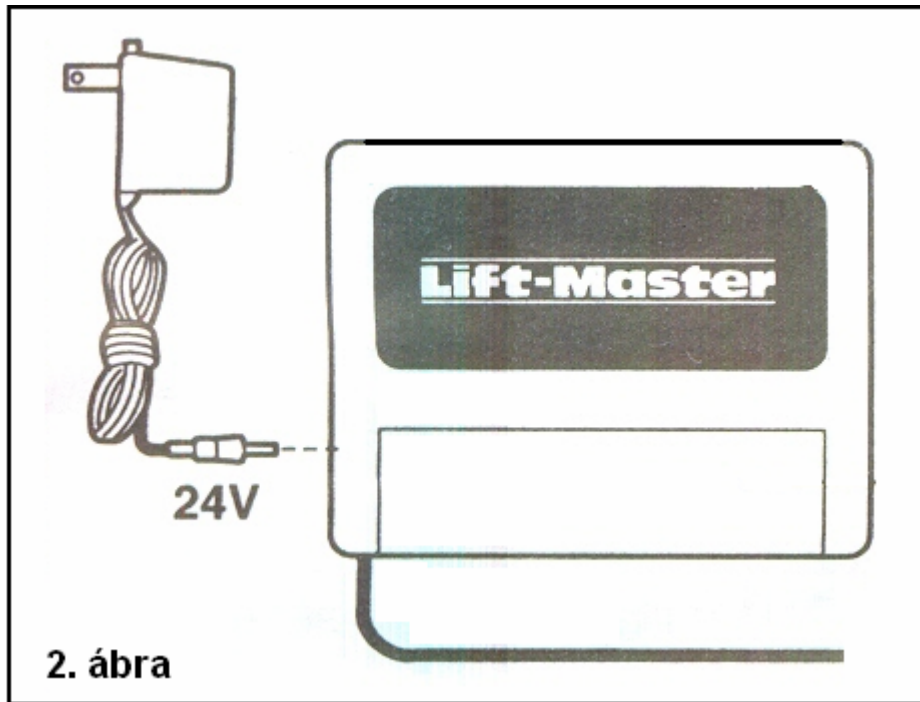


# MASCO

SECURITY & GATE AUTOMATION TRADE LTD.

### A vevő közvetlenül a mozgató motorra szerelése

- Kapcsolja le a hálózati feszültségről a mozgató motort.
- Lazítsa ki a rádiós vevő 1,2 és 3 jelöléssel ellátott csavarjait, és rögzítse a vevőhöz a csavarokkal csomagolásban található összekötő kapcsokat.
- Lazítsa ki a garázkapu mozgató motor 1,2 és 3 jelöléssel ellátott csavarjait, és rögzítse a csavarokkal a rádiós vevőt az összekötő kapcsok segítségével. **A 7430E vevő 1,2 és 3 bemenete sorra a mozgató motor 1,2 és 3 kimenetére kell , hogy legyen kötve a 3.ábra szerint.**

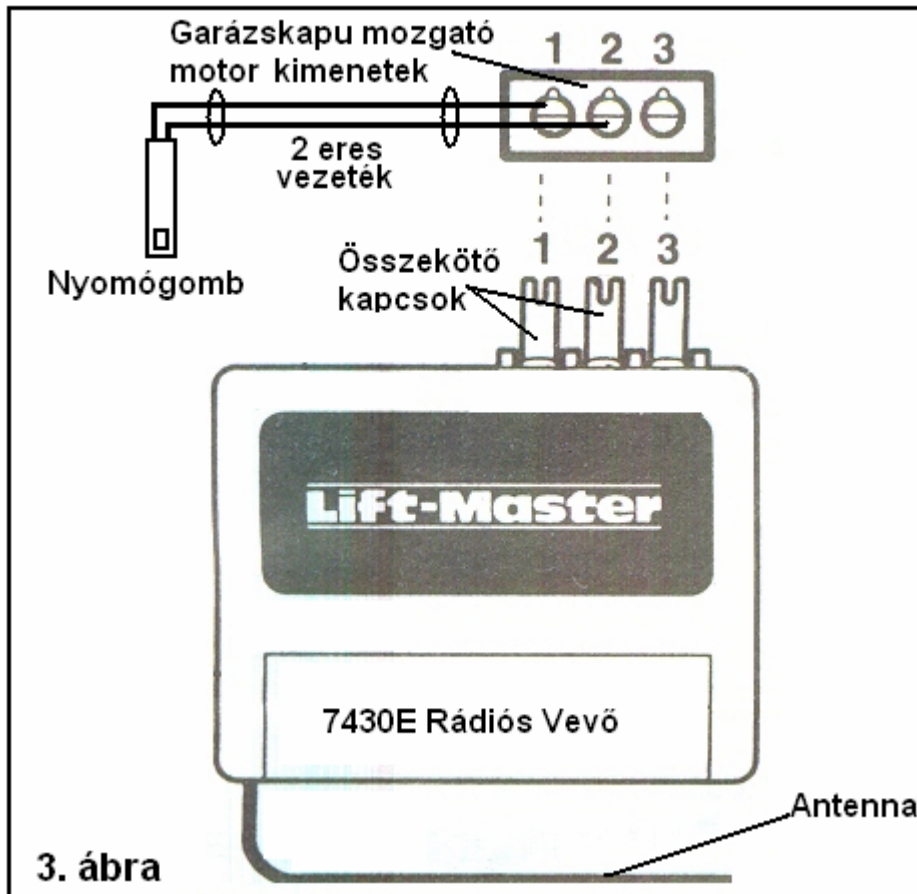


- Szükség esetén építsen ki nyomógombhoz kábelcsatornát, és helyezze el benne a 2 eres vezetékeket. Kösse be a nyomógombot a mozgató motor 1, és 2 számokkal jelölt kimeneteire.
- Kapcsolja vissza a hálózati feszültséget a mozgató motorra. A rádiós vevő nyomógombja világítani kezd. Ha mégsem világítana, ellenőrizze bekötéseket, illetve táplálja meg a rádiós vevőt 24V DC tápellátással a 2.ábra szerint.


### Működési módok

A rádiós vevő két féle módon reagálhat a távirányító jelére. A két mód között a vevő paneljén található jumperrel választhat.

1. A távirányító gomb megnyomásának hosszától függetlenül a vevő impulzusnyi rövid ideig, 0.25 másodpercig ad vevő rövidzarat. A 4. ábra szerint kell a Jumpert feltenni.

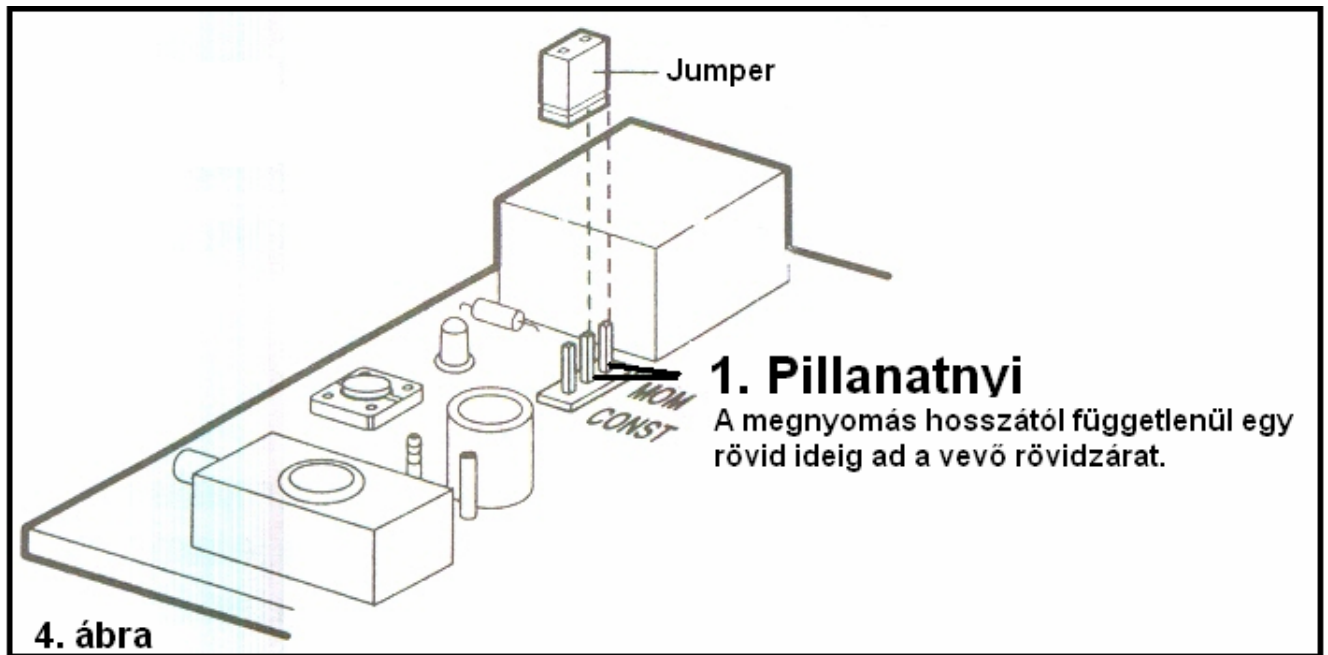

2. Amíg a távirányítón a gombot nyomva tartja, addig a vevő folyamatosan rövidzárát ad. Az 5. ábra szerint kell a Jumpert feltenni.

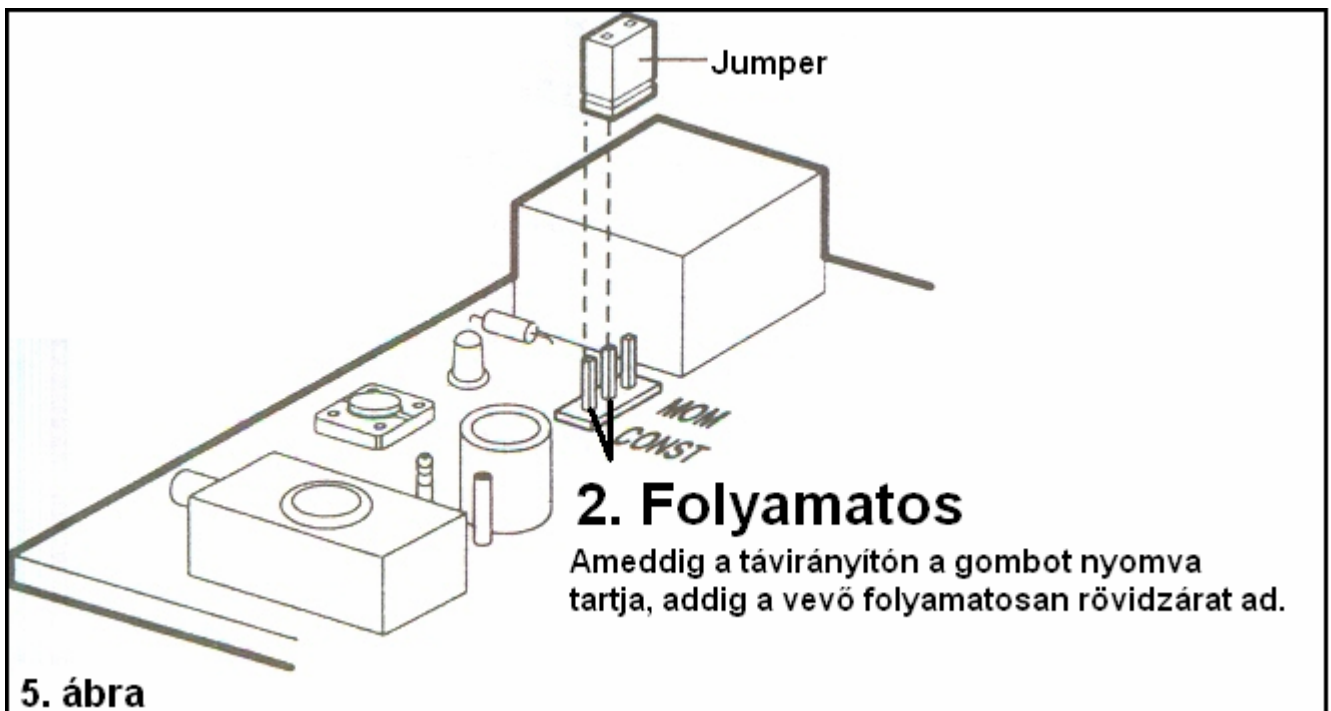

A gyári alapbeállítás szerint a vevő „pillanatnyi” módban van.


Az összes távirányító kód törlése a vevő memóriából

- Óvatosan nyissa ki a rádiós vevő fedelét egy csavarhúzóval. (6. ábra)
- Keresse meg a panelon a „SMART” programozói mikrokapcsoló gombot a 7. ábra alapján.
- Nyomja le a SMART gombot folyamatosan, hosszan, amíg a LED fényjelző kialszik. Körülbelül 6 másodpercig. Minden eddig tanult kód törölve lett a memóriából.


## A távirányítók feltanítása

Minden egyes távirányító külön-külön kell feltanítani az alábbi lépések alapján.

- Óvatosan nyissa ki a rádiós vevő fedelét egy csavarhúzóval. (6. ábra)

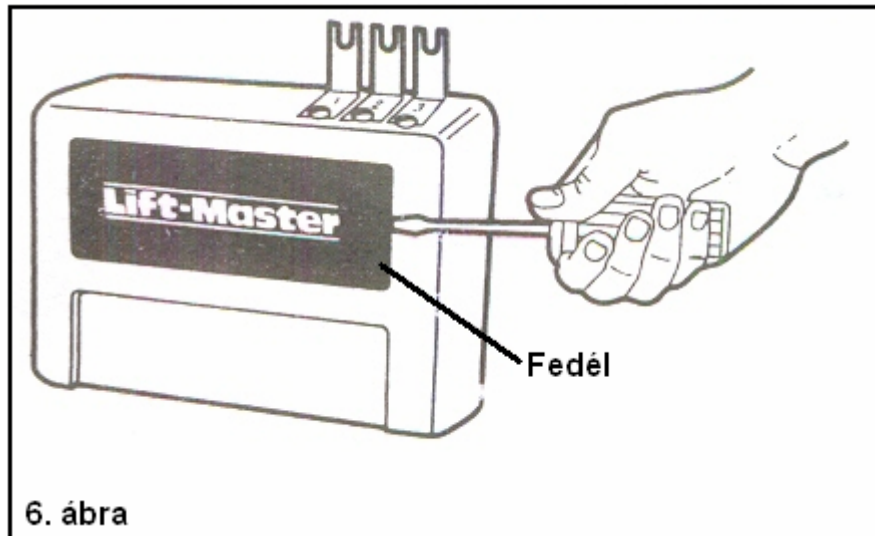

- Keresse meg a panelon a „SMART” programozói mikrokapcsoló gombot a 7.ábra alapján.

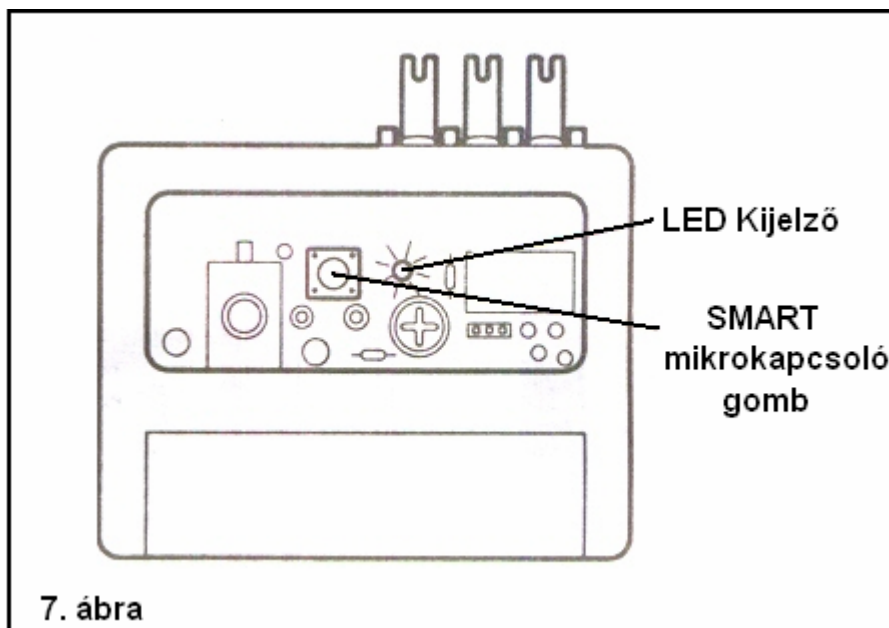

- Nyomja le a **távirányító** gombját hosszan, folyamatosan.
- Nyomja meg és engedje fel a vevő SMART mikrokapcsolót röviden. A LED fényjelző villogásba kezd.
- Engedje fel a **távirányító** gombját. A vevő ezzel megtanulta a távirányító kódját, a tanítási folyamat befejeződött.

### Figyelem!

Ha korábban felengedi a távirányító gombját, mint hogy a rádiós vevő panelján a LED fényjelző villogásba kezdene, akkor a vevő nem tanulja meg a kódot.