



MATCH

A TERMÉK LEÍRÁSA ÉS RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATA

Ez az adó a V2 MATCH sorozat tagja. A távvezérlőt kapu- és ajtónyitás automatizált vezérléséhez fejlesztették ki: **bármilyen más használata tilos!**

Jellemzők:

- Ideális a **433,92 MHz** –en sugárzó adók **fix kódjainak** másolására.
- Minden gomb függetlenül működik, így egy MATCH adón négy különböző adó kódja tárolható.
- Minden gomb már konfigurálva van egy 20 bites ROYAL típuskódra, ezért a MATCH azonnal használható, mint az eredeti távvezérlők.
- Lehetőség van az átviteli kód - 53200 12 bit - konfigurálására

EGY MÁSIK TÁVIRÁNYÍTÓ KÓDJÁNAK MEGTANULÁSA


1. Nyomjon meg egyszerre 2 gombot a MATCH távvezérlőn 3 másodpercig: az egyik a két gombból a programozásra kiválasztott gomb legyen (például T1), a másik lehet bármelyik, a három gombból (pl. T2).
2. 3 másodperc elteltével a LED folyamatosan fog világítani.
3. Engedje el először a T2 gombot és utána 1 másodperc múlva a T1 gombot is: ezután T1 gomb aktiválódik 10 másodpercre a programozáshoz.
4. Váltogassa az adó mellett a MATCH adót, ahogy az 1. ábrán látható
5. A forrás távvezérlőt helyezze minél közelebb a MATCH-hoz, lehetőleg érjenek egymáshoz és ezután nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a forrás adón. A MATCH LED-je villogni kezd, amíg eltárolja a kódot, és utána kikapcsol, ha programozásnak vége.

Megjegyzés: Ha a programozás nem volt sikeres, a MATCH LED-je gyorsan felvillan kétszer 5 alkalommal

53200 KÓD BEÁLLÍTÁSA (12 bit)

VIGYÁZAT: Ezen eljárás után a korábban elmentett kódok (mind a 4 kód) **törölve** lesznek, és a 4 új véletlenszerű 53200 kód lesz beállítva a távvezérlőbe.

1. Nyomja meg mindkét gombot T3 és T4 az adón egyszerre:
 - 3 másodperc után a LED folyamatosan világít, és a gombot tartsa nyomva
 - utána egy másik 3 másodperc múlva a LED elkezd villogni
2. Engedje el a gombokat
3. Nyomja meg a T1 gombot 3-szor: a LED bekapcsol 2 mp-re
4. Konfigurálás: A felprogramozott távvezérlőt lehet használni.

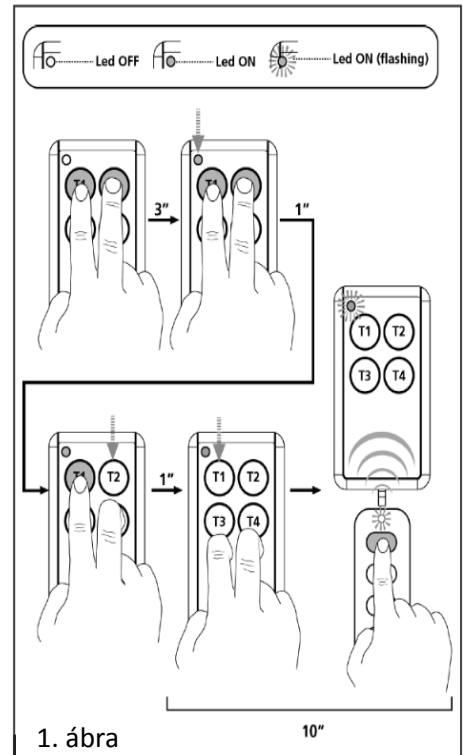

ROYAL KÓD KONFIGURÁLÁSA (20 bit)

VIGYÁZAT: Ezen eljárás után a korábban elmentett kódok (mind a 4 kód) törölve lesznek, és a 4 véletlenszerű ROYAL kód lesz beállítva.

1. Nyomja meg mindkét T1 és T2 gombokat az adón egyidejűleg:
 - 3 másodperc után a LED folyamatosan világít, tartsa a gombokat lenyomva
 - utána egy másik 3 másodperc múlva a LED elkezd villogni
2. Engedje el a gombokat
3. Nyomja meg a T1 gombot 3-szor: a LED bekapcsol 2 mp-re
4. Konfigurálás: A felprogramozott távvezérlőt lehet használni.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás: lítium elem 3V (CR2032)

Frekvencia: 433,92 MHz (\pm 65 kHz)

Max. áramfelvétel: 8 mA


Hatótávolság nyílt terepen: 300 m

Üzemi hőmérséklet: $-10 \div 60$ ° C

AZ ELEM CSERÉJE (2. ábra)

Cserélje ki az elemet, ha a LED fényereje túlságosan gyenge.

1. Csavarja ki a csavart a távirányító hátoldalán
2. Fordítsa meg és emelje fel a műanyag előlapot a fémkereten található fogantyúval
3. Vegye ki a fém keretet
4. Vegye ki a nyomtatott áramkört és cserélje ki az elemet
5. Helyezze vissza a nyomtatott áramkört a pozicionáló csapokra
6. Helyezze vissza a keretet és az elülső panelt a helyére, majd csavarja vissza a csavart a hátoldalba.

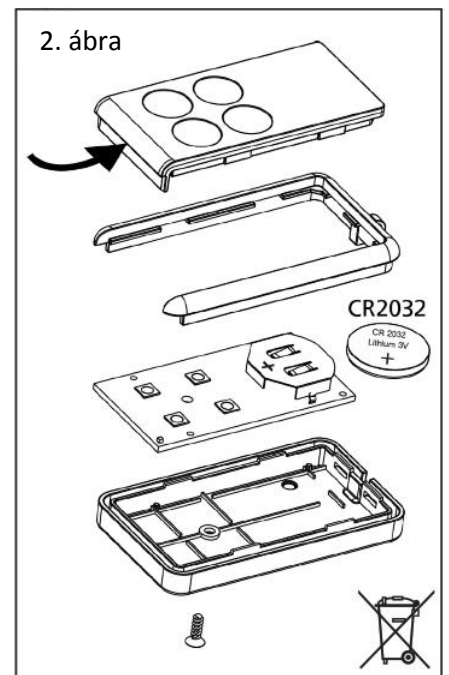

Figyelmeztetés:

Az elemek káros anyagokat tartalmaznak, ezért azokat a helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni. A környezetvédelmi előírásoknak megfelelően (V2 javasolja, hogy használja a helyi ártalmatlanítási rendszert). A távvezérlő tartalmaz szennyező elemeket is, ezért ugyanezt az eljárást kell alkalmazni a megsemmisítéséhez. Amennyiben az elemekből elektrolit folyik ki, kérjük, cserélje ki őket azonnal elkerülve mindenféle érintkezést az anyaggal.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

V2 SPA kijelenti, hogy a MATCH termékek megfelelnek a következő előírásoknak:
99/05 / CEE, ROHS2 2011/65 / CE