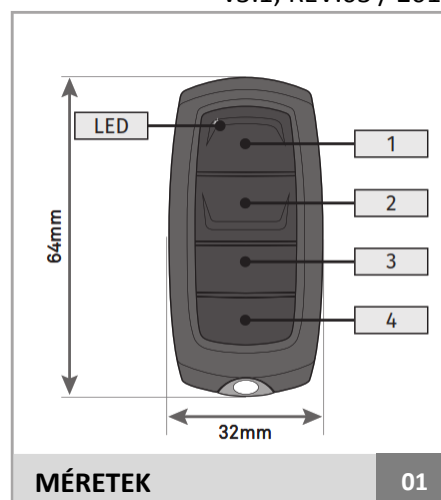


Motorline  
PROFESSIONAL

A gyártó nem vállal felelősséget a készülék helytelen használatából eredő károkért.

**SZÉTSZERELÉS**

02

**ÖSSZESZERELÉS**

03

**TERMÉK LEÍRÁS**

- A távvezérlőnek 4 gombja van a funkció kiválasztásához 01. ábra.
- Ha megnyom egy gombot a távirányítón, a LED világítani fog, jelezve, hogy jelet küldött a vevőnek. Ha a LED nem világít, cserélje ki a távirányítóba az elemet.

**ELEM CSERÉLJE**

- 1 • Csavarhúzóval csavarozza ki a csavart 02. ábra.
- 2 • Vegye le a hátlap burkolatát.
- 3 • Csavarhúzóval távolítsa el a hátlap burkolatát.
- 4 • A csavarhúzó segítségével az elemet úgy tolja le, hogy az elemtartóból kifelé csússzon.
- 5 • Miután az elemet kicserélték, helyezze a lemezt a hátsó fedél belsejébe 03. ábra.
- 6 • Illessze be az elülső fedelet a hátlapon.
- 7 • Húzza meg a csavarokat.

**MŰSZAKI JELLEMZŐK**

• Üzemi feszültség	3Vdc
• Akkumulátor	CR2032 elem
• Üzemi áram	<= 12mA
• Frekvencia	433,92 MHz
• Erőátvitel	> = 10mW
• Anyaga	ABS-Polikarbonát
• Védelmi fokozat	IP40
• Átviteli távolság	100 méter (nyitott térben)
• Használat	Csak száraz helyen szabad használni
• kódolás	Rolling kód
• Csatornák (gombok)	4