


## DOMUS fali széf motoros zár- ral és elektronikus számmzárral

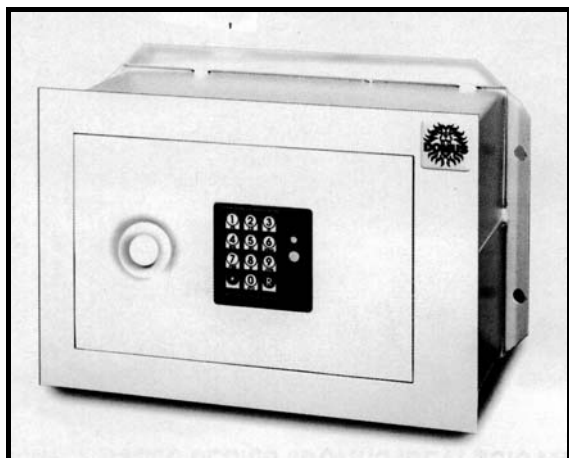

### Műszaki adatok / Használati útmutató

- Az elektronikát és a motort 9 V-os alkáli elem működteti
- Az elektronikus számmzár nyitásához 1 darab 4-től 8 számjegyig állítható személyi kód használható. A számjegyek tetszőlegek lehetnek.
- Hibás kód beütése esetén a billentyűzet 20 másodpercig lezár, nem fogad el semmiféle kódot.
- A zárási folyamatban a zárótüskék azonnal irányt váltanak, ha az ajtó nincs tökéletesen bezárva, és ezért ellenállásba ütköznek. (Nyitott állapotban természetesen zárhatóak a tüskék.)
- Ha 20 másodpercig nem nyom meg egy gombot sem, akkor a széf elektronikája automatikusan készenléti állapotba kapcsol.
- A páncélszekrény nyitott állapotban kerül szállításra.
- A páncélszekrény befalazását követően két-három napig nyitva kell hagyni a széf-ajtót, hogy az esetleges deformációk miatt nehogy beszoruljon.
- A 9 V-os elemet az ajtó belső oldalán elhelyezett, műanyag fedelű nyílásba kell behelyezni, ahol a csatlakozóra rácsatlakoztatható.
- Nyitott ajtó mellett végezze el az első nyitási és zárási próbát, és ellenőrizze, hogy az Ön által betáplált személyi kódot a széf rögzítette-e?

### Hangjelzések

- 1 rövid hangjelzés: a gomb lenyomásának visszajelzése.
- 2 rövid hangjelzés: Elkezdheti betáplálni a helyes kódot, a hibás kódot követő 20 másodperces billentyűzár után.
- 3 rövid hangjelzés: Ha leüti az „R” billentyűt jelzi, hogy az elem lemerült.
- 4 rövid hangjelzés: Hibás kód.
- 3 hosszú hangjelzés: Azt jelzi, hogy a záró tüskék nem tudnak szabadon mozogni. Ellenőrizze az ajtó helyes bezárását.

### Kezelési Utasítás

#### 1.0. A személyi kód megváltoztatása és memorizálása (Minden műveletet kinyitott ajtó mellett kell elvégezni!)

- 1.1. Nyomja le az „R” billentyűt (rövid hangjelzés).
- 1.2. Üsse be a gyári kódot (1234).
- 1.3. Nyomja le a „\*” billentyűt (hosszú hangjelzés)
- 1.4. Üsse be az új kódot, amit ezentúl használni akar. (4–8 darab számjegy között. **NE ÜSSÖN TÖBBET, MERT TÖBB SZÁMJEGYNÉL LEFAGY A PROGRAM!!!**)
- 1.5. Nyomja le a „\*” billentyűt (egy hosszú hangjelzés jelzi, hogy a kódja tárolásra került).

#### 2.0. A széf bezárása

- 2.1. Csukja be jól az ajtót. (**Ezt a tesztelésnél hagyja ki!**)
- 2.2. Nyomja le az „R” billentyűt.
- 2.3. Nyomja le a „\*” billentyűt (egy hangjelzés ezt nyugtázza, és a piros LED kigyullad). A hangjelzés után a zárótüskék záró állapotba mozognak.

#### 3.0. A széf kinyitása

- 3.1. Nyomja le az „R” billentyűt.
- 3.2. Üsse be a személyi kódját.
- 3.3. Nyomja le a „\*” billentyűt (egy hang nyugtázza a nyitást, és a zöld LED kigyullad). A hangjelzés után a zárótüskék nyitó állapotba mozognak.
- 3.4. Nyissa ki az ajtót

**FIGYELEM !**

**HA HIBÁS KÓDOTT ÜTÖTT BE, ÉS EZT A 4 RÖVID HANGJELZÉS MEGERŐSÍTI, MIELŐTT ÚJABB KÓDOT TÁPLÁLNA BE MINDENKÉPPEN VÁRJA MEG A 20 MP-IG TARTÓ BILLENTYŰZÁR FELOLDÓDÁSÁT!!!  
EZT KÉT RÖVID HANGJELZÉS JELÖLI!!!**

**A KÓD ELVESZTÉSE, ELFELEJTÉSE ESETÉN A GYÁRI BIZTONSÁGI KÁRTYÁN SZEREPLŐ SZERVÍZKÓD (CODICE DI ASSISTENZA) ALAPJÁN TUDUNK SEGÍTE-NI!!!**

**A PÁNCÉLSZEKRÉNYBEN TALÁLHATÓ NÉVJEGY NAGYSÁGÚ KÁRTYÁT MINDENKÉPPEN EGY KÜLÖN HELYEN ŐRIZZE MEG, NE ZÁRJA A PÁNCÉLSZEKRÉNYBE!!!**

**AZ ELEKTRONIKA AZ ELEM TELJES LEMERÜLÉSE ESETÉN IS MEGŐRZI A SZEMÉLYI KÓDOT!!!**

**HA AZ ELEM ZÁRT ÁLLAPOTBAN MERÜLT LE, AKKOR A KEZELŐ MELLETT LÉVŐ KÉT FÉMÉRINTKEZŐHÖZ KÖZVETLENÜL CSATLAKOZZON ELEMET. ÍGY A PÁNCÉLSZEKRÉNY NYITHATÓ LESZ.**

**ZÁRT SZÉF MELLETT A SZEMÉLYI KÓDOT VÁLTOZTATNI NEM LEHET!!!**