

Клавиатура СА-6 KLED-S предназначена для управления и программирования ПКП СА-6. Информация о состоянии системы безопасности передается посредством 16 светодиодных индикаторов и акустических сигналов. Клавиатура имеет 12 клавиш, предназначенных для ввода данных и запуска выбранных функций. Предусмотрена подсветка клавиш, а их нажатие может подтверждаться звуковым сигналом.

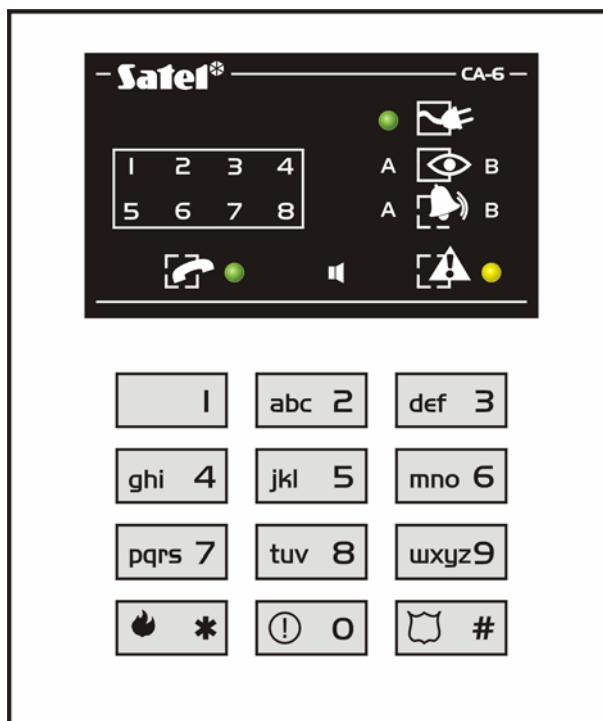


Рис. 1. Вид клавиатуры.

Светодиодные индикаторы показывают состояния 2 групп и 8 зон ПКП:

- ⚡** **ПИТАНИЕ** (зеленый цвет) – диод показывает состояние питания ПКП:
 - светит – питание от сети и аккумулятора работает правильно,
 - мигает – низкое напряжение аккумулятора,
 - не светит – отсутствие сетевого питания.
- 📞** **ТЕЛЕФОН** (зеленый цвет) – свечение диода означает, что телефонная линия занята ПКП.
- ⚠** **АВАРИЯ** (желтый цвет) – мигание светодиода сигнализирует аварию в охранной системе.
- 🔔** **ТРЕВОГА** - 2 светодиода (красного цвета), обозначенные "A" и "B", присвоенные группам – тревога сигнализируется миганием диода. Диод погасает после сброса тревоги.
- 👁** **ОХРАНА** - 2 светодиода (зеленого цвета), обозначенные "A" и "B", присвоенные группам – тревога сигнализируется постоянным свечением диода. Мигание диода означает отсчет времени задержки на выход в группе.

1...8 - диоды (красный цвет) сигнализируют состояние зон системы:

- светит – нарушение зоны,
- быстро мигает – память тревоги (зона вызвала тревогу, но она уже не нарушена),
- светит с кратковременным погасанием каждые 2 секунды – саботаж извещателя (зона типа 2EOL),
- мерцает каждые 2 секунды – память саботажа (произошел саботаж извещателя - зона типа 2EOL),
- медленно мигает – исключение зоны (индикация только при снятии группы с охраны).

Некоторые состояния ПКП сигнализируются дополнительно комбинациями свечения диодов:

- диоды [ПИТАНИЕ] и [ТЕЛЕФОН] мигают попаременно - ПКП находится в сервисном режиме;
- диоды [ПИТАНИЕ], [ТЕЛЕФОН] и [АВАРИЯ] мигают одновременно - ПКП сигнализирует вход в меню функций пользователя;
- диоды [ПИТАНИЕ], [ТЕЛЕФОН], [АВАРИЯ] и [ТРЕВОГА] (оба) светят постоянным светом - ПКП выполняет функцию индикации памяти тревог;
- диод [АВАРИЯ] LED мигает, диоды [ПИТАНИЕ] и [ТЕЛЕФОН] светят постоянным светом - ПКП выполняет функцию индикации памяти аварий.

За остальной информацией по установке и обслуживанию клавиатуры обращайтесь к Руководству по установке и Руководству пользователя ПКП CA-6.

Технические данные

Номинальное напряжение питания ($\pm 15\%$)	12V DC
Среднее потребление тока	15mA
Диапазон рабочих температур	-10°C...+55°C
Размеры корпуса (ширина x высота x толщина).....	80x95x20мм

Декларации соответствия ЕС и сертификаты в последней редакции Вы можете скачать с веб-сайта www.satel.pl	
---	--



SATEL sp. z o.o.
 ul. Schuberta 79
 80-172 Gdańsk
 ПОЛЬША
 тел. (48) 58 320 94 00
info@satel.pl
www.satel.pl