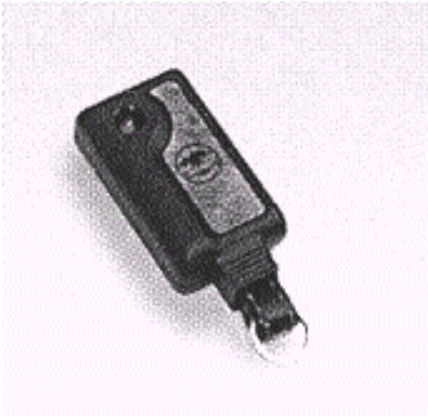


FALCO – K06**Használati utasítás a falco távirányítókhoz**

L = OLDALSÓ NYOMÓGOMB
C = KÖZÉPSŐ NYOMÓGOMB ———

Abban az esetben, ha a távirányító mindkét gombjának egyidejű használata szükséges, a következőképpen járjon el:

- nyomja meg és tartsa nyomva az oldalsó (L) nyomógombot, majd nyomja meg a középső (C) nyomógombot.

ULTRAHANGOS ÉLESÍTÉS

- A jelzett középső nyomógomb megnyomása bekapcsolja az autóriasztót. Bezárja a központizárat, az elektromos ablakokat, működésbe lép a gyújtás tiltás és aktiválódik az ultrahang. Mindezt két hang és fényjelzés kíséri.

KIKAPCSOLÁS

- A riasztó kikapcsolásához (ha élesítve van) nyomja meg a jelzett nyomógombot. Ezzel kinyitja a központi zárat, megszünteteti a gyújtás tiltást. Egy hang és fényjelzés.

ULTRAHANG NÉLKÜLI ÉLESÍTÉS

- A két nyomógombot egyszerre megnyomva az autóriasztó az ablakok bezárása és az ultrahang aktiválása nélkül élesedik. E tevékenységnek 4 hallható és látható jelzése lesz.

A RIASZTÁS LEÁLLÍTÁSA

- Riasztás közben a két nyomógomb együttes megnyomása kikapcsolja a szirénázást és a villogást. A riasztó továbbra is élesített állapotban marad.

PÁNIK RIASZTÁS

- Élesített állapotban a távvezérlő mindkét gombját megnyomva két másodperces szirénázás indítható.

SZIRÉNA NÉLKÜLI ÉLESÍTÉS

- Az élesedési fázis első 5 másodpercében mindkét gombot megnyomva a riasztó sziréna nélkül élesedik. E tevékenységet hang és fényjelzés kíséri.

TÁMADÁS FUNKCIÓ

- Gyújtás alatt a két nyomógomb megnyomása bekapcsolja a támadás funkciót. Ezt a LED villogása jelzi.

Ha 15 mp eltelté után az egyik ajtót 2 mp-re kinyitják, a LED villogása felgyorsul, 30 mp elteltével folyamatos szirénázás kezdődik, újabb 15 mp múlva a riasztó leblokkolja a motort (gyújtás tiltás). A támadás funkció a két nyomógomb együttes megnyomásával kapcsolható ki.

VISSZAÉLESEDÉS

- Az élesítés kikapcsolása után 30 mp elteltével a riasztó automatikusan visszaélesedik az eredeti állapotba (ultrahangos vagy ultrahang nélküli élesített állapot). Ezzel elkerülhető a véletlen kikapcsolás.

AUTOMATIKUS RÉSZLEGES ÉLESEDÉS

- Ha a motor leállítása után az ajtókat legalább 2 mp-re kinyitják, az ajtók bezáródása után 30 mp-el a riasztó automatikusan élesedik. A gyújtás tiltás, az ultrahang és az ablakok zárása nem aktiválódik.

AZ AKUSZTIKUS SZENNYEZÉS MEGAKADÁLYOZÁSA

A sorozatos, hamis riasztást okozó bemenetet a riasztó kikapcsolja. A nyolcadik téves riasztás után aktivizálódik.

A LED FUNKCIÓI

- Élesített állapotban villog
- Automatikus élesedéskor 2 mp-ként villog
- Kikapcsolás után 30 mp-ig villog, ha nem volt riasztás.
Ha volt, a felvillanás száma jelzi a riasztás okát:
8 villanás: GYÚJTÁS TILTÁS
4 villanás: SZABOTÁZS (12V elvétele)
2 villanás: ÁRAM VÁLTOZÁS
1 villanás: ÜTÉS (érintés)
folyamatosan világít: ULTRAHANG
- Élesítetlen állapotban tesztelésre használható: világít, ha az ajtók, a motorháztető vagy a csomagtartó nyitva van.

FIGYELMEZTETÉS

A riasztó bármely funkciójának megváltoztatásához forduljon a szerelőhöz.

A FENT EMLÍTETT FUNKCIÓK NEMELYIKE ELMARADHAT A KÜLÖNBÖZŐ FALCO TÍPUSOKBAN.

A GYÁRTÓ CÉG SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL AZ AUTÓRIASZTÓ HASZNÁLATA ÁLTAL OKOZOTT ESETLEGES KÁROKÉRT.