

ZOA-050 Elektromágneses visszacsapó zár




Felszerelés:

Szerelje szét a zárat, majd függőlegesen szerelje fel a kapura olyan magasságban, hogy a nyelv fészekbe illeszkedjen, de kioldott (hátracsapott nyelv) állapotában férjen a rés alacsonyabbik oldala felett el. Kösse be a mágnest és próbálja ki.

12V hatására a nyelvet kioldó szerkezet megmozdul és kioldja a nyelvet.

Szerelje össze a cilindert, helyezze rá az "U" alakú lemezt, majd rögzítse azt egy csavarral. Helyezze a zár hátuljába a fészket, majd helyezze a cylinder bele. Tegye rá a fedelet, majd két oldat rögzítse azt.

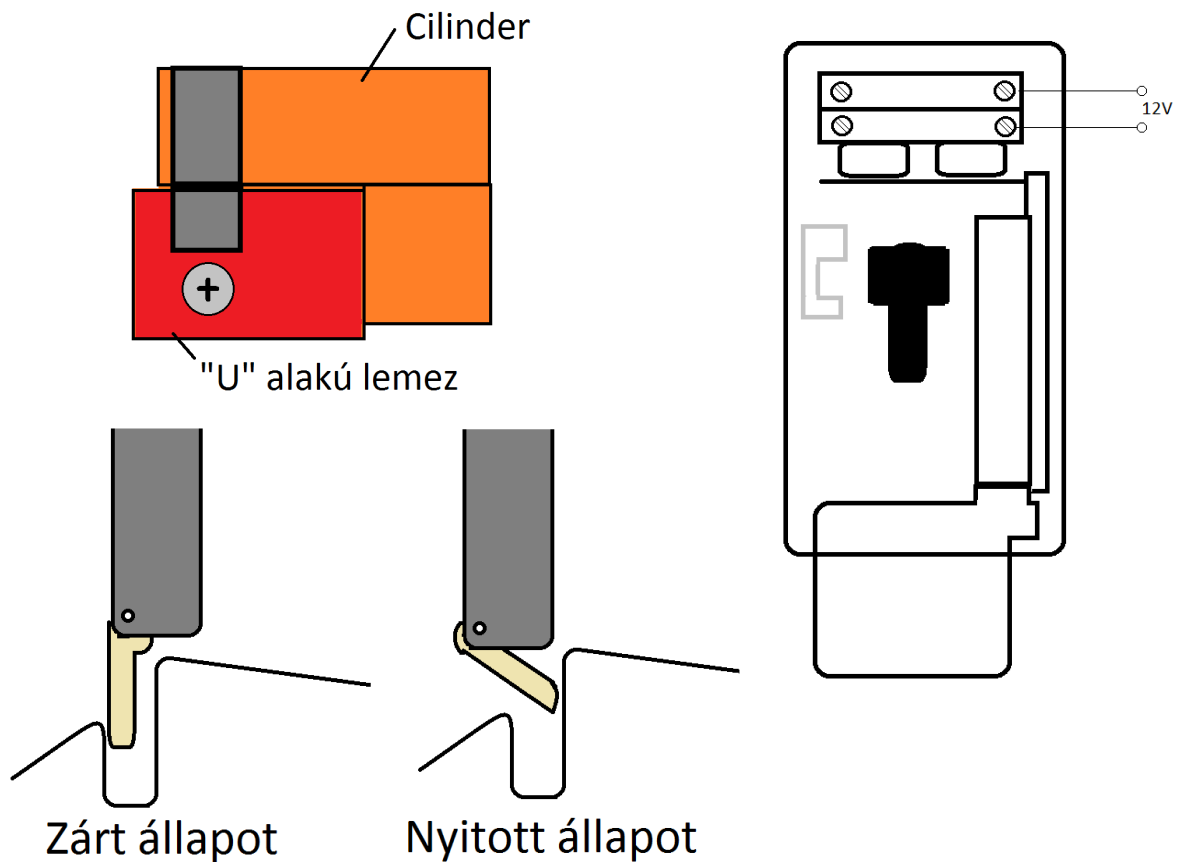

Befoglaló méretek:

