


TFB-110A

KÖZÖS ALJZAT ANALÓG CÍMEZHETŐ DETEKTOROK SZÁMÁRA

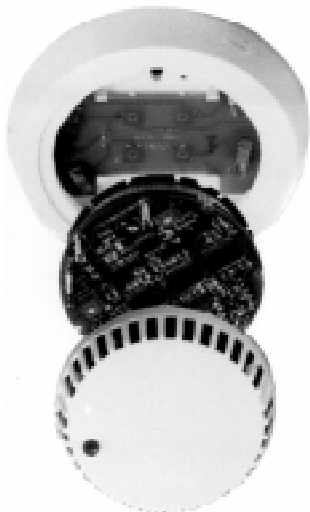

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

A TFB-110A az analóg címezhető detektor családhoz - ideértve a TFI-330A sorozatú ionizációs detektort, a TFO-440A optikai detektort, és a TFH-220A hőérzéklő detektort is - alkalmas szabványos közös alaplapja.

Az aljzat tartalmaz csatlakozáskivezetéseket a huzalozáshoz - ideértve a be/ki menő detektorvezetéseket és a segédlámpa csatlakozást is. A kivezetések, valamint a detektor érintkezők bepattintható NYÁK. (nyomtatott áramköri) kártyákon foglalnak helyet, ami könnyű cserélhetőséget tesz lehetővé más kártyákat alkalmazó speciális alkalmazások számára.

AZ ALJZAT RÉSZEI

Az alaplap 3 részből áll:

- A, Felfogó lemez - szerepe a mennyezethez csatlakozás és a csatlakozótábla hordozása.
- B, Csatlakozólemez - tartalmazza a csatlakozási kivezetéseket és a detektor érintkezőit.
- C, Aljzat fedele - takarja a csatlakozótáblát és vezetéseket.

AZ ALJZAT FELSZERELÉSE

- 1, Eltávolítani az alaplap fedelét - a széles rugócsat lenyomásával
- 2, Felszerelni az alaplapot a mennyezetre a felfogócsavarokkal (lásd a No. és 3. ábrákat).
- 3, A No.3- rajzon C-vel jelzett furatokon átvezetni a vezetéseket, ha a kábel bevezetés módja függőleges.
- 4, Ha a kábel bevezetés vízszintes, akkor az alaplapon erre a célra szolgáló a huzalbevezető barázdákat kell használni.
- 5, Elvégezni a villamos bekötéseket. A detektor érintkezőket a mechanikus zavarok elkerülése végett szabadon hagyni. (lásd a No.3- rajzot).
- 6, Felszerelni az alaplap fedelét a felfogólemeze - a széles barázdát a fedélen egybe állítani a felfogólemez széles rugós lemezcsatjával.

A TFB-110A lehetővé teszi az összeköttetéseket az analóg detektorok és a vezérlőpanel között. Az analóg detektor felügyelete (supervision) közvetlenül a vezérlőpanel és a detektor közötti kommunikációval történik, így a detektorvezeték nyomvonala nem korlátozott (ellentétben a hagyományos detektorvezetékekkel).

Egy detektorvezeték be lehet kötni a kettő "line in/Out" (vezeték be/ki) feliratú kivezetések valamelyikéhez. (A megfelelő polaritást biztosítani kell)

FIGYELEM:

A VEZETÉKEKET A NO.3-AS RAJZBAN MUTATOTT MÓDON KELL BEKÖTNI. A DETEKTOR KIVEZETÉSEKET SZABADON KELL HAGYNI

FIGYELEM:

AZ ALJZATOKAT A VONATKOZÓ NFPA SZABVÁNY ÉS A HELYI ELŐÍRÁSOK SZERINT KELL FELSZERELNI.

