

HS-SA150PRO

Süllyeszthető vízálló RFID 125kHz PROXY olvasó

Kézikönyv (V2022)

1 Termékparaméterek

Ez a gép egy beléptető eszköz, amely érintésmentes indukciós kártyákat használ a beléptetés ellenőrzéséhez. A termék nagy felhasználói kapacitással, kártyakezelési funkciókkal, automatikus regisztrációs funkciókkal és adatmásolási funkciókkal rendelkezik. Könnyen kezelhető és stabil teljesítményű. Kiválóan alkalmas intelligens közösségekhez hasonló helyek bejáratához és kijáratához. A konkrét termékparaméterek a következők:

Projekt	index	Projekt	index
Működés	DC 12V	Felhasználói kapacitás	15 000
Működés	< 100mA (beléptető)	kártyaolvasó	MF1 kártya vagy EM kártya
Környezeti hőmérséklet	-20°C~60°C	Olvasási távolság	3-15CM

2. A beléptető gép telepítésének és beállításának általános lépései

1. lépés: Állítsa be a feloldási időt. (Lásd a 4. kézikönyvet).
2. lépés: Kábelezés (lásd a 7. kézikönyvet). A telepítés során először rögzítse a konzolt, majd rögzítse a gépet a konzolra.
3. lépés: Kapcsolja be az áramellátást, majd adjon hozzá felhasználókat a „kártya hozzáadása” funkcióval (lásd az 5. kézikönyvet).

3. Hang- és fényjelzés (piros és zöld fény/kék és zöld fény)

Működés	jelzőfény	működés	hangjelző	jelzőfény
Készenlét	Állandó piros fény	olvasás érvényes	csepp	zöld fény
Plus kártya	zöld fény villogás	olvasás	Didi Didi	Állandó piros fény
Kártya	piros fény villogás			

4. A feloldási idő beállítása

Amikor a beléptető gép 2-es számú tárcsája a 2-es terminálon (1S) van, a relé 1 másodpercig működik (gyári alapértelmezett érték); amikor az ON terminálra (5S) van állítva, a relé 5 másodperces késleltetéssel működik.

5. Felhasználói kártya hozzáadása vagy törlése a kezelőkártyával

Minden gép gyárilag kezelőkártyával van felszerelve. A kezelőkártya csak ehhez a géphez használható, és nem alkalmazható máshol. Kérjük, ne keverje össze a használat során.

Felhasználói kártya hozzáadása: Készenléti állapotban csúsztassa el az „add card” (kártya hozzáadása) gombot (a zöld fény villog). Csúsztassa el a „user card” (felhasználói kártya) gombot (a sípszó után folyamatosan csúsztassa). Csúsztassa el az „add card” (kártya hozzáadása) gombot a kilépéshez.

Felhasználói kártya törlése: Készenléti állapotban csúsztassa el a „delete card” (kártya törlése) gombot (a piros fény villog). Csúsztassa el a törölni kívánt „user card” (felhasználói kártya) gombot. (folyamatosan csúsztatható)

Minden felhasználó törlése: Készenléti állapotban csúsztassa el a „kártya törlése” gombot. Csúsztassa el a „kártya törlése” gombot a kilépéshez.
Csúsztassa el a „kártya hozzáadása” gombot. Csúsztassa el a „kártya törlése” gombot a kilépéshez.

6. A menedzser kártya beállítása

Ha a kezelőkártya elveszett vagy vissza kell állítani, kövesse az alábbi lépéseket:

1. lépés:


Kapcsolja ki az áramellátást, tárcsázza az 1-es számot az ON végéig, majd kapcsolja be újra az áramellátást. Három hosszú sípszó után a zöld fény villogni kezd.

2. lépés:

Húzza át folyamatosan két üres kártyát (az első kártya a kártya hozzáadásához, a második kártya a kártya törléséhez szolgál), miután a készülék piros lámpája villog, a hangjelző folyamatosan sípol;

3. lépés: Kapcsolja ki a készüléket, tárcsázza az 1-es számot az 1-es végállásig, majd kapcsolja be újra a készüléket. A gép normál működési állapotba kerül, és a kezelőkártya hozzáadódik.

7. A beléptető rendszer tápellátásával működtetett elektromos zár bekötési rajza

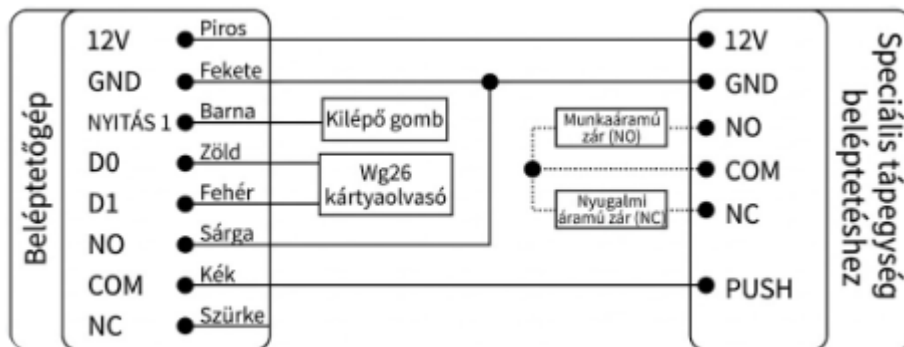

Az ajtó-hozzáférési vezérlőegység által kibocsátott jel egy reléjel, amely közvetlenül működtetheti az elektromos zárat, az automatikus ajtókat, a sorompókat és egyéb berendezéseket. A konkrét bekötési módszerről kérjük, forduljon a szállítóhoz.

8. Automatikus regisztrációs funkció

MOD állapot „1”:

A 3. tárcsázási kód a 3. terminálon (MOD1) található, az „add card” (kártya hozzáadása) gomb megnyomása után, ha néhány percen belül nem történik művelet, a rendszer automatikusan kilép a kártya hozzáadása állapotból (a gyári érték az „1” állapot);


MOD állapot „2”:

A 3. tárcsázási kód az ON oldalon van (MOD2), a „kártya hozzáadása” lehúzása után a rendszer nem lép ki automatikusan a kártya hozzáadási állapotból, és a kártya hozzáadási állapot csak a „kártya hozzáadása” lehúzásával vagy a kikapcsolással és újraindítással zárható le; Kártya hozzáadási állapotban az összes kártya (a kezelői kártya kivételével) lehúzása feloldási jelet eredményez, és a kártya automatikusan mentésre kerül. Ez a funkció különleges helyzetekben, például a gép ideiglenes cseréje esetén alkalmas.

9. Adatmásolási funkció (a kerek, többfunkciós gép nem rendelkezik ezzel a funkcióval)

A felhasználói adatok a beléptető gép J1 csatlakozóján (4P) keresztül exportálhatók egy másik beléptető gépbe, és az adatok ezen a gépen nem kerülnek törlésre. A művelet lépései a következők (A az adatokat exportáló gép, B az adatokat importáló gép):

1. lépés: Csatlakoztassa A és B J1 csapjait az ábrán látható módon az adatkábel segítségével, majd fordítsa A és B 4-es számú tárcsáját ON állásba, és kapcsolja be A készüléket (B készüléket nem kell bekapcsolni). Ekkor A piros lámpája folyamatosan világít, B zöld lámpája folyamatosan világít;

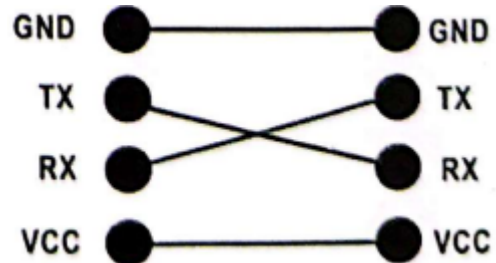

2. lépés: Helyezze B „kiegészítő kártyáját” B kártyaolvasó területére körülbelül 5 másodpercre, B háromszor sípol, ekkor B zöld lámpája folyamatosan világít, A piros lámpája pedig folyamatosan világít;

3. lépés: Helyezze A „törlőkártyáját” A kártyaolvasó területére körülbelül 5 másodpercre, A háromszor sípol, és A és B jelzőfényei gyorsan villognak;

4. lépés: Körülbelül 5 perc várakozás után A és B egyszerre hosszú sípolást ad, A piros lámpája folyamatosan világít, B zöld lámpája folyamatosan világít, az adatmásolás befejeződött, válassza le B tápellátását és adatkábelét, majd tárcsázza A és B 4-es számát. Tárcsázza a kódot a 4-es terminálra, A és B visszatér a normál készenléti üzemmódba.