




FAAC S.P.A.

V. Benini 1
40069 Zola Predosa (BO) - ITALIA
tel. 051/61724 fax 051/758518

*Alimentatore in
alluminio*

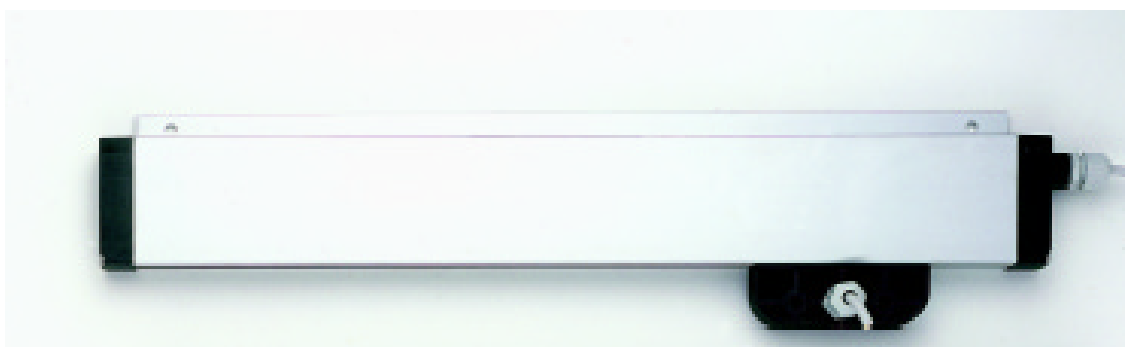

Istruzioni di montaggio alimentatore

Per il montaggio dell'alimentatore seguire le seguenti istruzioni e fare riferimento ai disegni a pag.3 e 4.

1) Prendere il **cavo a 5 poli(5)** ed inserirlo nella **catena guida-cavo(3)**, fissare un'estremità della **catena guida-cavo(3)** alla catena rossa sul **pattino(4)** tramite l'innesto ad incastro. Il cavo dev'essere più lungo della catena quanto basta per collegarlo ai comandi..

N.B. Le due maglie rosse pre-assemblate sul pattino non vanno rimosse ne girate perché servono a non danneggiare il cavo.

2) Inserire il pattino con la **catena guida-cavo(3)** nel **profilo d'alluminio(1)**, fissare l'altra estremità della **catena guida-cavo(3)** al **tappo terminale(7)** tramite l'apposito **piolo(9)**, avvitare i **tappi terminali(2-7)** al profilo inserendo il **cavo a 5 poli(5)** negli appositi **passacavi pg 9(6)**.

3) Avvitare il profilo sul cancello forando il profilo nell'apposita **zona(8)**.Eseguire i fori per l'alimentatore ad una distanza di un metro uno dall'altro.


4) Fissare la **staffa flottante(10)** vicino al motore.Fissare il **pattino(4)** alla **staffa flottante(10)**.

5) **In caso sia necessario procedere alla giunzione di due profili guida in alluminio (della maglia catena), utilizzare le apposite spine elastiche come indicato nella fig. a pag.4 e siliconare bene ma senza esagerare, tra i due pezzi.**

Attenzione la lunghezza dell'alimentatore deve essere superiore alla corsa totale dell'automazione altrimenti potrebbe verificarsi la rottura della catena guida-cavo.

LEGENDA

- 1) Profilo in alluminio (anodizzato o non anodizzato) in barre da 3 e 4 metri lineari.
- 2) Tappo terminale chiuso.
- 3) Catena guida-cavo.
- 4) Pattino scorrevole.
- 5) Cavo speciale per posa mobile 5x0.34
- 6) Passacavi PG9.
- 7) Tappo terminale con attacco PG9.
- 8) Zona di fissaggio.
- 9) Piolo per fissaggio guida-cavo.
- 10) Staffa flottante.

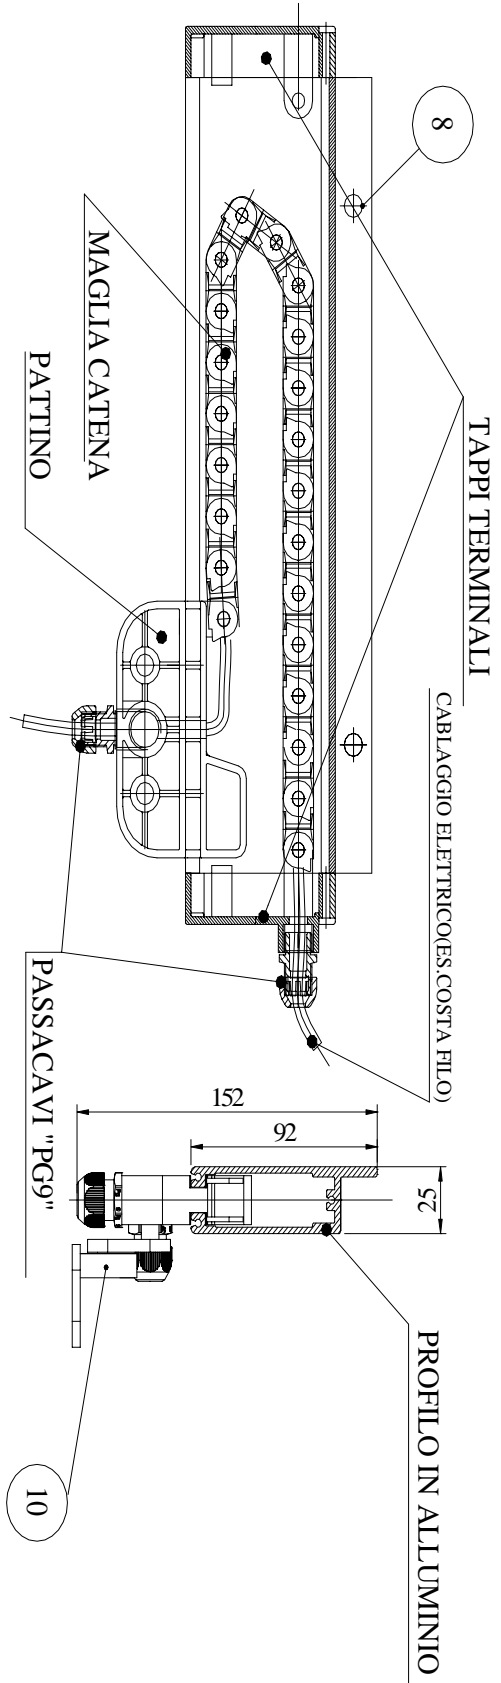

DISPOSIZIONE PARTICOLARE IN FASE DI MONTAGGIO

