

CE

ORNO®

ARCUS MEMO VIDEOKAPUTELEFON SZETT KEZELÉSI ÉS FELSZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Model: OR-VID-JS-1040/W; OR-VID-JS-1040/B



STOP!

Telepítés előtt olvassa el
a használati utasítást!
Helytelen felszerelés
okozta meghibásodások
a garancia körén kívül
esnek.

KEZELÉSI ÉS FELSZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Tartalomjegyzék

CSOMAG TARTALMA	2
KÉSZLET JELLEMZŐI.....	3
MONITOR ÉS KAPUEGYSÉG.....	3
VIDEOKAPUTELEFON FELSZERELÉSE.....	3
VIDEOKAPUTELEFON FELSZERELÉSE.....	4
TELEPÍTÉSI ÉS BEKÖTÉSI RAJZ.....	5
KAPUTELEFON HASZNÁLATA.....	8
HIBAKERSÉS	9
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	9
TECHNIKAI ADATOK *	10

Megjegyzések


Az eszközök csatlakoztatása előtt olvassa el a készülékkel szállított kézikönyv tartalmát. Ha a kézikönyv tartalmának megértésével kapcsolatosan bármilyen probléma merül fel, kérjük, forduljon a forgalmazóhoz. Az eszköz felszerelését megfelelő elektromos ismerettel rendelkező személy is elvégezheti, azonban javasoljuk az eszköz szakember általi telepítését.

A gyártó nem vállal semmilyen, a berendezés helytelen telepítéséből vagy használatából eredő kárért. Az illetéktelenül végrehajtott módosítások és javítások a garancia megszűnését okozzák. A gyártó fenntartja a jogot a termék műszaki adatainak előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. A kézikönyvvel kapcsolatos minden fordítási / tolmácsolási és szerzői jog fenntartva.

Figyelem

Sértetlen gyári garanciacímke esetén a termékre 24 hónap garanciális időtartam vonatkozik.


CSOMAG TARTALMA

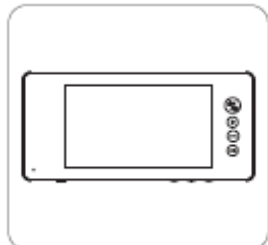


7" TFT LCD monitor




Kapuegység

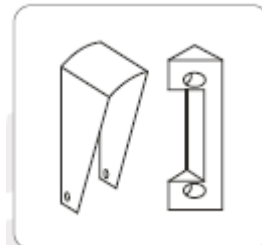


Kapuegység
kiegészítők

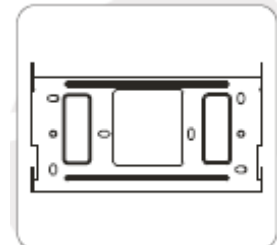

Monitor falitartó

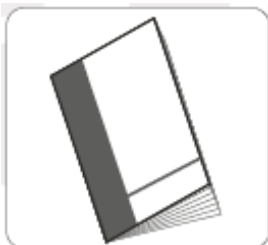

Kezelési kézikönyv

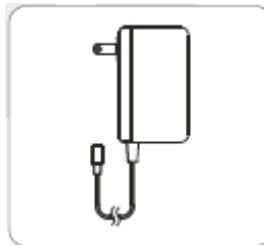

AC adapter
csatlakozó



Kábelek



Rögzítőcsavarok

KÉSZLET JELLEMZŐI

Egylakásos videokaputelefon rendszer

Jellemzők


- Bejárati ajtónál tartózkodó emberekkel, látogatókkal történő beszélgetés egyidejű video-megfigyelési lehetőséggel.
- Elektromágneses ajtózár közvetlen működtetése
- Kapuvezérlési lehetőség
- Éjszakai működést lehetővé tevő infravörös LED világítás
- Fokozatmentesen állítható monitorparaméterek (kép fényereje, beszélgetési és csengetési hangerő)

Fontosabb jellemzők

- Kiváló minőségű rejtett pin-hole kamerával rendelkező kapuegység
- Felületre szerelhető vandálbiztos kamera (tartozék esővédővel)
- Színes 7" LCD kijelző
- Háttérvilágítással rendelkező érintőgombos monitor
- Automatikus üzemmódban akár 20 színes kép tárolására alkalmas memóriamodul
- 4-vezetékes telepítés és 2-vezetékes, további tápegység alkalmazását szükségtelessé tevő elektromos zár csatlakoztatás

A szett további JS sorozatú kapuegységgel és monitorral bővíthető.

MONITOR ÉS KAPUEGYSÉG

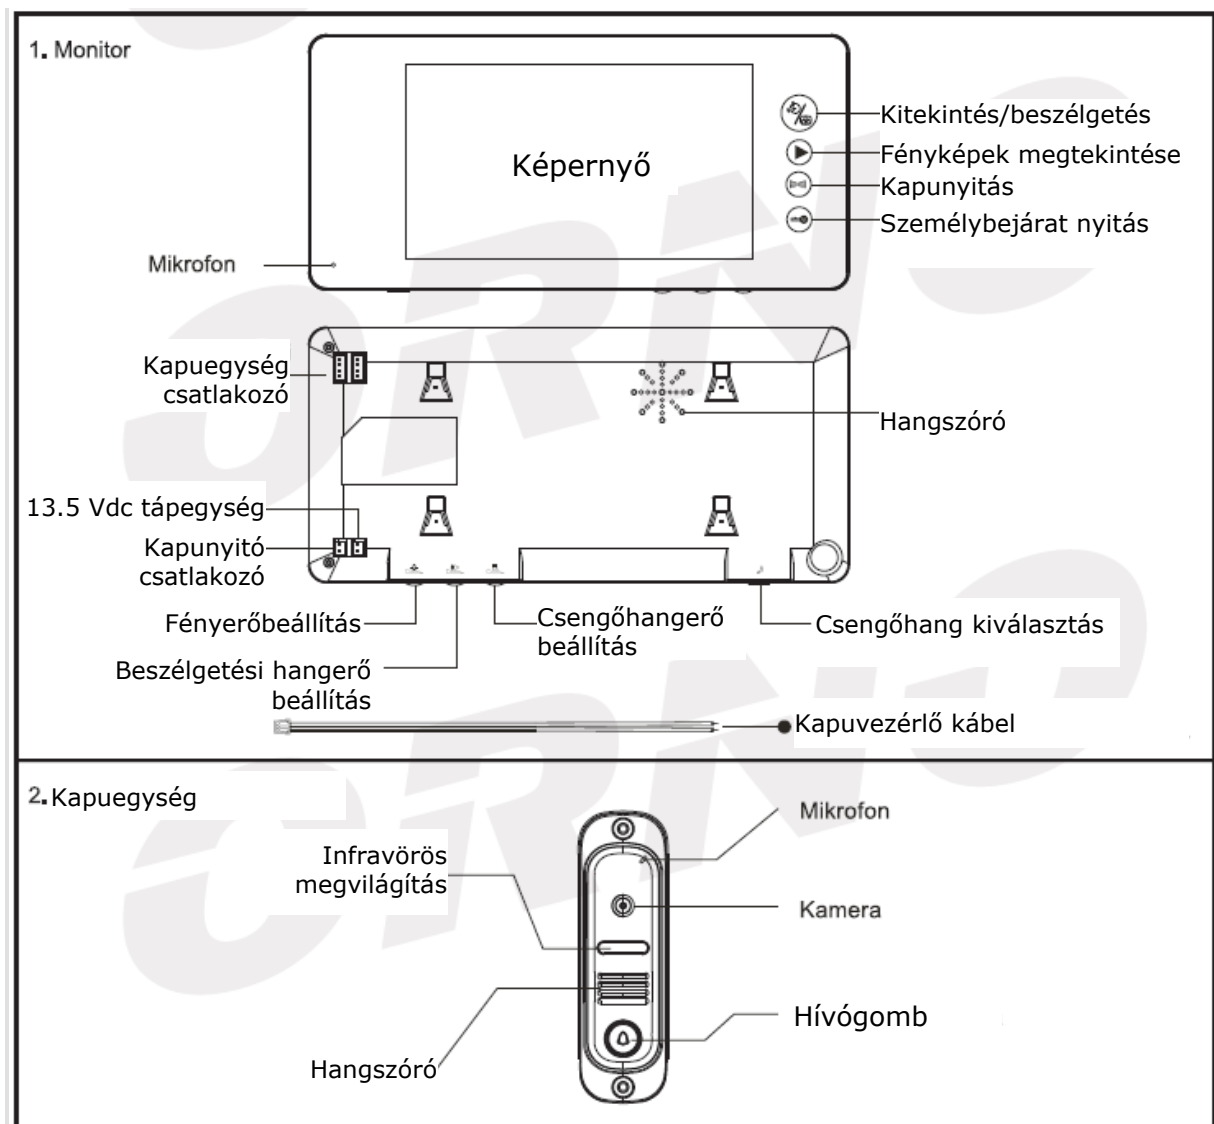

MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási Kereskedelmi Kft.
1045 Budapest, Madridi út 2.

Tel: (06 1) 3904170, Fax: (06 1) 3904173, E-mail: masco@masco.hu, www.masco.hu

VIDEOKAPUTELEFON FELSZERELÉSE


1. Videomonitor



A monitor talajhoz viszonyított optimális felszerelési magassága 145cm~160cm.

1. Csavarozza a mellékelt rögzítőkeretet a falra.
2. Csatlakoztassa a monitor hátoldalán található csatlakozókhoz a csatlakoztatási ábra szerint a kábeleket.
3. Akassza a szerelőkeretre a monitort.
4. Csatlakoztassa a tápegység kábelét a monitor hátoldalán található csatlakozóhoz.

2. Kapuegység

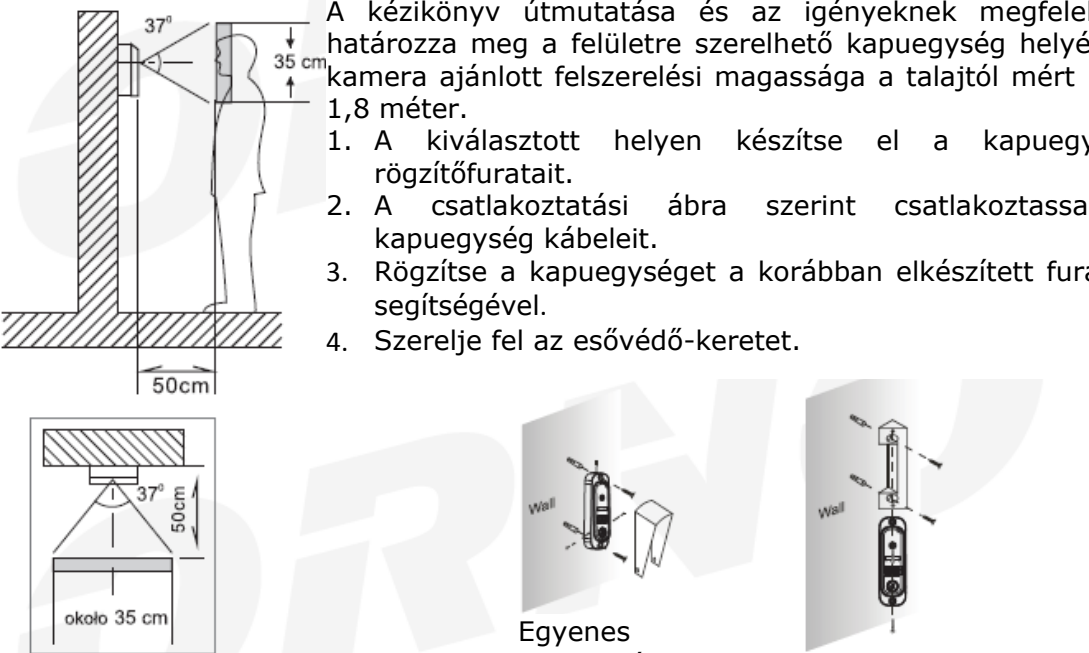

A kézikönyv útmutatása és az igényeknek megfelelően határozza meg a felületre szerelhető kapuegység helyét. A kamera ajánlott felszerelési magassága a talajtól mért 1,1-1,8 méter.

1. A kiválasztott helyen készítse el a kapuegység rögzítőfuratait.
2. A csatlakoztatási ábra szerint csatlakoztassa a kapuegység kábeleit.
3. Rögzítse a kapuegységet a korábban elkészített furatok segítségével.
4. Szerelje fel az esővédő-keretet.


Egyenes felszerelés

Döntött felszerelés

A felszerelés megkezdése előtt javasolt a készülék kipróbálása. Ehhez a bekötési rajz szerint csatlakoztassa egymáshoz az eszközöket. Egy személy a hívógombbal csengessen be és egy másik személy ellenőrizze a monitoron megjelenő képet. A megjelenített képen ellenőrizze le, hogy megfelelő-e a kamera látómezeje. Ez azért fontos mivel a kapuegység nem rendelkezik semmilyen utólagos beállítási lehetőséggel. Amennyiben a látott kép nem megfelelő, akkor a tápfeszültség kikapcsolását követően készítsen másik rögzítőfuratokat.

TELEPÍTÉSI ÉS BEKÖTÉSI RAJZ

**Bekapcsolt állapotban tilos bármilyen csatlakoztatási művelet elvégzése.
A fenti ajánlás figyelmen kívül hagyása az eszköz meghibásodását okozhatja.**

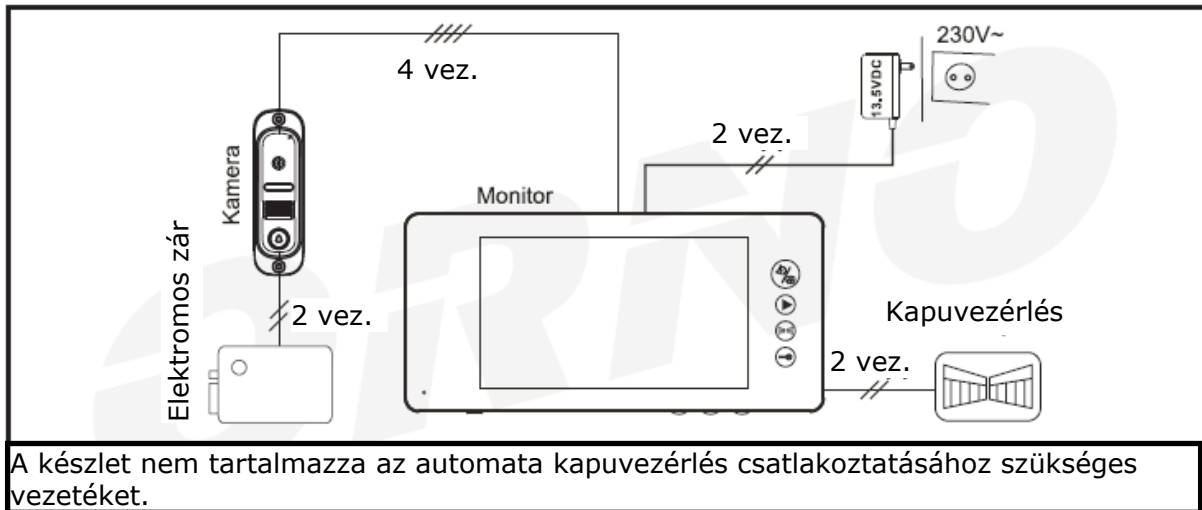

Kapuegység(ek) és monitor(ok) csatlakoztatásához szükséges vezeték-keresztmetszet:
50 m alatt - 4 x 0,75 mm², 50 m felett 4 x 1 mm².

Elektromos zár csatlakoztatásához szükséges vezeték-keresztmetszet: 2 x 1 mm².

A nem kívánt interferencia és torzítás megszüntetése érdekében, a kapuegység és a monitor összekötéséhez sodrott vezetékerekű kábelt használata ajánlott.


Az 50 m feletti távolságú telepítés esetén, a kapuegység és a monitor video- és negatív tápfeszültség csatlakozópontjának 75 ohmos koaxiális történő összekötése ajánlott az interferencia további csökkentése céljából.

A kaputelefon bármilyen 12 Vdc feszültségű és max. 500 mA áramfelvételű elektromos zárral használható.


Az elektromos zárkimenet működési ideje 5 mp.

A video-kaputelefon rendszer vezetékai nem vezethetők más, pl. erősáramú, távközlési, csengő, riasztó, telefon, stb. közvetlen közelében, mivel az azok által keltett elektromágneses mező kedvezőtlen hatással lehet a rendszer működésére.


1. Egy kapuegység és egy monitor bekötési vázlat

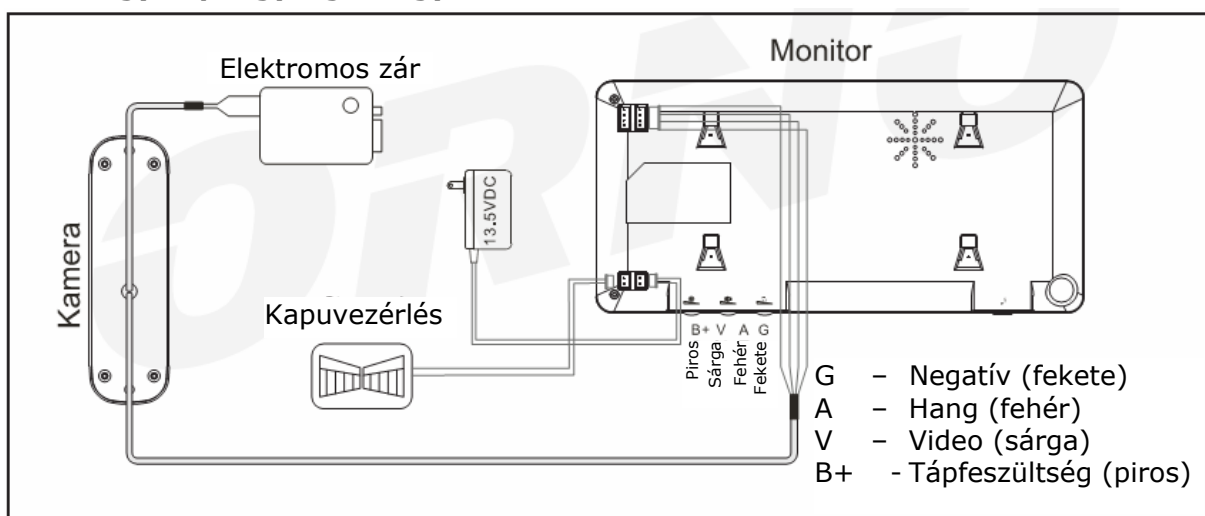


2. Egy kapuegység és két monitor bekötési vázlat

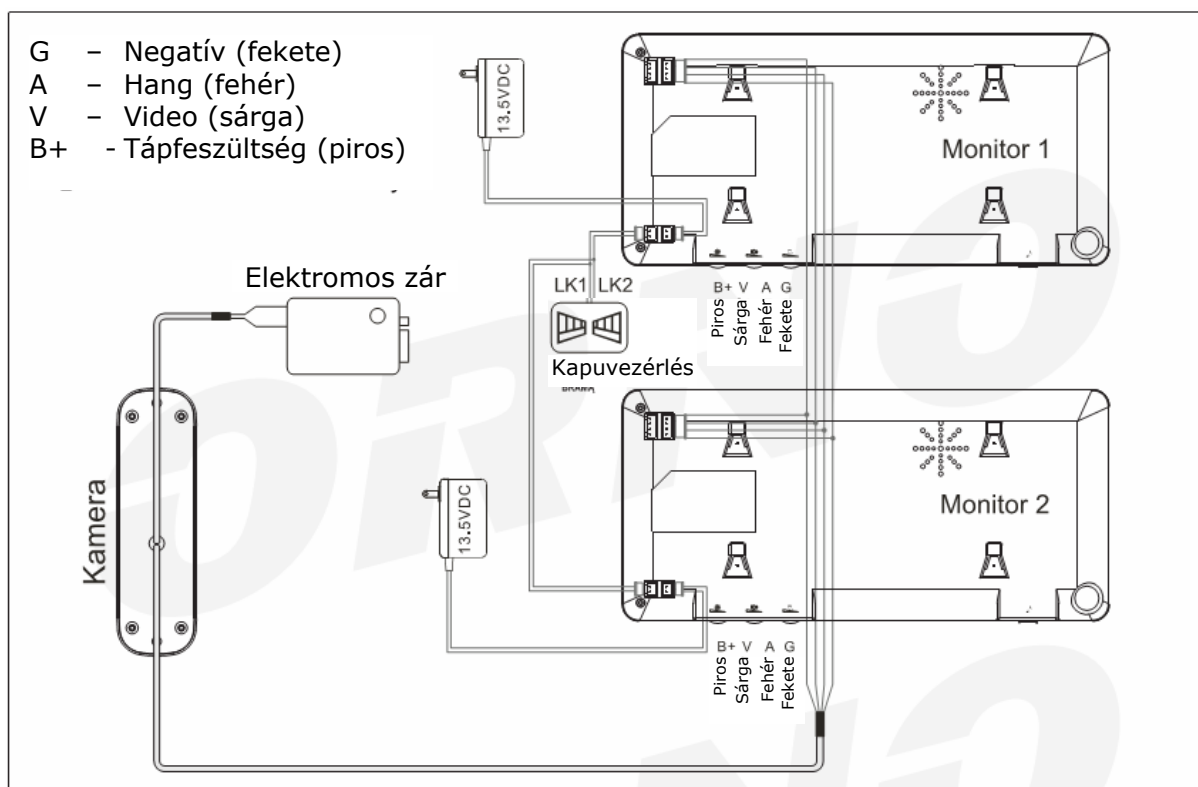

3. Két kapuegység és egy monitor bekötési vázlat

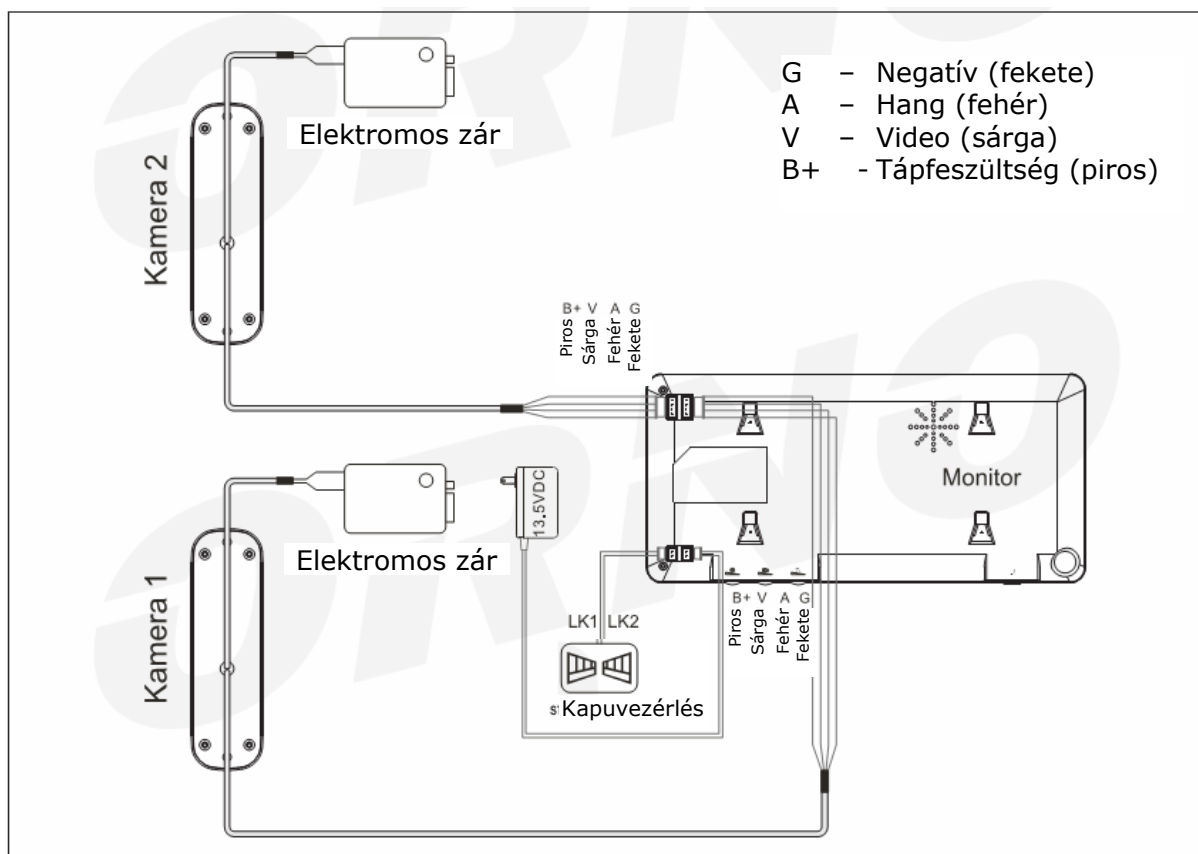

4. Két kapuegység és két monitor bekötési vázlat

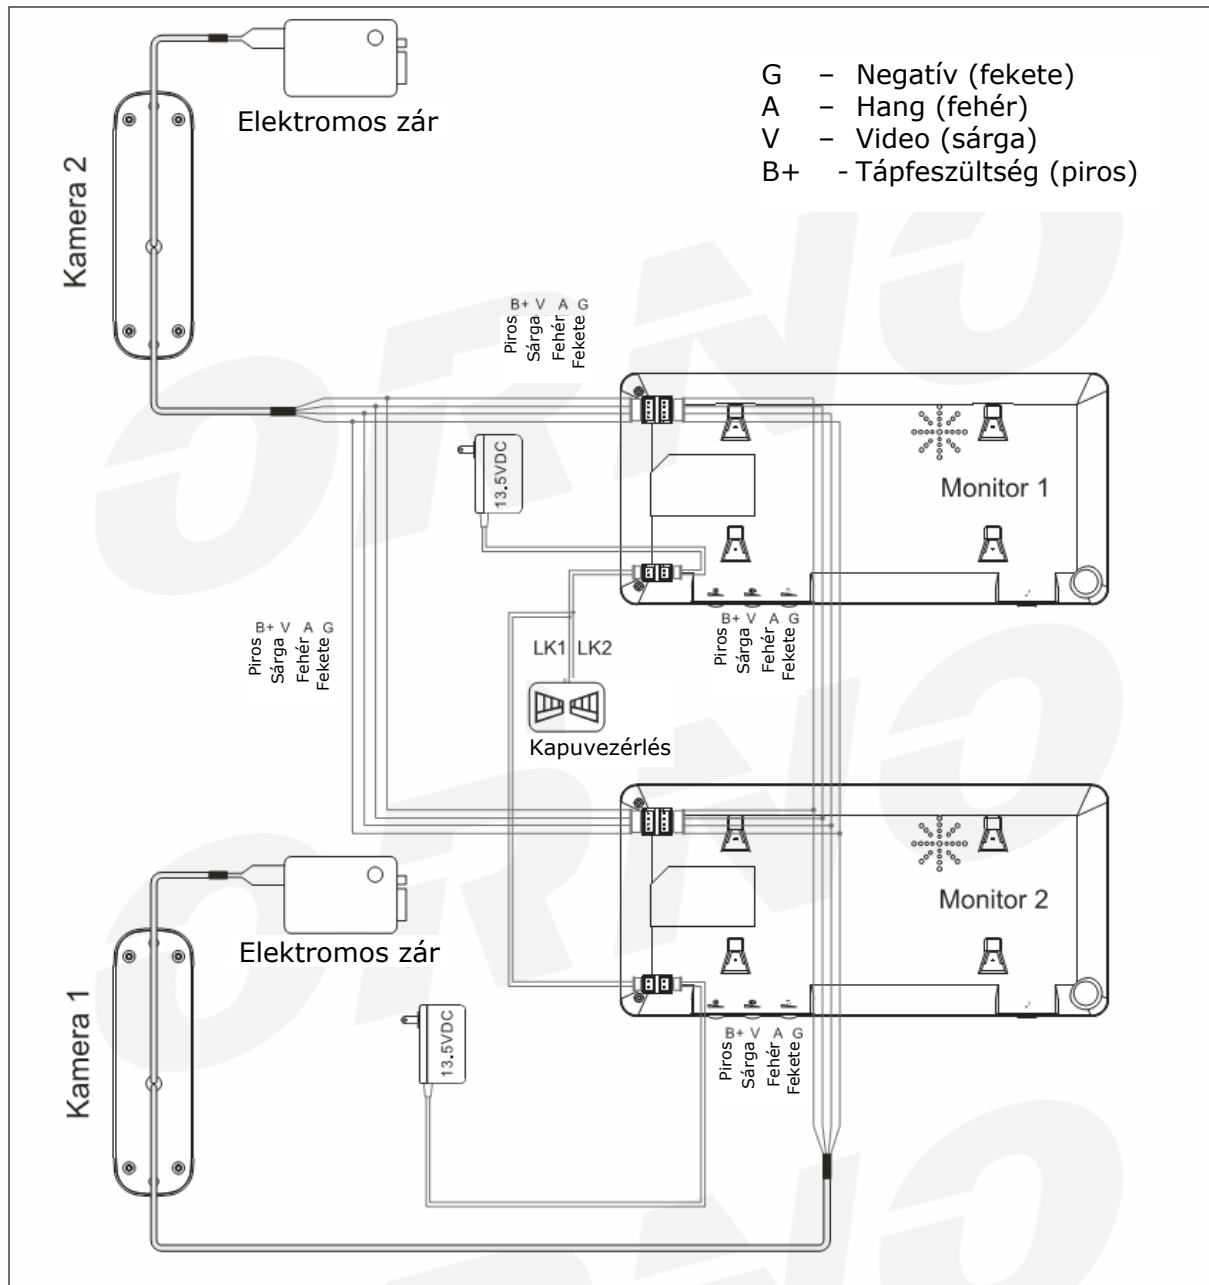

A készlet nem tartalmazza a kiegészítő monitort, kapuegységet, elektromos zárat és kapuvezérlést.

A készlet a következő kiegészítő monitorokkal – OR-VID-JS-1021MV, OR-VID-JS-1032PMV, OR-VID-JS-1040PMV – és kapuegységekkel – OR-VID-JS-1021KV és OR-VID-JS-1032KV – egészíthető ki.


FIGYELEM

1. Bármilyen csatlakoztatási műveletet a tápfeszültség kikapcsolt állapotában szabad végrehajtani.
2. A monitort ne szerelje erős elektromágneses mezőt kibocsájtó készülék – televízió vagy hangszóró – közelébe.
3. Ne szerelje a monitor nedvességnek, rezgésnek, ütődésnek vagy erős napfénynek kitett helyre.
4. Ne merítse az eszközt vízbe vagy más folyadékba.
5. Ne használjon sérült burkolattal rendelkező eszközt.
6. Ne nyissa ki az eszközt és ne próbálja megjavítani azt.
7. Ne használja az eszközt eredeti rendeltetési céljától eltérően.
8. Kapcsolja ki a tápfeszültséget, amennyiben a monitor vagy a kapuegység rendellenes hangot hallat.
9. A felszerelés befejezte után távolítsa el a monitort védő fóliát.


MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási Kereskedelmi Kft.
1045 Budapest, Madridi út 2.

Tel: (06 1) 3904170, Fax: (06 1) 3904173, E-mail: masco@masco.hu, www.masco.hu


KAPUTELEFON HASZNÁLATA




①
Nyomja meg a hívógombot.





②
A monitor bekapcsol és látogató képe megjelenik a képernyőn. A látogató képe automatikusan elmentésre kerül.



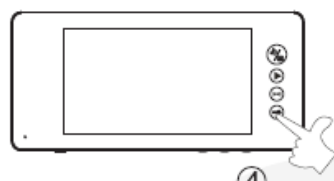

③
A beszélgetés megkezdéséhez nyomja meg a „Kitekintés/beszélgetés” gombot. Ha a hívás nem kerül fogadásra, akkor a monitor cca. 60 mp. után automatikusan kikapcsol.




④
A személybejáró kinyitásához beszélgetés közben nyomja meg a  gombot.



⑤
Az automatakapu kinyitásához beszélgetés közben nyomja meg a  gombot.



⑥
A kapu előtti terület megfigyeléséhez készenléti módban nyomja meg a  „Kitekintés/beszélgetés” gombot.


1. Hívás fogadása

A kapuegység hívógombjának megnyomásakor az összes csatlakoztatott monitor elkezdi csengetni és a képernyőn megjelenik a látogató képe.

A beszélgetés megkezdéséhez nyomja meg a monitor  gombját.

A monitor kb. 60 másodpercig marad aktív, majd azt követően automatikusan kikapcsol.

2. Kitekintés/megfigyelés

Készenléti módban nyomja meg a monitor  gombját.

Amennyiben a monitorhoz két kapuegység került csatlakoztatásra, akkor a kiválasztott kapuegységet a gomb háttérvilágítása jelzi: kék – 1. kapuegység, piros – 2. kapuegység.


3. Működési idők

Kapcsolódási idő: cca. 60mp.


Beszélgelési idő: cca. 60mp.

Kitekintési idő: cca. 60mp.

4. Személybejáró távoli nyitása

Amennyiben a kaputelefonhoz elektromos zár is csatlakoztatásra került, akkor lehetőség van a személybejáró kinyitására. Ehhez a beszélgetés vagy kitekintés időtartama alatt nyomja meg a  gombját.

5. Automata kapu távoli nyitása

Amennyiben a kaputelefonhoz automatikus kapu is csatlakoztatásra került, akkor lehetséges az automata kapu távoli kinyitására. Ehhez nyomja meg a monitor  gombját.

MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási Kereskedelmi Kft.

1045 Budapest, Madridi út 2.


Tel: (06 1) 3904170, Fax: (06 1) 3904173, E-mail: masco@masco.hu, www.masco.hu

6. Csengőhang kiválasztása

A kívánt csengőhang kiválasztásához nyomja meg egymást követően a „Csengőhang beállítás” gombot, majd a választást erősítse meg a „Kitekintés/beszélgetés” gomb megnyomásával.

9 csengőhang közül lehet választani.

7. Memóriában eltárolt képek megtekintése

A memóriában eltárolt képek megtekintéséhez nyomja meg egymást követően többször a monitor  gombját.

8. Egyéb tulajdonságok

A monitor alján található potenciométerek segítségével beállítható a beszélgetés és csengetés hangereje, valamint a kép világosságát.

HIBAKERSÉS

1. Monitoron nem jelenik meg, egyik LED sem világít:
 - a. Nincs tápfeszültség
 - b. Sérült vagy hibás csatlakoztatás.
2. Elmosódott vagy hibás monitorkép.
 - a. Ellenőrizze a beállításokat és állítsa be azokat igény szerint.
3. Zavaros, nem szinkronizált (villogó) kép
 - a. Működési távolságnak nem megfelelő keresztmetszetű kábel.
 - b. Túl nagy működési távolság – használjon árnyékolt kábelt.
 - c. Gyengeminőségű kábel.
 - d. Erős elektromágneses interferencia – használjon árnyékolt kábelt.
4. Megszakadó kommunikáció vagy kapcsolódási probléma
 - a. Technikai követelmények szerint ellenőrizze le a telepítést.
 - b. Ellenőrizze, hogy a berendezést nem érte-e nedvesség, pára, stb.
5. Nem minden alkalommal nyílik az ajtózár
 - a. Ellenőrizze az elektromos zár működtető feszültségét és a csatlakozó vezetékeket, stb.
 - b. Karcos monitor
6. Ellenőrizze, hogy eltávolította-e a monitor védőfóliáját.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A monitort műanyag részeit csak puha, enyhén nedves, mosószeres ruhával kell megtisztítani.

A kapuegység hívógombját (pl. WD-40) kenőolaj és vízkiszorító spray használatával tisztítsa, konzerválja.

FIGYELEM

Oldószert, benzint, stb. és dörzsölőanyagot tartalmazó anyagok használata TILOS.

TECHNIKAI ADATOK *

Kapuegység	
Tápfeszültség	12 Vdc (monitor által biztosított)
Kamera típus	Színes
Látószög	37°
Teljesítményfogyasztás	< 2 W
Működési hőmérséklet	-25°C~+50°C
Éjszakai működés	Infravörös LED-ek
Méret	44x141x30 mm
Monitor	
Tömeg	0.65 kg
Tápfeszültség	13.5 Vdc / 1 A
Monitortípus	Színes, kihangosító
Kijelző	7" színes TFTLCD
Teljesítményfogyasztás	Készenléti: < 1.5 W, aktív: < 8 W
Működési hőmérséklet	-15°C~+50°C
Méret	240x114x12 mm
Tömeg	0.33 kg

* - A gyártó fenntartja a technikai adatok előzetes figyelmeztetés nélküli megváltoztatásának jogát.

MASCO

SECURITY & GATE AUTOMATION TRADE LTD.

Az áthúzott vonallal jelölt szemetes azt jelenti, hogy a termék elhelyezéséről külön gyűjtőpontokon kell gondoskodni. Az ilyen jelöléssel ellátott termék nem dobható ki normál háztartási hulladékkal együtt, de el kell juttatni az elektronika és elektronikus felszerelést gyűjtőpontokra.



GYÁRTÓ
ORNO-LOGISTIC Sp.z.o.o.
Ul. Katowicka 134
43-190 Mikolów
Tel. 32 43 110
www.orno.pl

MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási Kereskedelmi Kft.
1045 Budapest, Madridi út 2.
Tel: (06 1) 3904170, Fax: (06 1) 3904173, E-mail: masco@masco.hu, www.masco.hu