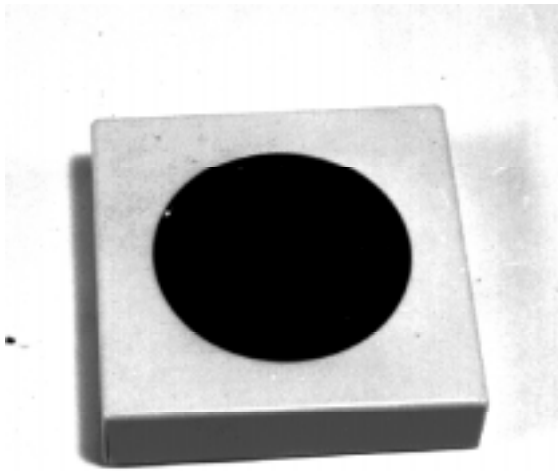


PS92

Intelligens támadásjelző gomb

- **Intelligens elektronika**
- **Nagyméretű nyomógomb**
- **Állapotjelző LED**
- **NO/NC relé kimenet (1A/12V=)**
- **Tápfeszültség: 12 Vdc**
- **Fogyasztás nyugalmi állapotban: 0.2mA**
- **Fogyasztás riasztáskor: 20mA**
- **Késleltetés: 0.5 mp – 90 mp**
- **Szabotázs**
- **RESET bemenet (pozitív impulzus)**
- **3 működési mód**

1. Mód (jumper nélkül)

- A támadásjelző első megnyomására indul a késleltetés, elkezd villogni a LED
- A késleltetés alatt megnyomott pánikgomb kikapcsolja a késleltetést, visszaáll az nyugalmi állapot.
- A késleltetés elteltével indul a riasztás, mely leállítható a pánikgomb megnyomásával (nem kell RESET jel)

2. Mód (jumper 1-2 pozícióban)

- A támadásjelző első megnyomására indul a késleltetés, elkezd villogni a LED
- Nem reagál a pánikgomb későbbi megnyomására.
- A késleltetési idő elteltével indul a riasztás.
- RESET jel után visszaáll a nyugalmi állapot.

3. Mód (jumper 2-3 pozícióban)

- A támadásjelző első megnyomására indul a késleltetés, elkezd villogni a LED
- A pánikgomb késleltetési idő közbeni megnyomására visszaáll az nyugalmi állapot
- A késleltetési idő elteltével indul a riasztás
- RESET jelre visszaáll a nyugalmi állapot

Megjegyzés:

A RESET bemenetre adott pozitív impulzus minden állapotból visszaállítja a pánikgombot a nyugalmi helyzetbe.