

RIASZTÓKÖZPONT

CA-10

Programverzió: 5.11

Satel 

GDAŃSK



PROGRAMLISTA

RIASZTÓRENDSZER

FELHASZNÁLÓ


CÍM


TELEFONSZÁM

MEGJEGYZÉSEK

.....

.....

A legutolsó EC megfelelőségi nyilatkozat és jóváhagyási igazolás letölthető a www.satel.pl honlapról.	
---	--

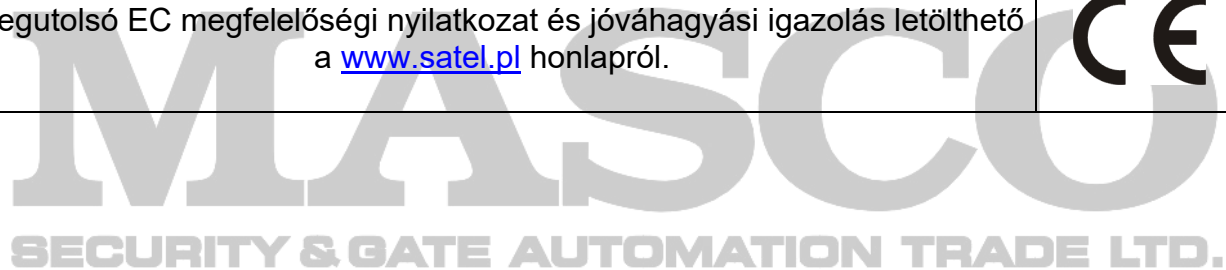

FS7 – SZÁMLÁLÓ ZÓNÁK SZÁMLÁLÓI

(programozás 00 – 07-ig)

Számláló

1

2

3

|00|00|00|

FS8÷11 PARTÍCIÓ ZÓNÁK; FS12÷15 ZÓNÁK KIJELZÉSE KEZELŐBEN; FS16÷19 és 127÷130 AUTOMATIKUSAN ÁTHIDALT ZÓNÁK

			Zónák kijelölése partícióhoz				Zónák kijelzése partíció kezelőkben				Automatikus zónaáthidalás csendes vagy részleges élesítéskor				Automatikus zónaáthidalás, ha nincs kilépés a partícióban			
	LED	LCD	FS8 Partíció 1	FS9 Partíció 2	FS10 Partíció 3	FS11 Partíció 4	FS12 Partíció 1	FS13 Partíció 2	FS14 Partíció 3	FS15 Partíció 4	FS16 Partíció 1	FS17 Partíció 2	FS18 Partíció 3	FS19 Partíció 4	FS127 Partíció	FS128 Partíció	FS129 Partíció	FS130 Partíció
ZÓNA 1	1	1	◊				◊											
ZÓNA 2	2	2	◊				◊											
ZÓNA 3	3	3	◊				◊											
ZÓNA 4	4	4	◊				◊											
ZÓNA 5	5	5	◊				◊											
ZÓNA 6	6	6	◊				◊											
ZÓNA 7	7	7	◊				◊											
ZÓNA 8	8	8	◊				◊											
LED kezelőben megerősítés a # billentyű megnyomásával																		
ZÓNA 9	1	9	◊				◊											
ZÓNA 10	2	*0	◊				◊											
ZÓNA 11	3	*1																
ZÓNA 12	4	*2																
ZÓNA 13	5	*3																
ZÓNA 14	6	*4																
ZÓNA 15	7	*5																
ZÓNA 16	8	*6																

Megerősítés a # billentyű megnyomásával

◊-alapbeállítás

FS20÷23 – PARTÍCIÓ OPCÍÓK

	LED	LCD	FS20 Partíció 1	FS21 Partíció 2	FS22 Partíció 3	FS23 Partíció 4
GOTO funkció letiltása	1	1	GOTO 2	GOTO 1	GOTO 1	GOTO 1
GOTO funkció letiltása	2	2	GOTO 3	GOTO 3	GOTO 2	GOTO 2
GOTO funkció letiltása	3	3	GOTO 4	GOTO 4	GOTO 4	GOTO 3
GYORS ÉLESÍTÉS funkció letiltása	4	4				
3 hibás kód riasztás tiltása	5	5				
PÁNIK kezelői riasztás tiltása	6	6				
KIEGÉSZÍTŐ kezelői riasztás tiltása	7	7				
TÚZ kezelői riasztás tiltása	8	8				

LED kezelőben megerősítés a # billentyű megnyomásával

Kezelői riasztás egy kóddal való törlésig	1	9				
Kezelői riasztás jelzése a globális riasztási ideig	2	A	◊	◊	◊	◊
NAPPAL/ÉJJEL vagy SZÁMLÁLÓ zóna sértésének jelzése	3	B	◊	◊	◊	◊
CSENGŐ zóna sértésének jelzése	4	C				
Hiba hangos jelzése	5	D				
Kezelő KILÉPÉSI KÉSLELTETÉS jelzése	6	E	◊	◊	◊	◊
Kezelő BELÉPÉSI KÉSLELTETÉS jelzése	7	F	◊	◊	◊	◊
Billentyű megnyomásának jelzése	8	G	◊	◊	◊	◊

Megerősítés a # billentyű megnyomásával

LED kezelőben a LED világítása jelzi, hogy az opció be van kapcsolva.

◊-alapbeállítás

FS24 – ZÓNA ÉRZÉKENYSÉG (LED kezelőben a programozás 1 – 255 -ig, LCD kezelőben a programozás 16 – 4080ms -ig)

Zóna	1	2	3	4	5	6	7	8
Érték LED kezelőben								
Alapérték LED kezelőben [x16ms]	30	30	30	30	30	30	30	30
Érték LCD kezelőben								
Alapérték LCD kezelőben [x16ms]	480	480	480	480	480	480	480	480

Zóna	9	10	11	12	13	14	15	16
Érték LED kezelőben								
Alapérték LED kezelőben [x16ms]	30	30	30	30	30	30	30	30
Érték LCD kezelőben								
Alapérték LCD kezelőben [x16ms]	480	480	480	480	480	480	480	480

Megjegyzés: LED kezelőben minden számot erősítsen meg a # billentyű megnyomásával – az 1 -8 -ig LED-ek nem mutatják a paraméter új értékét.

FS25 – ZÓNA TÍPUSOK (programozás 00 – 05 -ig)

00 nincs érzékelő 01 NC érzékelő 02 NO érzékelő 03 EOL érzékelő 04 2EOL/NC érzékelő 05 2EOL/NO érzékelő

Zóna	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16														
Típus																														
Alapérték	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3

Megjegyzés: Az FS107 újraindítás funkció a létező zónákat 03 értékre a nem létező zónákat 00 értékre állítja; az alapértékek egy olyan rendszerhez adottak, amelyikben egy kezelő van a CLK1 csatlakozóra kapcsolva.

FS26 – ZÓNA REAKCIÓ TÍPUS (programozás 00 – 20 -ig)

00 - BELÉPÉS/KILÉPÉS	07 - AZONNALI SZÁMLÁLÓ L+	14 - HATÁSTALANÍTÁS
01 - KÉSLELTETETT	08 - 24H HANGOS	15 - NINCS RIASZTÁSI MŰVELET
02 - BELSŐ KÉSLELTETETT	09 - 24H KIEGÉSZÍTŐ	16 - ÉLESÍTÉS / HATÁSTALANÍTÁS
03 - AZONNALI	10 - 24H CSENDES	17 - BELÉPÉSI KÉSLELTETETT HANGOS FIGYELMEZTETÉssel
04 - NAPPAL/ÉJJEL	11 - 24H TŰZ	18 - ÉLESÍTÉS AUTOMATIKUS ZÓNAÁTHIDALÁSSAL
05 - AZONNALI SZÁMLÁLÓ L1	12 - ÉLESÍTÉS	19 - KERÜLET
06 - AZONNALI SZÁMLÁLÓ L2	13 - CSENDES ÉLESÍTÉS	20 - BELÉPÉS / KILÉPÉS VÉGSŐ

Zóna	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16												
Érték																												
Alapérték	0	0	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3

FS27 – ZÓNA OPCIÓK

		LED kezelőben a zóna száma a 9 -12 –ig LED-eken van kijelzve															
Opció	Zóna	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	PRIORITÁS (nem szabad, hogy a zóna sértett vagy szabotált állapotban legyen élesítéskor)	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
2	CSENGŐ (a sértése CSENGŐ jelzést hoz létre)																
3	AUTO-RESZET 1 (automatikus zónaáthidalás az első riasztás után)																
4	AUTO-RESZET 3 (automatikus zónaáthidalás az első riasztás után)																
5	KÉSLELTETÉS MEGSZAKÍTÁS (nincs sértés jelentés a BELÉPÉSI KÉSLELTETÉS ideje alatt)																
6	TÁPELLÁTÁS KÉSLELTETÉS (áthidalás 120 mp-re a táp bekapcsolás után)																
7	VISSZAÁLLÁS jelentés a riasztás vége után																
8	VISSZAÁLLÁS jelentés a hatástalanítás után																

☺-alapbeállítás

FS28 – EGYEDI ZÓNA BELÉPÉSI KÉSLELTETÉS (programozás 00 - 99 –mp-ig.)

ZÓNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Belépési késleltetés																

Alap értéként az egyedi zóna belépési késleltetési idő értéke 0.

FS29 - MAXIMUMÁLIS ZÓNA SÉRTÉSI IDŐ (programozás 1 - 255 mp-ig.)

Zóna	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Érték																

Alap értéként a maximum sértési idő értéke 0 az összes zónának (sértési idő ellenőrzés KI).

Megjegyzés: LED kezelőben minden számot erősítsen meg a # megnyomásával – az 1 – 8 –ig LED-ek nem mutatják a paraméter új értékét.

FS30 – MAXIMUMÁLIS ZÓNA NEMSÉRTÉSI IDŐ (programozás 1 - 255 –mp-ig.)

Zóna	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Érték																

Alap értéként a maximális sértési idő értéke 0 az összes zónának (nemsértési idő ellenőrzés KI).

Megjegyzés: LED kezelőben minden számot erősítsen meg a # megnyomásával – az 1 – 8 –ig LED-ek nem mutatják a paraméter új értékét.

FS31, 33, 35, 37, 39, 41 – KIMENETEK PROGRAMOZÁSA

			FS31	FS33	FS35	FS37	FS39	FS41
			OUT 1	OUT 2	OUT 3	OUT 4	OUT 5	OUT 6
KIMENET TÍPUS								
Megerősítés # billentyűvel			alapértelmezés:					
			0 1	0 1	2 7	0 0	2 2	1 2
KIMENET MŰKÖDÉI IDŐ								
Megerősítés # billentyűvel			alapértelmezés:					
			0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
OPCIÓK LED kezelőben a a világító LED jelzi az opció bekapcsoló állapotát	Kimenet kijelölése az 1-es partícióhoz	1						
	Kimenet kijelölése a 2-es partícióhoz	2						
	Kimenet kijelölése a 3-as partícióhoz	3						
	Kimenet kijelölése a 4-es partícióhoz	4						
	Pulzáló jelzés	5						
	Működési idő percben	6						
	KAPCSOLÓ TÍPUSÚ KIMENET	7						
	Polaritás +12V	8						

Megerősítés # billentyűvel

◊-alapbeállítás

- 00 Nem használt
- 01 BETÖRÉS RIASZTÁS jelzés
- 02 TŰZ- / BETÖRÉS RIASZTÁS jelzés
- 03 TŰZRIASZTÁS jelzés
- 04 KEZELŐI RIASZTÁS jelzés
- 05 KEZELŐI TŰZRIASZTÁS jelzés
- 06 KEZELŐI PÁNIKRIASZTÁS jelzés
- 07 KEZELŐI KIEGÉSZÍTŐ RIASZTÁS jelzés
- 08 KEZELŐI SZABOTÁZS RIASZTÁS jelzés
- 09 NAPPAL / ÉJJEL és SZÁMLÁLÓ zóna sértésjelzés
- 10 KÉNYSZER RIASZTÁS jelzés
- 11 CSENGŐ jelzés
- 12 MONO kapcsoló
- 13 BI kapcsoló
- 14 ÉLESÍTETT ÁLLAPOT
- 15 CSENDES ÉLESÍTÉS ÁLLAPOT
- 16 KILÉPÉSI KÉSLELTETÉS ÁLLAPOT
- 17 BELÉPÉSI KÉSLELTETÉS ÁLLAPOT
- 18 TELEFON HASZNÁLAT ÁLLAPOT
- 19 FÖLD INDÍTÁS
- 20 JELENTÉS NYUGTÁZÁS
- 21 ZÓNA ÁTHIDALÁS ÁLLAPOT
- 22 ÜZEMKÉSZ ÁLLAPOT
- 23 ZÓNA SÉRTÉS ÁLLAPOT
- 24 TELEFONVONAL HIBA
- 25 AC HIÁNY JELZÉS
- 26 AKKUMULÁTOR HIBA JELZÉS
- 27 TÁPELLÁTÁS
- 28 TŰZÉRZÉKELŐ TÁPELLÁTÁS
- 29 TÁPELLÁTÁS RESZET FUNKCIÓVAL
- 30 IDŐZÍTŐ vezérelt
- 31 HALLHATÓ RIASZTÁS ÁLLAPOT
- 32 TELJES RIASZTÁS ÁLLAPOT
- 33 ÉLESÍTÉS/HATÁSTALANÍTÁS/RIASZTÁS TÖRLÉS
- 34 KEZELŐ HANGJELZŐ RIASZTÁS
- 35 TÁPELLÁTÁS ÉLESÍTETT MÓDBAN
- 36 LED ÁLLAPOT jelzés
- 37 RELÉ ÁLLAPOT jelzés
- 38 ZÓNA HIBA ÁLLAPOT
- 39 NINCS ŐRJÁRAT KÓD A PARTÍCIÓBAN
- 40 SZERVIZMÓD ÁLLAPOT
- 41 AKKUMULÁTOR TESZT EREDMÉNY

FS32, 34, 36, 38, 40, 42 – KIMENETEKET VEZÉRLŐ ZÓNÁK

	Kimeneteket vezérlő zónák listája							
	LED	LCD	FS32 OUT1	FS34 OUT2	FS36 OUT3	FS38 OUT4	FS40 OUT5	FS42 OUT6
ZÓNA 1	1	1						
ZÓNA 2	2	2						
ZÓNA 3	3	3						
ZÓNA 4	4	4						
ZÓNA 5	5	5						
ZÓNA 6	6	6						
ZÓNA 7	7	7						
ZÓNA 8	8	8						
<i>LED kezelőben megerősítés # billentyűvel</i>								
ZÓNA 9	1	9						
ZÓNA 10	2	*0						
ZÓNA 11	3	*1						
ZÓNA 12	4	*2						
ZÓNA 13	5	*3						
ZÓNA 14	6	*4						
ZÓNA 15	7	*5						
ZÓNA 16	8	*6						

Megerősítés # billentyűvel

FS43 – 1-ES TÁVFELÜGYELETI ÁLLOMÁS TELEFONSZÁMA

maximum 16 karakter 0–F; A=szám vége, B=pulzus tárcsázás, C=tone tárcsázás, D=várakozás folyamatos hangra, E=rövid szünet, F=hosszú szünet

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Alapértelmezés |AAAAAAAAAAAAAAAAAA|

FS44 - 2-ES TÁVFELÜGYELETI ÁLLOMÁS TELEFONSZÁMA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Alapértelmezés |AAAAAAAAAAAAAAAAAA|

FS45 – 1-ES ÁLLOMÁS FORMÁTUM

--	--

FS46 – 2-ES ÁLLOMÁS FORMÁTUM

--	--

- 00 - Silent Knight, Ademco lassú
- 01 - SESCOA, Franklin, DCI, Vertex
- 02 - Silent Knight gyors
- 03 - Radionics 1400Hz
- 04 - Radionics 2300Hz
- 05 - Radionics paritással 1400Hz
- 06 - Radionics paritással 2300Hz
- 07 - Ademco Express
- 08 - Silent Knight, Ademco lassú, kiterjesztett
- 09 - SESCOA, Franklin, DCI, Vertex, kiterjesztett
- 0A - Silent Knight fast, kiterjesztett
- 0B - Radionics 1400Hz, kiterjesztett
- 0C - Radionics 2300Hz, kiterjesztett
- 0D - Telim belépési hanggal
- 0E - Contact ID válogatott kódok
- 0F - Contact ID összes kód
- 8D - Telim belépési hang nélkül

FS47 – JELENTÉS OPCÍÓK

1		Jelentés csak az 1-es állomásnak, esemény szétválogatás nélkül
2		Jelentés csak az 2-es állomásnak, esemény szétválogatás nélkül
3		Jelentés szétválogatás azonosítók alapján (esemény csoportok) 1-es állomásnak
4		Jelentés szétválogatás azonosítók alapján (esemény csoportok) 2-es állomásnak történő átvitel esetén
5		Partíció eseményjelentés kiterjesztése felhasználó számmal
6		Zóna eseményjelentés kiterjesztése zóna számmal
7		A panel abbahagyja a jelentéskód küldését, ha elmarad az 1-es állomás nyugtázása az információk vételéről 16 kísérlet után
8		A panel abbahagyja a jelentéskód küldését, ha elmarad az 2-es állomás nyugtázása az információk vételéről 16 kísérlet után

MEGJEGYZÉS:

- ha az 1-es és 2-es opció is ki van jelölve – a panel eseményszétválogatás nélkül jelentent az 1-es vagy a 2-es állomásnak (amelyiket előbb eléri).

- ha az 1-es és 2-es opció is ki van jelölve – a panel eseményszétválogatással jelentent az 1-es és a 2-es állomásnak is.

FS48 – ZÓNA ESEMÉNYEK AZONOSÍTÓI 1-ES FELÜGYELETI ÁLLOMÁSNAK

FS49 – 1-ES PARTÍCIÓ ESEMÉNYEK AZONOSÍTÓI 1-ES FELÜGYELETI ÁLLOMÁSNAK

FS50 – 2-ES PARTÍCIÓ ESEMÉNYEK AZONOSÍTÓI 1-ES FELÜGYELETI ÁLLOMÁSNAK

FS51 – 3-AS PARTÍCIÓ ESEMÉNYEK AZONOSÍTÓI 1-ES FELÜGYELETI ÁLLOMÁSNAK

FS52 – 4-ES PARTÍCIÓ ESEMÉNYEK AZONOSÍTÓI 1-ES FELÜGYELETI ÁLLOMÁSNAK

FS53 – RENDSZER ESEMÉNY AZONOSÍTÓK 1-ES FELÜGYELETI ÁLLOMÁSNAK

FS54 – ZÓNA ESEMÉNYEK AZONOSÍTÓI 2-ES FELÜGYELETI ÁLLOMÁSNAK

FS55 – 1-ES PARTÍCIÓ ESEMÉNYEK AZONOSÍTÓI 2-ES FELÜGYELETI ÁLLOMÁSNAK

FS56 – 2-ES PARTÍCIÓ ESEMÉNYEK AZONOSÍTÓI 2-ES FELÜGYELETI ÁLLOMÁSNAK

--	--	--	--

FS57 – 3-AS PARTÍCIÓ ESEMÉNYEK AZONOSÍTÓI 2-ES FELÜGYELETI ÁLLOMÁSNAK

--	--	--	--

FS58 – 4-ES PARTÍCIÓ ESEMÉNYEK AZONOSÍTÓI 2-ES FELÜGYELETI ÁLLOMÁSNAK

--	--	--	--

FS59 – RENDSZER ESEMÉNY AZONOSÍTÓK 2-ES FELÜGYELETI ÁLLOMÁSNAK

--	--	--	--

FS60÷66, 134÷135 – ZÓNA JELENTÉS KÓDOK

Zónák	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
FS60 – ZÓNA RIASZTÁS KÓDOK																
FS61 – ZÓNA TAMPER RIASZTÁS KÓDOK																
FS62 – ZÓNA HIBA KÓDOK																
FS63 – ZÓNA SÉRTÉS KÓDOK																
FS64 – ZÓNA VISSZAÁLLÁS KÓDOK																
FS65 – SZABOTÁZS VISSZAÁLLÁS KÓDOK																
FS66 – HIBA VISSZAÁLLÁS KÓDOK																
FS134 – ZÓNA ÁTHIDALÁS KÓDOK																
FS135 – ZÓNA ÁTHIDALÁS TÖRLÉS KÓDOK																

Alapértékként az összes kód értéke 00

FS67, 68 – ZÓNA ESEMÉNYEK KIJELELÉSE FELÜGYELETI ÁLLOMÁSOKNAK

	FS67		FS68	
	Küldés 1-es állomásnak		Küldés 2-es állomásnak	
ZÓNA RIASZTÁS KÓDOK	1		1	
ZÓNA SZABOTÁZS RIASZTÁS KÓDOK	2		2	
ZÓNA HIBA KÓDOK	3		3	
ZÓNA RIASZTÁS KÓDOK	4		4	
ZÓNA VISSZAÁLLÁS KÓDOK	5		5	
SZABOTÁZS VISSZAÁLLÁS KÓDOK	6		6	
HIBA VISSZAÁLLÁS KÓDOK	7		7	
ZÓNA ÁTHIDALÁS ÉS ATHIDALÁS TÖRLÉS KÓDOK	8		8	

Összes kód megerősítése a # megnyomásával#

FS69÷72 – PARTÍCIÓ JELENTÉS KÓDOK

JELENTÉS KÓDOK:			FS69 PARTÍCIÓ 1	FS70 PARTÍCIÓ 2	FS71 PARTÍCIÓ 3	FS72 PARTÍCIÓ 4
LED kezelőben a kód száma a 9 – 12 –ig LED-eken kerül kijelzésre	1	ÉLESÍTÉS *				
	2	CSENDES ÉLESÍTÉS *				
	3	ÉLESÍTÉS ZÓNAÁTHIDALÁSSAL *				
	4	RIASZTÁS TÖRLÉS *				
	5	HATÁSTALANÍTÁS *				
	6	Nem használt				
	7	ÓRA BEÁLLÍTÁS *				
	8	ZÓNA ÁTHIDALÁS *				
	9	KEZELŐI TŰZRIASZTÁS				
	10	KEZELŐ PÁNIKRIASZTÁS				
	11	KEZELŐI KIEGÉSZÍTŐ RIASZTÁS				
	12	KEZELŐI TAMPER RIASZTÁS				
	13	3 HIBÁS KÓD RIASZTÁS				
	14	KÉNYSZERÍTETT RIASZTÁS				
	15	BELSŐ PARTÍCIÓ ÉLESÍTÉS				
	16	BELSŐ PARTÍCIÓ HATÁSTALANÍTÁS				

Megjegyzés: A *-gal jelölt kódok kiterjesztésre kerülhetnek a panel által a felhasználó számával (lásd FS47). Például ha az élesítés kód értéke 1, a panel 11-es kódot fog jelezni, ha a partíciót az 1-es felhasználó által lett élesítve, 12-es kód lesz jelentve, ha az élesítést a 2-es felhasználó hajtotta végre, stb.

FS73÷80 – PARTÍCIÓ ESEMÉNYEK KIJELELÉSE FELÜGYELETI ÁLLOMÁSNAK

		ESEMÉNYEK JELENTÉSE 1-ES ÁLLOMÁSNAK				ESEMÉNYEK JELENTÉSE 2-ES ÁLLOMÁSNAK			
		FS73 PART.	FS74 PART.	FS75 PART.	FS76 PART.	FS77 PART.	FS78 PART.	FS79 PART.	FS80 PART.
		1	2	3	4	1	2	3	4
ÉLESÍTÉS	1								
CSENDES ÉLESÍTÉS	2								
ÉLESÍTÉS ZÓNAÁTHIDALÁSSAL	3								
RIASZTÁS TÖRLÉS	4								
HATÁSTALANÍTÁS	5								
<i>Nem használt</i>	6								
IDŐ BEÁLLÍTÁS	7								
ZÓNAÁTHIDALÁS	8								
<i>Megerősítés # billentyűvel</i>									
KEZELŐ TŰZRIASZTÁS	1								
KEZELŐ PÁNIKRIASZTÁS	2								
KEZELŐ KIEGÉSZÍTŐ RIASZTÁS	3								
KEZELŐ TAMPER RIASZTÁS	4								
3 HIBÁS KÓD RIASZTÁS	5								
KÉNYSZERÍTETT RIASZTÁS	6								
BELSŐ PARTÍCIÓ ÉLESÍTÉS	7								
BELSŐ PARTÍCIÓ HATÁSTALANÍTÁS	8								

Megerősítés # billentyűvel

FS81÷84 – RENDSZER ESEMÉNY KÓDOK ÉS KIJELELÉSÜK FELÜGYELETI ÁLLOMÁSOKNAK

MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási Kereskedelmi Kft.
1131 Budapest, Reitter Ferenc u.166.

Tel: (06 1) 3904170, E-mail: masco@masco.hu, www.masco.hu

RENDSZER ESEMÉNYEK 1-ES CSOPORT		ESEMÉNY KIJELÖLÉS		
		FS81 ESEMÉNY KÓDOK	FS83 KÜLDÉS 1-ES ÁLLOMÁSNAK	FS84 KÜLDÉS 2-ES ÁLLOMÁSNAK 2
1	AC HIÁNY			
2	AC VISSZAÁLL			
3	ALACSONY AKKUMULÁTOR			
4	AKKUMULÁTOR VISSZAÁLL			
5	1-ES KIMENET HIBA			
6	1-ES KIMENET VISSZAÁLL			
7	2-ES KIMENET HIBA			
8	2-ES KIMENET VISSZAÁLL			
9	3-AS KIMENET HIBA			
10	3-AS KIMENET VISSZAÁLL			
11	NYOMTATÓ HIBA			
12	NYOMTATÓ VISSZAÁLL			
13	BELÉPÉS SZERVIZMÓDBA			
14	KILÉPÉS SZERVIZMÓDBÓL			
15	LETÖLTÉS INDÍTÁS			
16	LETÖLTÉS BEFEJEZÉS			

RENDSZER ESEMÉNYEK 2-ES CSOPORT		FS82 ESEMÉNY KÓDOK
1	4-ES KIMENET HIBA	
2	4-ES KIMENET VISSZAÁLL	
3	JELENTÉS HIBA	
4	ESEMÉNY NAPLÓ TÚLCSORDULÁS	
5	IDŐ ELVESZTÉS	
6	RAM MEMÓRIA HIBA	
7	RENDSZER VISSZAÁLL	
8	JELENTÉS TESZT	
9	KEZELŐ TÁPFESZÜLTÉS HIBA	
10	KEZELŐ TÁPFESZÜLTÉS VISSZAÁLL	

MEGJEGYZÉS: Ha az esemény szétválogatás engedélyezve van, ezek a kódok mindig elküldésre kerülnek mindkét felügyeleti állomásnak.

FS106 – IDŐZÍTŐ FUNKCIÓK

IDŐZÍTŐ 1	
IDŐZÍTŐ 2	
<i>Megerősítés # billentyűvel</i>	
IDŐZÍTŐ 3	
IDŐZÍTŐ 4	

Megerősítés # billentyűvel

IDŐZÍTŐ FUNKCIÓK:

- | | |
|-----------------------------|---|
| 0 – időzítő nincs használva | 6 - OUT 6 kimenet vezérlés |
| 1 - OUT 1 kimenet vezérlés | 7 – partíció vezérlés |
| 2 - OUT 2 kimenet vezérlés | 8 – 1-es partíció élesítés /hatástalanítás |
| 3 - OUT 3 kimenet vezérlés | 9 – 2-es partíció élesítés /hatástalanítás |
| 4 - OUT 4 kimenet vezérlés | 10 – 3-as partíció élesítés /hatástalanítás |
| 5 - OUT 5 kimenet vezérlés | 11 – 4-es partíció élesítés /hatástalanítás |

MEGJEGYZÉS:

Partíció vezérlés funkcióhoz (7) 1-es IDŐZÍTŐ 1-es partíciót vezérli, 2-es IDŐZÍTŐ 2-es partíciót, stb.

FS107 – GYÁRI ALAPBEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA

FS108 – ESEMÉNYNAPLÓ TÖRLÉS

FS109 – GYÁRI ALAPAZONOSÍTÓK VISSZAÁLLÍTÁSA

FS110 – GYÁRI ALAPKÓDOK VISSZAÁLLÍTÁSA

FS111 – KEZELŐ CÍMEK

Kezelők 1 és 2			
<i>LED kezelőben 12-es LED villog</i>			
1-es kezelő cím	LED-ek száma LED kezelőben	1	A
		2	B
		3	C
		4	D
2-es kezelő cím		5	A
		6	B
		7	C
		8	D

Megerősítés # billentyűvel

Kezelők 3 és 4			
<i>LED kezelőben 11-es LED villog</i>			
3-es kezelő cím	LED-ek száma LED kezelőben	1	A
		2	B
		3	C
		4	D
4-es kezelő cím		5	A
		6	B
		7	C
		8	D

Megerősítés # billentyűvel

MEGJEGYZÉS:

- LED kezelőkben a világító LED-ek a kezelői rövidzárak pozícióját mutatják.
- LCD kezelővel felszerelt rendszerben a kezelői címek kézi módosítása az FS111 szerviz funkcióval nem engedélyezett.

FS112 – PROGRAMOZÁS INDÍTÁSA RS-232-ES PORTTON KERESZTÜL**FS113 – ESEMÉNYNAPLÓ NYOMTATÁS****FS114 – RIASZTÁS NAPLÓ NYOMTATÁS****FS115 – HIBA NAPLÓ NYOMTATÁS****FS116 – PARTÍCIÓ ESEMÉNY NYOMTATÁS****FS117 – MEGENGEDHETŐ TELEFONVONAL VESZTÉS KÉSLELTETÉS (00 - 99 perc-ig.)** |__|__|

|00|

FS118 – PAGER ÁLLOMÁS JELEK PARAMÉTEREI

programozás: |3|B|#|4|2|#|0|B|#|0|F|#|1|0|#|8|0|# POLPAGER rendszernek |__|

|2|B|#|2|E|#|0|E|#|1|4|#|3|0|#|3|A|# TELEPAGE rendszernek |__|

|3|7|#|3|D|#|0|7|#|0|B|#|B|6|#|C|8|# EASY CALL rendszernek |__|

|1|6|#|1|A|#|1|3|#|1|7|#|0|B|#|0|F|# METRO-BIP rendszernek |__|

FS119÷122 – PAGER ÜZENÉS (lásd: FS96 - FS99)**FS123 – SZÁMLÁLÓ SZÁMOLÁSI IDŐ (programozás 0 - 255 mp-ig.)**

SZÁMLÁLÓ	1	2	3
SZÁMLÁLÁSI IDŐ	_	_	_

alapértelmezett: |30|30|30|

FS124 – KEZELŐ CÍMEK AUTOMATIKUS KIOLVASÁSA**FS125 – KIMENETEK TESZTELÉSE**

FS126 – ÖRJÁRAT ELLENŐRZŐ KÓDOK

Örjárat kódja 1-es partícióban	
Örjárat kódja 2-es partícióban	
Örjárat kódja 3-as partícióban	
Örjárat kódja 4-es partícióban	
Örjárat kód hiány 1-es partícióban	
Örjárat kód hiány 2-es partícióban	
Örjárat kód hiány 3-as partícióban	
Örjárat kód hiány 4-es partícióban	

MEGJEGYZÉS:

A funkció a rendszer esemény kódok 3. sorozatának programozására szolgál. Amikor az esemény szétválogatás funkció engedélyezve van ezek a kódok mindig elküldésre kerülnek mindkét állomásnak.

FS127÷130 – AUTOMATIKUSAN ÁTHIDALT ZÓNÁK, HA NINCS KILÉPÉS A PARTÍCIÓBÓL (lásd: FS16÷19)

FS131 – TOVÁBBI OPCIÓK

LED	LCD		ELSŐ OPCIÓ SOROZAT <i>LED kezelőben 12-es LED villog</i>
1	1		Szerviz mód tiltott
2	2		DTMF (MST-1) modul támogatás
3	3		Pulzus tárcsázás arány 1:1,5
4	4		Globális kódok
5	5		1-es időzítő elsőbbség engedélyezve
6	6		2-es időzítő elsőbbség engedélyezve
7	7		3-as időzítő elsőbbség engedélyezve
8	8		4-es időzítő elsőbbség engedélyezve

Megerősítés # billentyűvel

LED	LCD		MÁSODIK OPCIÓ SOROZAT <i>LED kezelőben 11-es LED villog</i>
1	9		Akkumulátor hiba esetén nem engedélyezett az élesítés
2	A		Zónaáthidalás automatikus törlése éjfélkor (00:00)
3	B		Szerviz mód csak egy partícióban elérhető
4	C		Szerviz üzenet kijelzés szabotázrsiasztás után
5	D		Kezelői hibariasztás törlésig
6	E		Hangos szabotázrsiasztás csak élesített módban
7	F		Egy zónából érkező riasztások korlátozása (max. 3).
8	G		VISONIC rádiójelentés be *

Megerősítés # billentyűvel

* - csak "VC-10P" jelöléssel nyomtatott áramköri lappal rendelkező vezérlőpanelek

FS138 – VISONIC RÁDIÓ RENDSZER CÍM (programozás 00 – 07 -ig)

alapértelmezés |00|

FS139 – VISIONIC RÁDIÓ RENDSZER TESZT ÁTVITELI PERIODUSA

óra perc

alapértelmezés KI: |00|00|

Megjegyzés: az FS138 és FS139 szerviz funkciók csak a "VC-10P" jelöléssel ellátott nyomtatott áramköri lappal rendelkező vezérlő panelekre vonatkozik.

FS140 – TESZTÁTVITEL IDEJE A FELÜGYELETI ÁLLOMÁSNAK A RENDSZER ÉLESÍTETT ÁLLAPOTÁBAN

a felügyeleti állomásnak történő utolsó átvitel után, amikor a rendszer élesített.
nap óra perc

alapértelmezés |00|00|00

MASCO
SECURITY & GATE AUTOMATION TRADE LTD.

A kézikönyv frissítésnek története.

Az alábbi táblázat a CA-10 vezérlőpanel 4.10 firmware verziójú kézikönyvében leírtakhoz képest végrehajtott változtatásokat tartalmazza.

Dátum	Verzió	Változás leírása
2007 július	5.11	Élesítés alatt az aktív PRIORITÁS opcióval rendelkező zónák nem lehetnek sértett vagy szabotált állapotban. Az FS140 –es, "TESZTÁTVITEL A FELÜGYELETI ÁLLOMÁSNAK A RENDSZER ÉLESÍTETT ÁLLAPOTÁBAN" funkció hozzáadásra került.

MASCO
SECURITY & GATE AUTOMATION TRADE LTD.

SATEL sp. z o.o.
ul. Schuberta 79
80-172 Gdańsk
POLAND
tel. + 48 58 320 94 00
info@satel.pl
www.satel.pl