

AV TECH – AVC515P
SZÍNES CCD KAMERA
 Telepítési és használati útmutató

FIGYELMEZTETÉS

1. Kérjük megfelelő AC tápellátással működtesse a készüléket. A készülék tápfeszültség tűrése +/-10%, a maximálisnál nagyobb tápfeszültség károsíthatja a kamerát.
2. A készülék video kimenetét (BNC csatlakozó) csak monitorra lehet csatlakoztatni. Kérjük ellenőrizze a video kimenet kábelezését, mielőtt bekapcsolja. Ha feszültség van a video-kimeneten, a készülék tönkremehet.

Köszönjük, hogy cégünk termékét választotta. Mielőtt a kamerát üzembe helyezné, kérjük olvassa el a használati útmutatót.

Műszaki adatok

Felvevőegység	1/3" színes CCD szenzor
Pixelek száma	512(H) x 492(V) <NTSC> / 500(H) x 582(V) <PAL>
Felbontás	350 TV sor
Minimális megvilágítás	0,3 lux / F1.2
Jel-zaj viszony	Több mint 48 dB (AGC kikapcsolva)
Elektronikus shutter	1/60 (1/50), 1/100 000 mp
Gamma	0,45
Írisz mód	AES / V.D. / D.D. választható
Fehéregyensúly	ATW választható
Videokimenet	1.0 Vp-p kompozit, 75Ω
Lencse felszerelés	C/CS cserélhető
Mikrofon	Igen
BLC	ON / OFF
Tápellátás	AC 24 V / AC 100 V / AC 230 V
Fogyasztás	3 W


A termék bemutatása

CCD kamera, mely 1/3"-os CCD-vel, aminek köszönhetően a készülék különösen hosszú életű és igen megbízható működésű. A kamera több mint 350 TV sor felbontású, különböző látószögű lencsékkel használható. Mikrofonnal ellátott.

Jellemzők

1. Jó minőségű kép 350 TV sorral
2. Minimális megvilágítás 0,3 lux / F1.2
3. Jel-zaj viszony több mint 48 dB (AGC kikapcsolva)
4. Beépített automata elektronikus shutter

Fontosabb funkciók

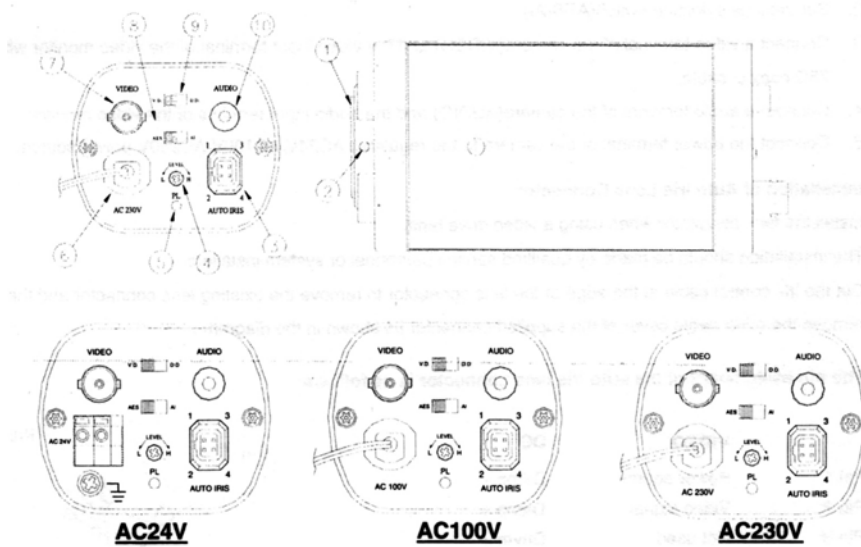

1. Közgyűrű

CS lencsékhez megfelelő, ha C lencsét használ, kérjük használja CS-S átalakító gyűrűt.

2. Menetállító csavar

A lencse fajtájától függően némi beállításra lehet szükség. A lencse helyzetét az erre szolgáló csavarral tudja beállítani.

3. Autoíriszes lencse csatlakozó

Használja az autoíriszes lencse csatlakoztatásához. A részletekhez lásd a rajzot.

4. DC szint beállítás

A video kimenet DC szintjének beállítására használja.

5. Tápellátás jelzés

A tápellátás LED jelzi működés közben a normál tápellátást.

6. Tápellátás bemeneti csatlakozó

Ez szolgál az AC24V / AC100V / AC230V tápellátás csatlakoztatására.

7. Videokimenet csatlakozó (VIDEO OUT)

A monitor VIDEO IN csatlakozójához kell csatlakoztatni.

8. AES / AI mód kiválasztása

Válassza ki a működési módot aszerint, hogy milyen lencsét használ.

AES: akkor válassza ezt a módot, ha fix íriszes vagy manuál íriszes lencsét használ.

AI: akkor válassza ezt a módot, ha autoíriszes lencsét használ.

9. V.D. / D.D. választható

Ha autoíriszes lencsét használ, a lencsétől függően válasszon a videojel-vezérelt (V.D.) és DC vezérelt (D.D.) típusok között.

10. Audio kimeneti csatlakozó (AUDIO OUT)

A monitor AUDIO IN bemenetére kell csatlakoztatni.


Csatlakoztatások

1. Tegye fel a lencsét a kamerára.
2. Válassza ki a lencse típusát (AI/AES).
3. Kösse össze a kamera video csatlakozóját (VIDEO) és a monitor VIDEO IN csatlakozóját egy 75 Ω -os koax kábelrel.
4. Csatlakoztassa a kamera audio kimenetét (AUDIO) a monitor audio bemenetére.
5. Csatlakoztassa a kamera tápellátását az AC 24 V / AC 100 V / AC 230 V áramforrásra.

Az autoíriszes lencse csatlakozójának bekötése
A telepítést szakképzett telepítő végezze!

Az autoíriszes lencse pin kiosztása a következő:

	VIDEO	DC
1-es pin	Tápellátás	Csillapítás -
2-es pin	Videójel	Csillapítás +
3-as pin	Nincs használva	Meghajtás +
4-es pin	Föld, árnyékolás	Meghajtás -

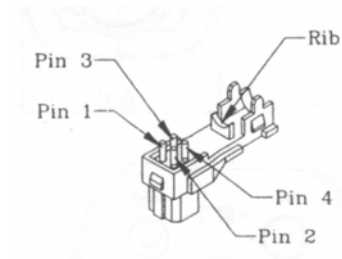

Forrassa a lencse kábelét a használni kívánt csatlakozó pinjéhez.

A fókuszt és a közgyűrű beállítása

A telepítő a következő lépéseket végezze el:

1. Helyezze fel a lencsét az óramutató járásával megegyező irányba csavarva.
2. Lazítsa meg a menetes gyűrű beállító csavarját az erre biztosított imbuszkulccsal.
3. Állítsa a menetes gyűrűt a kívánt pozícióba.
4. Húzza meg a közgyűrű beállító csavart.

Standard tartozékok

Kamera – 1db
 Imbuszkulcs – 1db
 Átalakító közgyűrű – 1db
 Íriszfej – 1db
 Műszaki leírás – 1db